

Tesler

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ

TESLER EG-205



Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

Содержание

Комплект поставки	3
Меры предосторожности	4
Управление устройством	6
Чистка и уход.....	10
Технические характеристики	10
Утилизация изделия	11
Гарантия и ремонт	11
Дата производства	12

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Электрогриль | 1 шт. |
| 2. Лопатка | 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. Гарантийный талон | 1 шт. |

Меры предосторожности

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем. Неправильное обращение с электрогрилем может привести к поломке и причинить вред пользователю.
- Устройство разрешается использовать только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Это устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания электрической цепи заземление уменьшает риск поражения электрическим током, поскольку имеет провод отвода электрического тока. Устройство оборудовано кабелем с проводом заземления и заземляющей вилкой. Эта вилка должна быть вставлена в правильно установленную и правильно заземленную розетку.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
- Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться грилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с грилем.
- При попадании воды и других жидкостей на корпус, шнур или вилку немедленно отключите устройство от сети электропитания.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а

также при его чистке или обнаружении неисправностей.

- После транспортировки электрогриля в условиях пониженной температуры использовать устройство разрешается только по истечении двух часов его нахождения в теплом помещении.
- Не касайтесь руками горячих поверхностей.
- Никогда не оставляйте включенный электрогриль без присмотра.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. С целью ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Неквалифицированный ремонт может привести к поломке и причинить вред пользователю.
- Во избежание перегрузки сети питания не используйте электрогриль одновременно с другими энергоемкими устройствами.
- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети и домашние животные.
- Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога! Открывайте горячий гриль только за ручку. Используйте термостойкие рукавицы или перчатки.
- Устанавливайте гриль только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола и вдали от легковоспламеняющихся предметов. Поверхность, на которую устанавливается гриль, должна быть устойчива к нагреву, в противном случае используйте термостойкие подставки.
- Устанавливайте гриль так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей.
- Во время работы не кладите ничего на крышку гриля.
- Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи с гриля, чтобы не поцарапать покрытие рабочих поверхностей. Используйте термостойкие пластиковые или деревянные лопаточки.
- Кладите приготовляемую пищу непосредственно на рабочие поверхности. Не используйте фольгу и различные подкладки.
- Не допускайте падения гриля и не подвергайте его ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Сохраните данную инструкцию.

- **ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

Управление устройством

Управление устройством

Схема устройства:



1	Ручка
2	Верхняя съемная панель
3	Фиксатор
4	Кнопка открывания крышки на 180 градусов
5	Нижняя съемная панель
6	Поддон для сбора излишков жира
7	Индикатор питания
8	Кнопка включения/выключения
9	Индикатор нагрева
10	Термостат
11	Кнопки отсоединения панелей


Индикатор питания (7) загорается при включении гриля. Индикатор нагрева (9) загорается, когда рабочие поверхности (2, 5) достигнут температуры, выставленной термостатом (10). Когда поверхности остынут, индикатор нагрева погаснет, а после их прогрева вновь загорится. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева загорается и гаснет.

Фиксатор (3) служит для блокирования и разблокирования крышки, а также для настройки угла открытия крышки в режиме работы с приоткрытой крышкой. Для установки фиксатора в нужное положение передвиньте его, чтобы ручка фиксатора указывала на соответствующую пиктограмму.

Чтобы открыть крышку установите фиксатор в положение, обозначенное пиктограммой с открытым замком. Для блокировки крышки выберите положение с пиктограммой закрытого замка. Пиктограммы со значками цифр 1, 2, 3, 4 и 5 обозначают угол открытия крышки, в котором она может быть зафиксирована. Чем больше цифра, тем больше угол.

Для откидывания крышки на 180° (для готовки в режиме барбекю) нажмите кнопку с надписью «180°» (4).

Термостат (10) обеспечивает плавную регулировку температуры.

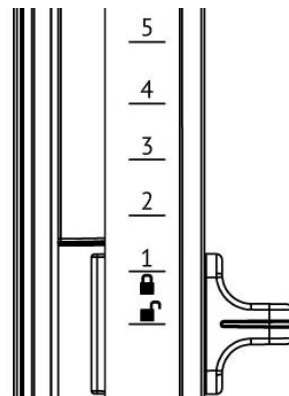

Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием распакуйте гриль и удалите весь упаковочный материал. Снимите нагревательные панели, вымойте их, высушите и установите обратно. Протрите корпус гриля сухой тряпкой. С помощью фиксатора установите крышку гриля в положение, обозначенное значком открытого замка. Включите гриль, поверните ручку термостата в положение MAX и прогрейте, пока не загорится индикатор готовности. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запаха, это нормально. Выключите гриль и дайте ему остыть, затем снимите рабочие поверхности и снова вымойте их. Гриль готов к эксплуатации.

Не используйте гриль для разморозки. Все продукты должны быть полностью разморожены перед готовкой.

Использование

- Откройте гриль, потянув за ручку вверх.
- Смажьте рабочие поверхности панелей небольшим количеством масла или маргарина. Это затруднит прилипание продукта к поверхностям. Убедитесь, что поддон для сбора жира установлен.
- Закройте гриль, нажмите кнопку включения/отключения. Индикатор питания загорится.
- Установите нужную температуру термостата, используя ручку регулирования температуры.
- После того как устройство прогреется (около 3-5 минут), индикатор нагрева загорится зеленым. Гриль готов к работе.
- Откройте гриль и поместите продукт на нижнюю панель, используя деревянные или пластиковые термостойкие кухонные аксессуары.

Не используйте металлические аксессуары, так как они могут испортить антипригарное покрытие панелей.

- Опустите верхнюю панель на готовящийся продукт.

Время приготовления зависит от продукта и его толщины. Все продукты должны быть полностью приготовлены перед употреблением.

- Когда пища будет готова, поднимите верхнюю панель, используя ручку, и вытащите ее с помощью щипцов или другого аксессуара.


Если далее вы планируете готовить еще, закройте гриль для сохранения тепла. Не забывайте добавлять масло.

- После окончания готовки отключите устройство, нажав кнопку включения/отключения. Отсоедините кабель питания от розетки.
- Когда устройство полностью остынет, почистите и высушите его.

Режимы приготовления:

Двусторонний

В этом режиме продукты выкладываются на нижнюю рабочую поверхность, гриль закрывается крышкой. Таким образом, продукты приготавливаются одновременно с двух сторон без необходимости их переворачивать. При готовке в этом режиме важно, чтобы куски продуктов имели одинаковую толщину для равномерной прожарки.

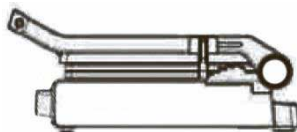


Барбекю

Используя этот режим, вы получите максимальную площадь приготовления, что позволит одновременно готовить большее количество продуктов. Нажмите кнопку открывания крышки (4) и откройте ее на 180°. Если вам не требуются обе панели, откройте крышку на 90°. В этом случае для готовки используется только нижняя поверхность.



Режим приготовления с открытой крышкой

Этот режим подойдет, если готовка в двустороннем режиме невозможна по причине того, что крышка может раздавить продукты собственным весом, или куски продуктов имеют разную толщину, но при этом необходим нагрев не только снизу, но и сверху. Установите фиксатор (3) в положение, обеспечивающее нужный угол закрытия крышки, и прикройте ее. Крышка закроется не до конца и будет приподнята так, что верхняя панель не будет касаться продуктов. При необходимости выровняйте крышку. Она вращается вокруг горизонтальной оси и может быть установлена наклонно или горизонтально. Если гриль разогрет, используйте прихватки или варежки.

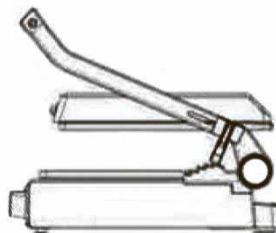

Чистка и уход

- Перед чисткой отсоедините кабель питания от розетки и дайте устройству остыть.
- Протрите гриль снаружи, используя влажную ткань.
- Чтобы очистить панели сначала отсоедините их, используя кнопки (11). Протрите бумажным полотенцем или салфеткой, промойте под струей воды и дайте высохнуть. **Панели не предназначены для посудомоечных машин.**
- Не используйте абразивные вещества для чистки панелей. Также не используйте металлические мочалки, так как они могут повредить антипригарное покрытие.
- Не погружайте устройство в воду или другую жидкость, чтобы не повредить его.

Хранение

- Выключите гриль из розетки и дайте ему остыть.
- Очистите гриль, следуя инструкции.
- Поместите устройство в сухое прохладное помещение.

Технические характеристики

Источник питания	220-240В ~50Гц
Мощность	2000 Вт
Класс защиты от поражения эл. током	I
Емкость поддона	200 мл
Длина шнура	84 см
Размер устройства	33 x 36 x 18 см
Вес нетто/брутто	5/5,8 кг

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 067EG2050321100001, где

1. первые три цифры (067) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (EG205) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0321),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Manufacturer: Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.

Address: The Northern Industrial Park of Zhouxiang, Cixi, 315324, Ningbo, China

Made in China

Производитель: Нинбо Каибо Груп Ко., Лтд.

Адрес: Зе Нозен Индастриал Парк оф Чжоусян, Цыси, 315324, Нинбо, Китай

Сделано в Китае

Импортер: ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 11.

Соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016).

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 12 месяцев

EAC