



**ЭЛЕКТРОННЫЙ СИНТЕЗАТОР**

**TESLER KB-6120**

**Руководство по эксплуатации**



## Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

## Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение .....	4
Меры предосторожности.....	4
Управление устройством.....	8
Обслуживание и уход .....	16
Технические характеристики .....	16
Утилизация изделия .....	16
Гарантия и ремонт .....	16
Дата производства.....	16
Приложение .....	16

### **Комплект поставки**

1. Синтезатор 1 шт.
2. Сетевой адаптер 1 шт.
3. Подставка для нот 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 шт.
5. Гарантийный талон 1 шт.

## **Предназначение**

Данный синтезатор работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

### **Функциональные возможности:**

- 300 тембров
- 256 ритмов
- 21 демо-мелодии
- Функция записи и воспроизведения
- Разделение клавиатуры
- 3 обучающих режима
- Воспроизведение через AUX

## **Меры предосторожности**

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Синтезатор не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование синтезатора во влажных (сырых) помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на синтезатор какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите синтезатор на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

**Предупреждение!** Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей.

- Использование повышенной громкости синтезатора может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от синтезатора другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность работы синтезатора.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с синтезатором.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

### **Меры предосторожности при использовании адаптера.**

- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для синтезатора по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.
- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и


## Общая информация

достаточно близком прибора расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.


- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладываете его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением синтезатора от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с синтезатором.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

## Управление устройством

### Схема устройства

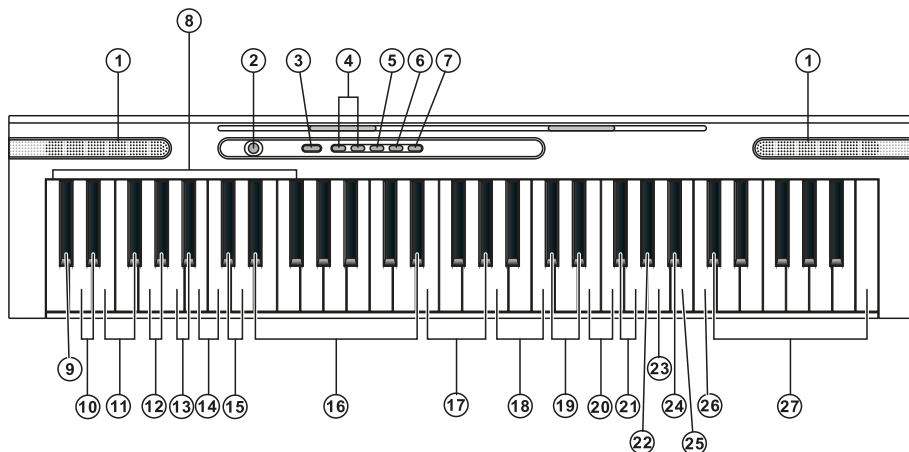

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| ① Динамик                 | ③+⑮ Запись / Воспроизв. |
| ② Питание                 | ③+⑯ Темп                |
| ③ Функция , Старт/Стоп    | ③+⑰ Метроном            |
| ④ Громкость               | ③+⑱ Память              |
| ⑤ Тембр                   | ③+⑲ Обучение            |
| ⑥ Ритм                    | ③+⑳ Сустейн             |
| ⑦ Демо мелодия            | ③+㉑ Вибрато             |
| ⑧ Клавиатура аккордов     | ③+㉒ Разделение          |
| ③+⑨ Клик                  | ③+㉓ Перкуссия           |
| ③+⑩ Громкость аккомп.     | ③+⑳ Тембр               |
| ③+⑪ Транспозиция          | ③+㉕ Ритм                |
| ③+⑫ Ритмы: Синх./Вставка  | ③+㉖ Песня               |
| ③+⑬ Аккорд: Прост./Класс. | ③+㉗ Цифровые клавиши    |
| ③+⑭ Прогаммирование       |                         |

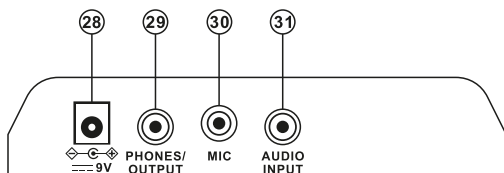

- ⑲ Разъем для сетевого адаптера
- ⑳ Разъем для наушников
- ㉑ Разъем для микрофона
- ㉒ Аудио вход

## Использование микрофона

В устройстве предусмотрена возможность подключения микрофона (не входит в комплект).

- Подсоедините микрофон к разъему MIC (30) на синтезаторе.
- После подключения к устройству микрофон готов к работе.
- Изменение громкости микрофона невозможно.

## Подключение аудиоустройств к разъему AUDIO INPUT

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, Вы можете использовать данный синтезатор как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к аудиовходу AUDIO INPUT (31) на задней панели синтезатора, а затем к внешнему устройству. После этого включите синтезатор.

## Подключение наушников

Подключите наушники к выходу PHONES/OUTPUT (29), тогда Вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена.

Категорически не рекомендуется использовать наушники на высокой громкости в течение длительного времени.

## Применение адаптера постоянного/переменного тока

Для данного синтезатора используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 9В, выходной ток – 500 мА).

Штекер шнура питания подсоедините к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (28), а вилку – к розетке сети питания.

Включите синтезатор.

**Внимание:** Перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте синтезатор. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете синтезатор.



## **Включение и выключение синтезатора**

Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (2) для включения инструмента.  
Для выключения прибора нажмите клавишу ПИТАНИЕ (2).

### **Функции**

Для активации различных функций устройства нажмите и удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (3) в течение трех секунд до звукового сигнала. Не отпуская клавишу, нажимайте следующую клавишу нужной комбинации, согласно инструкции и панели управления.

При нажатии клавиши менее трех секунд активируется функция СТАРТ/СТОП (для воспроизведения мелодий или ритмов).

### **Звук клавиш**

Во время переключения функций и тембров при нажатии на клавиши будет воспроизводиться характерный звук «клик». По умолчанию эта функция включена. Чтобы включить или отключить функцию нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ и КЛИК (9).

### **Настройка общей громкости**

Нажмите клавишу ГРОМКОСТЬ +/- (4) для регулировки общей громкости:  
+ для увеличения громкости  
- для уменьшения громкости

Для установки громкости по умолчанию необходимо одновременно нажать обе клавиши регулировки громкости ГРОМКОСТЬ (4).

### **Настройка громкости аккомпанемента**

Для регулировки громкости аккомпанемента нажмите и удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ + ГРОМКОСТЬ АКК. +/- (10).

### **Транспозиция**

Транспонирование (транспозиция) – это повышение или понижение строя цифрового пианино с шагом в полутон. Данное устройство разрешает транспонировать строй в диапазоне от - 6 до + 6 полутонов.

Для того чтобы задать необходимый параметр транспонирования, нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ и ТРАНСПОЗИЦИЯ +/- (11).

Благодаря этой функции исполнитель может играть любое произведение в любой тональности, используя те же аппликатуры.

Для сброса настройки траспозиции нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + ТРАНСПОЗИЦИЯ СБРОС (11).

## Тембры

В данном устройстве предусмотрено 300 тембров на выбор. По умолчанию установлен тембр классического пианино (№ 000). Для выбора тембров нажимайте клавишу ТЕМБР (5). Чтобы выбрать конкретный тембр воспользуйтесь таблицей в приложении на стр. 18. Для установки номера нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + ТЕМБР (5). Затем удерживая клавишу ФУНКЦИЯ, нажимайте клавиши на цифровом блоке (27) для набора номера выбранного тембра.

## Демонстрационные мелодии

В памяти устройства хранится 21 демонстрационная мелодия. Они пронумерованы от 00 до 20. Для воспроизведения мелодий нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + ДЕМО МЕЛОДИИ (7). Нажимайте клавишу ДЕМО МЕЛОДИИ, чтобы последовательно включать все мелодии, или используйте клавишу ФУНКЦИЯ и клавиши цифрового блока (27) для выбора конкретной композиции. Полный список мелодий находится в приложении на стр. 20.

Для остановки и возобновления воспроизведения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (3).

## Ритмы

В устройстве предусмотрено 300 ритмов на выбор. По умолчанию для проигрывания установлен тембр № 000 (Disco). Для выбора ритмов нажимайте клавишу РИТМ (6). Чтобы выбрать конкретный ритм воспользуйтесь таблицей на стр. 19. Для установки номера нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + РИТМ (6). Затем удерживая клавишу ФУНКЦИЯ, нажимайте клавиши на цифровом блоке (27) для набора номера выбранного тембра.

Для активации функции управления ритмом нажмите СТАРТ/СТОП (3). Когда функция не активирована, нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + СИНХ (12). Нажимайте клавиши в зоне аккордов (с 1 по 19 клавишу слева), аккомпанемент и ритм запустятся.

Когда функция ритмов активирована, Вы можете вставить в ритм короткую интерлюдия. Для этого нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + ВСТАВКА (12).

Для остановки функции нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (3).

## Метроном

Метроном имеет 4 настройки – 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Для переключения между настройками или отключения метронома нажимайте сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + МЕТРОНОМ (17).

### Темп

По умолчанию установлен темп 120. Для установки нужного темпа нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + Темп 0-9 + +/- (17).

Для возврата к установкам по умолчанию нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + Темп сброс (17).

## Автоматический бас аккомпанемент

### Упрощенная аппликатура

Когда ритм активирован, нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + ОДИНОЧ. (13). После этого Вы можете играть аккорды с упрощенной аппликатурой на клавишах в зоне аккордов (с 1 по 19 клавишу слева). Для отключения функции еще раз нажмите ФУНКЦИЯ + ОДИНОЧ.

### Стандартная аппликатура

Когда ритм активирован, нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + СТАНД. (13). После этого Вы можете играть аккорды со стандартной аппликатурой на клавишах в зоне аккордов (с 1 по 19 клавишу слева). Для отключения функции еще раз нажмите ФУНКЦИЯ + СТАНД.

Аккорды вышеуказанных аппликатур показаны в приложении на стр. 17.

## Сустейн

Эффект, имитирующий педаль, предназначен для увеличения длительности звука.

Для активации сустейна нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + СУСТЕЙН ВКЛ (20). Для выхода из режима нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + СУСТЕЙН ВЫКЛ (20).

## Эффект вибрато

Нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + ВИБРАТО ВКЛ (21) чтобы добавить эффект вибрато к Вашему исполнению.

Для отмены и выхода из режима нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + ВИБРАТО ВЫКЛ (21).

## Разделение клавиатуры

Для активации функции нажмите клавиши **ФУНКЦИЯ + РАЗДЕЛЕНИЕ** (22). При этом клавиатура разделится следующим образом: тон 24 клавиш слева увеличится на октаву, они будут воспроизводить оригинальный тембр пианино. Тон клавиш справа уменьшится на октаву, для этой части клавиатуры можно настроить тембр. После этого можно играть разные тембры на левой и правой частях клавиатуры. Для отключения функции повторно нажмите клавиши **ФУНКЦИЯ + РАЗДЕЛЕНИЕ**.

## Ударные

Нажмите клавиши **ФУНКЦИЯ + УДАРНЫЕ** (23) для активации. Функция позволяет воспроизводить звуки ударных инструментов, используя основную клавиатуру. Для отключения функции повторно нажмите клавиши **ФУНКЦИЯ + УДАРНЫЕ**.

## Запись и воспроизведение

Используйте эту функцию для записи своих мелодий. Для активации нажмите клавиши **ФУНКЦИЯ + ЗАПИСЬ** (15). В этом режиме устройство может записать до 176 звуков. Для воспроизведения записанной мелодии нажмите клавиши **ФУНКЦИЯ + ВОСПР** (15). После завершения воспроизведения Вы можете перезаписать мелодию, или воспроизвести ее повторно. Для отключения функции нажмите клавишу **СТАРТ/СТОП** (3) или сочетание клавиш **ФУНКЦИЯ + ЗАПИСЬ**.

## Программирование ритма

Для перехода в режим программирования нажмите клавиши **ФУНКЦИЯ + ПРОГ.** (14). Функция ударных на клавиатуре будет активирована автоматически. В этом режиме Вы можете создавать собственные ритмы, нажимая клавиши. Максимум можно записать 32 собственных ритма. Для воспроизведения записанного ритма нажмите клавиши **ФУНКЦИЯ + ВОСПР.** (14). Для отключения режима нажмите **СТАРТ/СТОП** (3) или **ФУНКЦИЯ + ПРОГ.** При этом записанные ритмы не сохраняются.

## Память

Функция памяти используется для сохранения выбранного тембра, ритма, темпа и других параметров. Это позволяет менять пресеты во время исполнения. Память устройства рассчитана на три пресета. Установите нужный параметр тембра, ритма, и т.д. Нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ + ПАМЯТЬ (18), после чего выберете один из трех слотов для записи нажатием клавиши M1, M2 или M3 (18).

Для замены пресета в слоте нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + M1 / M2 / M3. При перезапуске устройства записанные данные не сохраняются.

## Режимы обучения

Обучение состоит из трех разделов. Выполнение упражнений данных разделов поможет начинающим в освоении игры на синтезаторе. Данные упражнения предусмотрены для тренировки слуха и чувства ритма.

### Режим обучения «Соло»

Для активации нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + СОЛО (19). После этого выберете учебную мелодию зажатой клавишей ФУНКЦИЯ и цифровыми клавишами.

С помощью данного режима Вы можете воспроизвести мелодию песни, просто нажав любую отдельную клавишу в соответствии с ритмом. При правильном ритме нажатия, воспроизведение будет продолжено. Просто играйте в такт музыки для продолжения.

Для остановки и отключения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (3) или ФУНКЦИЯ + СОЛО.

### Режим обучения «Следование»

Для активации нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + СЛЕДОВ. (19). После этого выберете учебную мелодию зажатой клавишей ФУНКЦИЯ и цифровыми клавишами.

В данном режиме мелодия будет остановлена, как только Вы сыграете неверную ноту. Инструмент продолжит воспроизведение, как только Вы исправите ошибку.

Для остановки и отключения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (3) или ФУНКЦИЯ + СЛЕДОВ.

# Общая информация

## Режим обучения «Ансамбль»

Для активации нажмите клавиши ФУНКЦИЯ + АНСАМБЛЬ (19). После этого выберете учебную мелодию зажатой клавишей ФУНКЦИЯ и цифровыми клавишами. Обучающая программа готова к использованию. В этом режиме Вы сможете тренировать музыкальный слух, играя ноты под аккомпанемент, воспроизводимый синтезатором. Вам будет необходимо сыграть правильные ноты, подходящие под учебную мелодию, а если в течение 3х секунд Вы этого не сделаете, инструмент сыграет партию за Вас. Выбранная мелодия будет воспроизводиться циклически.

Для остановки и отключения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (3) или ФУНКЦИЯ + АНСАМБЛЬ.

## Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите синтезатор, нажав кнопку ПИТАНИЕ (2).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться синтезатором в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

## Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 9 В, 500 мА.

Мощность динамиков: 3 Вт x 2

Габариты устройства: 908 x 205 x 70 мм

Вес: 2,1 кг

Срок службы: 3 года.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

### Утилизация изделия

Если Вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

### Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

# Общая информация

## Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019KB61500419100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (KB6150) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0419),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Срок гарантии 12 месяцев

Срок службы 3 года


Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.





## Приложение

### Аккорды стандартной аппликатуры

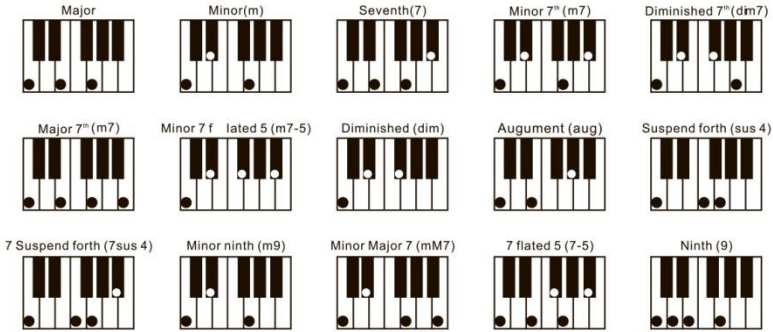

### Аккорды одиночной аппликатуры

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

### Список тембров

000	Acoustic Grand Piano	073	Harp 4	148	Acoustic Bass 5	223	Edge Square 5
001	Music Box	074	String Ensemble 1	149	Electric Bass 6	224	Acoustic Grand Piano 6
002	Vibraphone	075	Trumpet 1	150	Edge Violin 7	225	Music Box 5
003	Accordion	076	Synth Brass 2	151	Edge Viola 7	226	Vibraphone 6
004	Acoustic Bass	077	Alto Sax 2	152	Edge Cello 8	227	Edge Accordion 8
005	Electric Bass	078	Clarinet 1	153	Long Harp 1	228	Acoustic Bass 9
006	Violin	079	Edge Square 3	154	String Ensemble 2	229	Long E–Bass 4
007	Viola	080	Long Piano 1	155	Edge Trumpet 6	230	Violin 4
008	Cello	081	Long Music Box 1	156	Edge Synth Brass 4	231	Edge Viola 9
009	Orchestral Harp	082	Long Vibraphone 1	157	Edge Sax 3	232	Edge Cello 9
010	String Ensemble	083	Accordion 1	158	Edge Clarinet 3	233	Harp 9
011	Trumpet	084	Vibrato Acoustic Bass 2	159	Edge Square 4	234	Edge String 6
012	Synth Brass	085	Vibrato E–Bass 1	160	Acoustic Grand Piano 4	235	Edge Trumpet 9
013	Alto Sax	086	Edge Violin 4	161	Vibrato Music Box 6	236	Synth Brass 9
014	Clarinet	087	Edge Viola 4	162	Vibrato Vibraphone 5	237	Alto Sax 11
015	Square	088	Edge Cello 4	163	Edge Accordion 6	238	Clarinet 11
016	Vibrato Piano 1	089	Harp 5	164	Acoustic Bass 6	239	Lead Square 5
017	Vibrato Music Box 1	090	String Ensemble 5	165	Long E–Bass 2	240	Long Piano 5
018	Vibrato Vibraphone 1	091	Trumpet 2	166	Violin 2	241	Long Music Box 4
019	Edge Accordion 1	092	Synth Brass 3	167	Viola 2	242	Long Vibraphone 3
020	Acoustic Bass 1	093	Alto Sax 3	168	Cello 2	243	Edge Accordion 9
021	Electric Bass 1	094	Clarinet 2	169	Long Harp 2	244	Acoustic Bass 10
022	Edge Violin 1	095	Lead Square 7	170	String Ensemble 3	245	Electric Bass 8
023	Edge Viola 1	096	Vibrato Piano 3	171	Edge Trumpet 7	246	Edge Violin 9
024	Edge Cello 1	097	Vibrato Music Box 3	172	Synth Brass 5	247	Edge Viola 10
025	Harp 1	098	Vibrato Vibraphone 3	173	Alto Sax 6	248	Edge Cello 10
026	Edge String 1	099	Vibrato Accordion 2	174	Clarinet 5	249	Harp 10
027	Edge Trumpet 1	100	Long Acoustic Bass 1	175	Lead Square 3	250	Edge String 7
028	Edge Synth Brass 1	101	Vibrato E–Bass 2	176	Long Piano 3	251	Edge Trumpet 10
029	Edge Sax 1	102	Edge Violin 5	177	Long Music Box 2	252	Edge Synth Brass 6
030	Edge Clarinet 1	103	Edge Viola 5	178	Vibrato Vibraphone 6	253	Edge Sax 4
031	Edge Square 1	104	Edge Cello 5	179	Vibrato Accordion 4	254	Edge Clarinet 4
032	Acoustic Grand Piano 1	105	Harp 6	180	Vibrato Acoustic Bass 3	255	Edge Square 6
033	Music Box 1	106	String Ensemble 6	181	Vibrato E–Bass 3	256	Long Music Box 5
034	Vibraphone 1	107	Trumpet 3	182	Violin 6	257	Vibrato Accordion 5
035	Edge Accordion 2	108	Synth Brass 4	183	Viola 5	258	Long E–Bass 5
036	Acoustic Bass 2	109	Alto Sax 7	184	Cello 4	259	Trumpet 6
037	Electric Bass 2	110	Clarinet 8	185	Long Harp 4	260	Edge Clarinet 6
038	Edge Violin 2	111	Lead Square 8	186	String Ensemble 7	261	Viola 6
039	Edge Viola 2	112	Vibrato Piano 4	187	Trumpet 4	262	Vibrato E–Bass 4
040	Edge Cello 2	113	Vibrato Music Box 4	188	Synth Brass 7	263	Long Vibraphone 4
041	Harp 2	114	Vibraphone 3	189	Alto Sax 8	264	Cello 6
042	Edge String 2	115	Edge Accordion 4	190	Clarinet 9	265	Long Acoustic Bass 3
043	Edge Trumpet 2	116	Long Acoustic Bass 2	191	Lead Square 9	266	Edge Sax 5
044	Edge Sax 2	117	Long E–Bass 1	192	Acoustic Grand Piano 5	267	Vibrato Accordion 6
045	Synth Brass 6	118	Violin 1	193	Music Box 4	268	Long Vibraphone 5
046	Edge Clarinet 2	119	Viola 1	194	Vibraphone 5	269	Vibrato Piano 5
047	Edge Square 2	120	Edge Cello 6	195	Edge Accordion 7	270	Edge Sax 6
048	Acoustic Grand Piano 2	121	Harp 7	196	Acoustic Bass 7	271	Edge Square 7
049	Music Box 2	122	Edge String 4	197	Electric Bass 7	272	Vibrato Music Box 7
050	Vibraphone 2	123	Edge Trumpet 4	198	Edge Violin 8	273	Long Acoustic Bass 4
051	Edge Accordion 3	124	Edge Synth Brass 2	199	Edge Viola 8	274	Long E–Bass 6
052	Acoustic Bass 3	125	Alto Sax 4	200	Cello 5	275	Long Piano 6
053	Electric Bass 3	126	Clarinet 3	201	Long Harp 5	276	Accordion 4
054	Violin 5	127	Lead Square 1	202	String Ensemble 8	277	Acoustic Grand Piano 7
055	Viola 4	128	Acoustic Grand Piano 3	203	Trumpet 5	278	Music Box 6
056	Cello 1	129	Music Box 3	204	Synth Brass 8	279	Long Piano 7
057	Harp 3	130	Vibraphone 4	205	Alto Sax 9	280	Vibrato Acoustic Bass 4
058	Edge String 3	131	Edge Accordion 5	206	Clarinet 6	281	Accordion 3
059	Edge Trumpet 3	132	Acoustic Bass 4	207	Lead Square 4	282	Edge Clarinet 5
060	Synth Brass 1	133	Electric Bass 5	208	Long Piano 4	283	Long Harp 6
061	Alto Sax 1	134	Edge Violin 6	209	Long Music Box 3	284	Vibraphone 7
062	Clarinet 7	135	Edge Viola 6	210	Long Vibraphone 2	285	Trumpet 7
063	Lead Square 6	136	Edge Cello 7	211	Accordion 2	286	Music Box 7
064	Vibrato Piano 2	137	Harp 8	212	Acoustic Bass 8	287	Viola 7
065	Vibrato Music Box 2	138	Edge String 5	213	Long E–Bass 3	288	Vibrato E–Bass 5
066	Vibrato Vibraphone 2	139	Edge Trumpet 5	214	Violin 3	289	Vibrato Accordion 7
067	Vibrato Accordion 1	140	Edge Synth Brass 3	215	Viola 3	290	Long Acoustic Bass 5
068	Vibrato Acoustic Bass 1	141	Alto Sax 5	216	Cello 3	291	Vibrato Piano 6
069	Electric Bass 4	142	Clarinet 4	217	Long Harp 3	292	Cello 7
070	Edge Violin 3	143	Lead Square 2	218	String Ensemble 4	293	Long Harp 7
071	Edge Viola 3	144	Long Piano 2	219	Edge Trumpet 8	294	Violin 7
072	Edge Cello 3	145	Vibrato Music Box 5	220	Edge Synth Brass 5	295	Vibrato Acoustic Bass 5
		146	Vibrato Vibraphone 4	221	Alto Sax 10	296	Long Music Box 6
		147	Vibrato Accordion 3	222	Clarinet 10	297	Accordion 5
						298	Vibrato Vibraphone 7
						299	Edge Synth Brass 7

Список ритмов

000	Disco	071	Modern Country Pop	136	Disco Party	200	Big Band Ballad 2
001	Rock'n Roll 1	072	Modern R&B	137	Disco Samba	201	68 Beat Ballad 2
002	Rock'n Roll 2	073	Pasodoble	138	Dixie Jazz	202	16 Beat Ballad 2
003	Waltz	074	Samba	139	Pop New Age	203	68 Beat Blues 2
004	Bossanova	075	Samba 2	140	Uk pop	204	Show Tune 2
005	Slow Rock	076	Schlager Rock 1	141	USA March	205	Analog Ballad 2
006	Slow Rock 2	077	Schlager Rock 2	142	Club Dance	206	Salsa 2
007	Slow Rock 3	078	Tarantella	143	Rumba 2	207	Jazz Rock 2
008	Slow Soul	079	Tijuana	144	8Beat Modern	208	Jazz Beat4
009	16 Beat Pop	080	Electro Pop	145	Country Ballad	209	Jazz Beat3
010	8 Beat Pop	081	Fusion	146	Hard Rock	210	Jazz Club 2
011	8 Beat Soul	082	Hip Shuffle	147	Hully Gully 2	211	Jazz BigBand 2
012	8 Beat Rock	083	Limbo Rock	148	Jive	212	Pub Piano 2
013	Rap Pop	084	Acoustic Ballad	149	LoveSong	213	Swing Beat 2
014	Pop Rock	085	Piano Ballad	150	Medium Jazz	214	Slow&Easy 2
015	60's Soul	086	R&B Ballad	151	Modern Country Pop	215	Reggae 3
016	70's Soul	087	Rock Ballad	152	Modern R&B	216	Rock Ballad 2
017	Straight Rock	088	Reggae	153	Pasodoble	217	R&B Ballad 2
018	Techno 1	089	Slow & Easy	154	Samba1	218	Piano Ballad 2
019	Techno 2	090	Swing Waltz	155	Samba2	219	Acoustic Ballad 2
020	Funk	091	Pub Piano	156	Schlager Rock	220	Limbo Rock 2
021	Mambo	092	Jazz Big Band	157	SchlagerAlp	221	Hip Beat 2
022	Mambo 2	093	Jazz Club	158	Tarantella	222	Fusion 2
023	Country	094	Jazz Waltz 2	159	Tijuana Beat	223	Electro Pop 2
024	Country 2	095	Jazz Waltz	160	Electro Pop	224	Tijuana Beat 2
025	16 Beat Shuffle	096	Jazz Rock	161	Fusion	225	Tarantella 2
026	8 Beat Adria	097	Salsa	162	Hip Beat	226	SchlagerAlp 2
027	Big Band Shuffle	098	Analog Ballad	163	Limbo Rock	227	Schlager Rock 2
028	Big Band Shuffle 2	099	Show Tune	164	Acoustic Ballad	228	Samba4
029	Big Band Shuffle 3	100	China Style	165	Piano Ballad	229	Samba3
030	Fast Band	101	Slow Rock	166	R&B Ballad	230	Pasodoble 2
031	Fast Band 2	102	Slow Rock 2	167	Rock Ballad	231	Modern R&B 2
032	Bolero	103	Slow Beat	168	Reggae 2	232	Modern Country Pop 2
033	Cat Groove	104	70's Soul	169	Slow&Easy	233	Medium Jazz 2
034	Classic Piano	105	Straight Rock	170	Swing Beat	234	LoveSong 2
035	Cumbia	106	Techno	171	Pub Piano	235	Jive 2
036	Club Pop	107	Mambo 2	172	Jazz BigBand	236	Hully Gully 3
037	Latin Rock	108	Country 2	173	Jazz Club	237	Hard Rock 2
038	Ober Polka	109	8Beat Adria	174	Jazz Beat1	238	Country Ballad 2
039	Polka Pop	110	Big Band Shuffle	175	Jazz Beat2	239	8Beat Modern 2
040	Twist	111	Big Band middle 1	176	Jazz Rock	240	Rumba 3
041	Unplugged	112	Big Band middle 2	177	Salsa	241	Club Dance 2
042	Blue Grass	113	Big Band Fast 1	178	Analog Ballad	242	USA March 2
043	Blue Grass 2	114	Big Band Fast 2	179	Show Tune	243	Uk pop 2
044	Blue Grass 3	115	Bolero	180	68 Beat Blues	244	Pop New Age 2
045	Cha Cha	116	CatGroove	181	16 Beat Ballad	245	Dixie Jazz 2
046	Saturday Night	117	ClassicPianoBld	182	68 BeatBallad	246	Disco Samba 2
047	Pop Ballad	118	Cumbia	183	Big Band Ballad	247	Disco Party 2
048	Pop Waltz	119	Funky Disco	184	West Shuffle	248	Disco Latin 2
049	British Pop	120	Latin Beat	185	Calypso	249	Disco Hands 2
050	Club Latin	121	Ober Polka	186	Casa	250	Disco Funk 2
051	Disco Chocolate	122	Unplugged	187	Christon	251	Disco Fox 2
052	Disco Fox	123	Saturday Night	188	Detroit	252	Disco Chocolate 2
053	Disco Funk	124	Pop Ballad	189	Dance Pop	253	Club Latin 2
054	Disco Hands	125	Blue Grass 1	190	Espag Nol	254	Bright Pop 2
055	Disco Latin	126	Blue Grass 2	191	Fast Gospel	255	Slow Soul 2
056	Disco Party	127	Blue Grass 3	192	Ground Beat		
057	Disco Samba	128	Slow Soul	193	Guad Dance		
058	Dixie Jazz	129	Bright Pop	194	Modern Cha Cha		
059	Pop New Age	130	Club Latin	195	Merengue		
060	UK Pop	131	Disco Chocolate	196	Pasodobl		
061	USA March	132	Disco Fox	197	Rave		
062	Club Dance	133	Disco Funk	198	Sy Boogie		
063	Rumba	134	Disco Hands	199	Seville		
064	8 Beat Modern	135	Disco Latin				
065	Country Ballad						
066	Hard Rock						
067	Hully Gully						
068	Jive						
069	Love Song						
070	Medium Jazz						

### Список демо мелодий