



**ПОРТАТИВНАЯ
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА
TESLER PSS- 555**

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы изучить, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте данное руководство на весь срок эксплуатации изделия.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием изделия и сохраните ее для дальнейшего обращения.
- Соблюдайте все указания на этикетках и маркировках изделия.
- Не разбирайте и не открывайте устройство во избежание риска поражения электрическим током.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия изделия не были закрыты. Не храните изделие в помещениях с плохой вентиляцией.
- Храните изделие подальше от источников тепла, не помещайте изделие на приборы, которые могут нагреваться при работе.
- Не храните изделие в помещениях с повышенной влажностью и избегайте контакта с водой.
- Аккуратно используйте устройство, не допускайте падений и ударов во избежание повреждений изделия.
- При первом использовании изделия, перед подзарядкой батареи убедитесь, что батарея разряжена полностью.
- Если мигает индикатор, не забывайте зарядить батарею (через 30 секунд произойдет автоматическое отключение питания изделия).
- Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании: www.tesler-electronics.ru

УТИЛИЗАЦИЯ


- Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.
- Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта для предотвращения потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

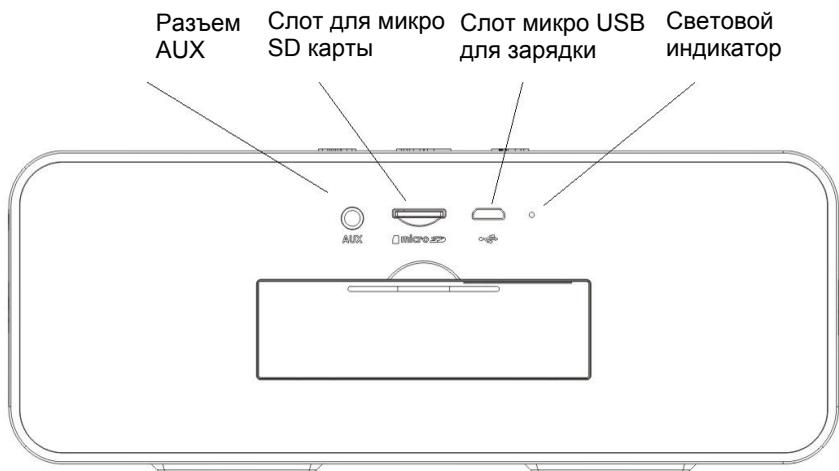

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

- Поместите батарейку в отсек, соблюдая полярность:

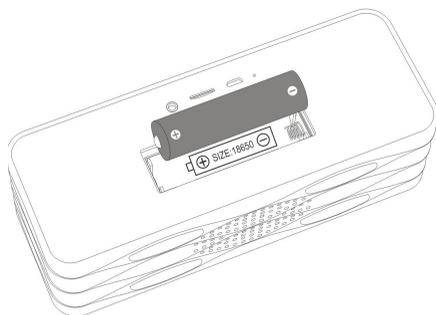

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккуратно распакуйте изделие. Рекомендуется не выбрасывать коробку для возможного хранения изделия.
- Не удаляйте этикетки и маркировки с изделия.
- Проверьте комплектность изделия перед установкой:
 - портативная звуковая система
 - литиевая батарейка
 - кабель micro USB
 - аудио кабель 3,5 мм
 - инструкция по эксплуатации
 - гарантийный талон

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку **▶|⏻** для включения/выключения.
- Для увеличения/уменьшения громкости используйте кнопки **▶ / ◀**

РЕЖИМ Bluetooth

- Нажмите кнопку M для входа в режим Bluetooth, на экране появится BL.
- Включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве и начните поиск устройства Bluetooth. Выберите соединение с найденным устройством PSS-555. В случае запроса кода используйте заводской код 0000.
- Включите проигрыватель на мобильном устройстве и прослушивайте выбранные треки на устройстве PSS-555.
- Для поиска предыдущего/следующего трека используйте кнопки вперед/назад, для приостановки нажмите кнопку паузы.

РЕЖИМ HANDS FREE

- При входящем звонке на мобильный телефон музыкальная система также зазвонит, и на экране отобразится CALL.
- Для ответа на звонок через музыкальную систему нажмите кнопку **▶|⏻**, для завершения звонка повторно нажмите кнопку **▶|⏻**.

Управление устройством

РЕЖИМ PC USB

- Подключите музыкальную систему к компьютеру, используя кабель микро USB.
- При первом использовании этой функции произойдет автоматическое распознавание устройства и установка драйвера.
- Нажмите кнопку M для входа в режим **PC USB** и воспроизведения треков с компьютера.

РЕЖИМ AUX-IN

- Подключите изделие к источнику (PC, MP3/MP4, мобильному устройству) используя кабель 3,5 мм.
- Нажмите кнопку M и выберите режим AUX IN для воспроизведения музыки с мобильных устройств.

Примечание: Низкий уровень зарядки батареи может повлиять на качество звучания.

РЕЖИМ FM

- Выберите режим FM нажатием кнопки M.
- На экране появится частота FM канала.
- Для поиска желаемого радиоканала используйте кнопки .

РЕЖИМ SD CARD

Устройство поддерживает форматы WMA/MP3/WAV/APE/FLAC.

- Вставьте карту микро SD, автоматически начнется воспроизведение треков с карты.
- На экране будет отображаться время воспроизведения текущего трека.

РЕЖИМ CARD READER

- Включите музыкальную систему, подключите к компьютеру через кабель микро USB и выключите долгим нажатием кнопки .
- На экране появится режим HDD, и карта микро SD может быть воспроизведена/записана на компьютере.

ЗАРЯДКА

- Для зарядки вставьте батарейку в изделие и подключите к компьютеру через кабель micro USB.
- Во время зарядки на изделии будет мигать индикатор, по окончании зарядки индикатор перестанет мигать.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание неисправности	Возможная причина	Действия по устранению неисправности
Устройство не включается по Bluetooth	Не настроен стерео режим в устр-ве Bluetooth (мобильном)	Проверьте настройки A2DP режима в устр-ве Bluetooth
Устройство не читает карту микро SD	Несовместимость карты SD	Отформатируйте карту SD Проверьте форматы файлов
Устройство не работает в режиме PC USB	Несовместимость звуковой карты музыкальной системы с компьютером	Убедитесь что на компьютере установлены : Windows XP/ Windows vista/Windows 7/ 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые форматы:	WMA/MP3/WAV/APE/FLAC
Версия Bluetooth:	4.0
Питание:	5В
Выходная мощность:	2x4,5Вт
Сопротивление:	3 Ом
FM диапазон:	87,5 – 108МГц
Аккумуляторная батарея:	3,7В, 2000мАч
Разъем AUX-IN	
Разъем для карты микро SD	
Разъем micro USB	
Срок службы 3 года	

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры и эскизы имеют приблизительные значения.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дата производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне.

Пример серийного номера: 010PSS5550716100001, где

1. первые три цифры (010) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (PSS555) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0716),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

СЕРТИФИКАЦИЯ



Данное изделие сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.

Производитель:

Шеньжень Ройквин Аудио Текнолоджи ЛТД

Здание Ланкун, 11 этаж Ланкун Билдинг, Минкан Роуд, Минжи Аве Дистрикт, Шеньжень, Китай

Сделано в Китае