



**ПОРТАТИВНАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
TESLER PSS-777**

Инструкция по эксплуатации

2013 г.

Tesler™

Перед началом эксплуатации

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы изучить, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией.

Сохраняйте данное руководство на весь срок эксплуатации изделия.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием изделия и сохраните ее для дальнейшего обращения.
- Соблюдайте все указания на этикетках и маркировках изделия.
- Не разбирайте и не открывайте устройство во избежание риска поражения электрическим током.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия изделия не были закрыты. Не храните изделие в помещениях с плохой вентиляцией.
- Храните изделие подальше от источников тепла, не помещайте изделие на приборы, которые могут нагреваться при работе.
- Не храните изделие в помещениях с повышенной влажностью и избегайте контакта с водой.
- Аккуратно используйте устройство, не допускайте падений и ударов во избежание повреждений изделия.
- При первом использовании изделия, перед подзарядкой батареи убедитесь, что батарея разряжена полностью.
- Если мигает индикатор, не забывайте зарядить батарею (через 30 секунд произойдет автоматическое отключение питания изделия).
- Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находятся на сайте компании: www.tesler-electronics.ru

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

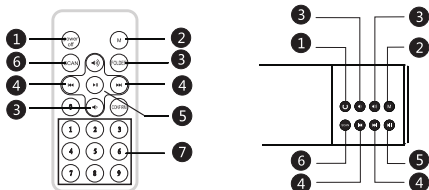

1. Кнопка включения/выключения (Power off)
2. Кнопка выбора режима воспроизведения (M)
3. Кнопки настройки громкости
4. Кнопки перехода к след/пред. треку
5. Кнопка паузы/воспроизведения
6. Кнопка автоматического поиска SCAN на передней панели:
 - в режиме FM для поиска и сохранения радиостанций
 - в режиме SD/U-DISK для поиска трекаКнопка автоматического поиска SCAN на пульте ДУ:
 - в режиме FM для поиска радиостанций
 - Кнопка FOLDER на пульте ДУ для перехода в след папку на диске
7. Поле с цифрами на пульте ДУ для поиска радиостанции или песни по номеру.

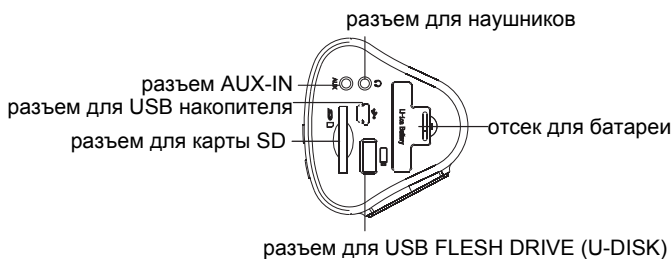

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- Поместите аккумуляторную батарейку BL-5C в отсек на боковой стороне.
- Снимите крышку отсека на пульту ДУ.
- Поместите литиевую батарейку CR2025 и установите крышку отсека на место.
- Дальность действия ПДУ – 5 метров
- При неиспользовании устройства следует вынимать батарейку.
- Для лучшего управления направьте ПДУ на сенсор на передней панели под углом 60°.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Аккуратно распакуйте изделие. Рекомендуется не выбрасывать коробку для возможного хранения изделия.
- Не удаляйте этикетки и маркировки с изделия.
- Проверьте комплектность изделия перед установкой:
 - портативная звуковая система
 - пульт ДУ
 - аккумуляторные батареи BL-5C, CR2025
 - кабель мини USB
 - инструкция по эксплуатации
 - гарантийный талон
 - аудио кабель 3,5мм

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку  для включения/выключения изделия.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ

- Для увеличения громкости используйте кнопку .
- Для уменьшения громкости используйте кнопку .

РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

- Выберите желаемый режим воспроизведения FM→ SD/U-DISK→ AUX IN→ HDD→ PC используя кнопку M .

РЕЖИМ HDD

- Нажмите кнопку M для включения режима кардридера.
- Подключите изделие к компьютеру с помощью кабеля USB, на экране отобразится съемный диск (removable device). Можете просматривать файлы с карты SD.

РЕЖИМ PC

- Нажмите кнопку M и выберите режим PC для воспроизведения музыки с компьютера через кабель USB.

РЕЖИМ AUX-IN

- Нажмите кнопку M и выберите режим AUX IN для воспроизведения музыки с мобильных устройств, PSP, iPhone.

РЕЖИМ FM

- Выберите режим FM нажатием кнопки M.
- Нажмите кнопку SCAN для поиска и сохранения радиостанций.
- Для ручного поиска и сохранения радиостанций используйте кнопки "M" "FM" .
- Для поиска радиостанции с помощью пульта ДУ, наберите частоту радиостанции, используя поле с цифрами (0-9) и нажмите кнопку CONFIRM

Примечание: Например для выбора частоты 87,8МГц наберите «878» на пульте ДУ и нажмите кнопку CONFIRM.

РЕЖИМ SD/U-DISK

Устройство поддерживает форматы APE/FLAC/WMA/MP3.

- Выберите режим CD/U-disk нажатием кнопки M.
- Для загрузки файлов нажмите кнопку SCAN.
- Выберите порядковый номер трека на пульте ДУ, используя поле с цифрами и подтвердите выбор нажатием кнопки CONFIRM.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.
- Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта для предотвращения потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

