


# Tesler

## СЕНСОРНОЕ ВЕДРО ДЛЯ МУСОРА

STB-0221 / 0222

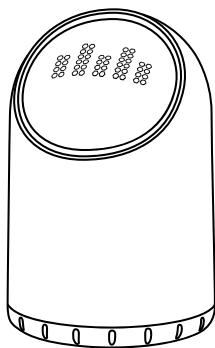

Руководство по эксплуатации



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

## Содержание

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Комплект поставки .....          | 3 |
| Описание изделия .....           | 4 |
| Меры предосторожности .....      | 4 |
| Управление устройством .....     | 5 |
| Чистка и уход .....              | 7 |
| Технические характеристики ..... | 7 |
| Утилизация изделия .....         | 7 |
| Гарантия и ремонт .....          | 8 |
| Дата производства .....          | 8 |

## Комплект поставки

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Сенсорное ведро             | 1 шт. |
| 2. Декоративный элемент        | 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. Гарантийный талон           | 1 шт. |


## Описание изделия

Данное мусорное ведро представляет собой высокотехнологичный продукт, в конструкцию которого входит микрочип и инфракрасный сенсор. Благодаря данной системе, при поднесении руки или других предметов к сенсору на расстоянии до 15 см, крышка мусорного ведра открывается автоматически.

## Меры предосторожности

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем. Неправильное обращение с ведром может привести к поломке устройства.
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.
- Продукт содержит электрические компоненты, используйте в сухих помещениях. Не используйте в мокрых помещениях и при температуре выше 45 градусов по Цельсию.
- Во время открывания и закрывания крышки не давите на крышку с силой.
- Избегайте нахождения устройства вблизи источников тепла во избежание ненадлежащего использования и угрозы возгорания.
- Не ставьте на крышку ведра какие-либо предметы.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. С целью ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Сохраните данную инструкцию.




## Управление устройством

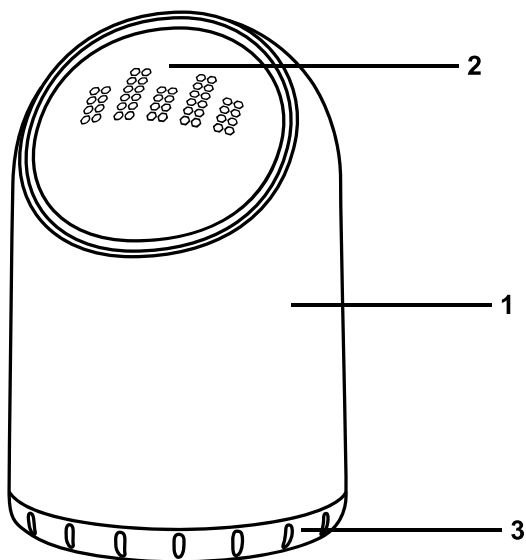

1. Верхняя часть корпуса
2. Крышка с сенсорной панелью и LED-дисплеем
3. Нижняя часть корпуса

**Отсек для батарей находится с другой стороны сенсорной панели**

- При необходимости заправьте ведро небольшим пакетом: снимите верхнюю часть корпуса, заправьте пакет и установите верхнюю часть обратно.
- Вручную поверните крышку в открытое положение, откройте отсек для батарей и вставьте 2 батареи AA (не входят в комплект), соблюдая полярность.

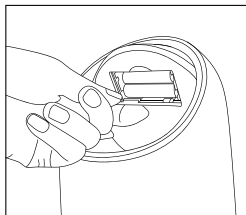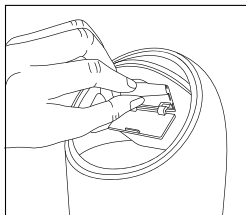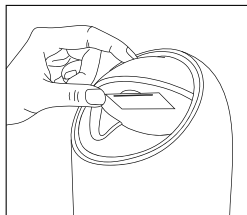

- Загорится дисплей, и крышка закроется через 3 секунды. Устройство готово к использованию.
- **ВНИМАНИЕ:** перед использованием обязательно установите декоративный элемент.



- Сенсор расположен в верхней части панели. Когда рука или любой предмет появится на расстоянии до 15 см от сенсора, крышка автоматически откроется.
- После удаления предмета из зоны работы сенсора, крышка закроется в течении 5 секунд.
- В случае попадания постороннего предмета в область закрывания крышки, она автоматически откроется и закроется еще раз через 2 секунды.

## Индикация

 → Крышка открывается

 → Крышка закрывается

 → Интерактивный индикатор

 → Низкий уровень заряда батарей

При низком уровне заряда батарей индикатор ZZ будет мигать раз в 30 минут. При этом автоматическое открывание и закрывание крышки работать не будет.

## Чистка и уход

- Для очищения контейнера используйте слегка смоченную водой ткань, после чего протрите сухой мягкой тканью.
- Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

## Технические характеристики

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Источник питания | 2 батареи типа AA 1,5В  |
| Объем            | 2 л                     |
| Размеры          | 13 см x 13 см x 19,6 см |

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Срок службы 5 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При обнаружении любой неисправности или повреждении устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Список адресов сервисных центров можно найти на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

## Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.



## Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

## Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на обратной стороне крышки изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 095STB0221IV0825100001, где

1. первые три цифры (095) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STB0221) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. буквы после цифр (IV) – обозначает цвет.
4. четыре цифры – месяц и год производства (0825),
5. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель: Чжэцзян Эрхуэй Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Но. 1 Билдин 23, Ляньхуа Тех Парк, Хуанъянь, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай



Сделано в Китае

Manufacturer: ZHEJIANG ERHUI TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.1 Building 23, Lianhua Tech Park, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China

Made in China

Импортер: ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 11

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

