


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

KB-8855

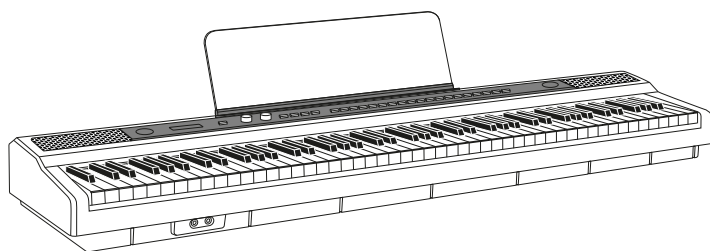

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	9
Обслуживание и уход	13
Технические характеристики	14
Утилизация изделия	14
Гарантия и ремонт	14
Дата производства	15
Приложение	16

Комплект поставки

1. Цифровое пианино	1 шт.
2. Сетевой адаптер	1 шт.
3. Педаль сустейна	1 шт.
4. Пюпитр	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.

Предназначение

Благодарим вас за выбор цифрового пианино KB-8855. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная клавиатура на 88 клавиш с функцией чувствительности к нажатию
- 129 тонов инструментов
- 127 ритмов
- 60 демо композиций
- Метроном
- Регулировка темпа
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.

- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых) помещениях.
- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фоновых шумов из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радиоантенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.


Меры предосторожности при использовании адаптера.

- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.

- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.
- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства

Подключение

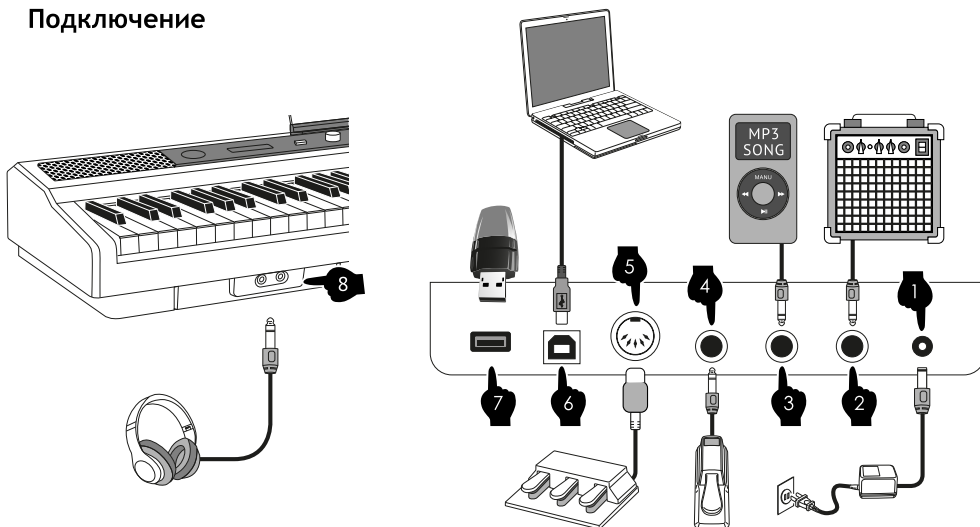

1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. Разъем AUDIO OUT
3. Разъем AUDIO IN
4. Разъем для подключения педали сустейна
5. Разъем для подключения блока из трех педалей*
6. USB (B) MIDI разъем для подключения сторонних устройств с поддержкой MIDI* (ноутбуки, планшеты, смартфоны)
7. Разъем USB (A) для проигрывания .mp3 файлов с подключенного носителя. Для управления воспроизведением используйте клавиши СТАРТ/СТОП для начала/остановки воспроизведения и регулятор (5) для переключения композиций.
8. Разъемы для подключения наушников*

* Блок из трех педалей, сторонние устройства с поддержкой MIDI, наушники не входят в комплектацию.

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

Подготовка к использованию

Применение адаптера питания

Для данного инструмента используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 3 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (1), а вилку – к розетке сети питания.

Внимание: перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему (7), и вы сможете музицировать, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Воспроизведение со сторонних устройств

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данное цифровое пианино как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к аудиовходу (3) на задней панели инструмента, а затем к внешнему устройству. После этого включите инструмент.

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему (2). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.

Подключение инструмента к стороннему устройству


Вы можете подключить инструмент к смартфону, планшету или компьютеру с помощью разъема USB-MIDI (6). Загрузите и установите учебное программное обеспечение на планшет или телефон, чтобы связать устройства. Эта функция поможет облегчить процесс обучения и сделает его более наглядным.

Вы также можете использовать разъем для подключения инструмента к персональному компьютеру и использовать его как MIDI-клавиатуру. Это позволит записывать мелодии и редактировать их с помощью специального музыкального программного обеспечения.

Подключение педали

Инструмент оборудован разъемами для подключения педалей сустейна (4) и 3 в 1 (5). Используйте их для достижения большей выразительности при исполнении и сходства с акустическим инструментом.

Управление устройством

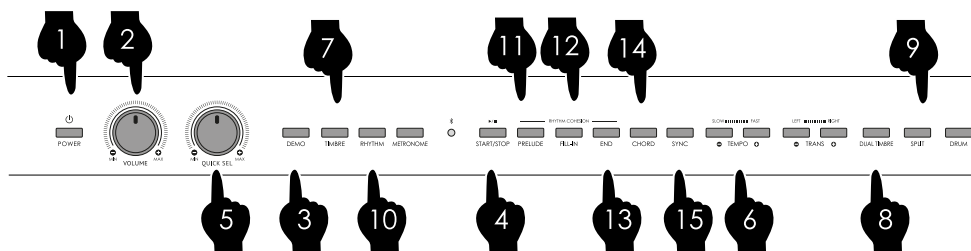

Включение и выключение

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (1) для включения инструмента, загорится индикатор.
- Для выключения повторно нажмите клавишу (1).

Настройка общей громкости

- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (2) для регулировки общей громкости.

Демо мелодии

- Инструмент предлагает 60 демо мелодий, полный список находится в приложении.
- Нажмите клавишу ДЕМО (3) чтобы войти в режим воспроизведения мелодий.
- Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (4) для начала/остановки воспроизведения.
- Для выбора нужной мелодии используйте регулятор ВЫБОР (5). На дисплее отобразится наименование и номер выбранной мелодии.
- Вы можете регулировать скорость воспроизведения, нажимая клавиши ТЕМП +/- (6).

Тембры


- Инструмент предлагает 129 стилей ритмов, полный список находится в приложении.
- Для активации режима выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (7).
- Используйте регулятор (5) для выбора нужного тембра. На дисплее отобразится наименование и номер выбранного тембра.

Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембров, выберите сначала главный тембр.
- Затем нажмите клавишу ДВОЙНОЙ ТЕМБР (8) и используйте регулятор (5) для установки наложенного тембра.
- Теперь при игре будет звучать микс из тембров двух инструментов.
- Для отключения функции повторно нажмите клавишу (8).

Разделение клавиатуры

- Для установки разных тембров для разных частей клавиатуры, находясь в режиме выбора тембра, выберите тембр для правой части.
- Затем нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ (9) и используйте регулятор (5) для установки тембра для левой части клавиатуры.
- Теперь при игре будут звучать тембры разных инструментов на левой и правой частях клавиатуры.
- Для отключения функции повторно нажмите клавишу (9).

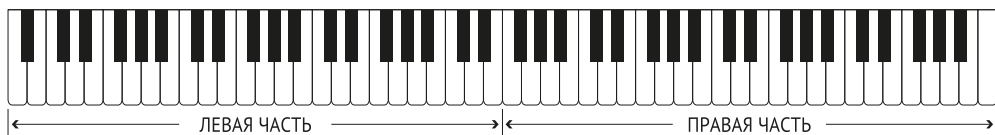

Акомпанемент

Ритмы

- Инструмент предлагает 127 стилей ритмов, полный список находится в приложении.
- Для выбора ритма нажмите клавишу РИТМ (10) и используйте регулятор (5). Названия и номера ритмов будут отображаться на дисплее.
- Для воспроизведения выбранного ритма нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (4). Повторно нажмите клавишу для остановки.

Прелюдия

- Выберите ритм для воспроизведения и нажмите клавишу ПРЕЛЮДИЯ (11) чтобы войти в режим ожидания.
- Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (4) для начала воспроизведения прелюдии выбранного ритма. После окончания прелюдии, начнется воспроизведение выбранного ритма.

Основная часть


- В процессе воспроизведения ритма нажмите клавишу ВСТАВКА (12) для вставки короткой мелодии в проигрываемое произведение.

Концовка

- В процессе воспроизведения ритма нажмите клавишу КОНЦОВКА (13) для вставки завершающей мелодии в проигрываемое произведение. После окончания мелодии воспроизведение ритма остановится.

Аккорды

- Для воспроизведения аккордов нажмите клавишу АККОРД (14), в этом режиме левая часть клавиатуры будет воспроизводить аккорды (с 1 по 34 клавиши).
- Теперь во время игры вы можете одновременно аккомпанировать себе, используя упрощенную аппликатуру аккордов на левой части, и играть мелодию на правой части.

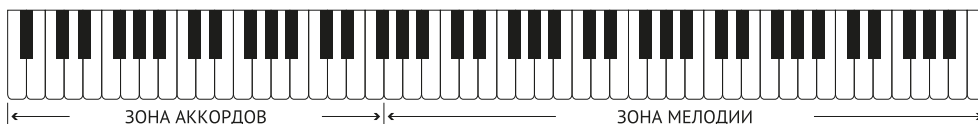


Синхронный старт

- Выберите ритм для воспроизведения и нажмите клавишу СИНХ. (15) чтобы войти в режим синхронного воспроизведения.
- Нажимайте клавиши в левой зоне аккордов и ритм будет играть синхронно с вашими нажатиями.

Темп

- Используйте клавиши ТЕМП +/- (6) для регулировки скорости воспроизведения ритма (от 30 до 300 уд./мин.)

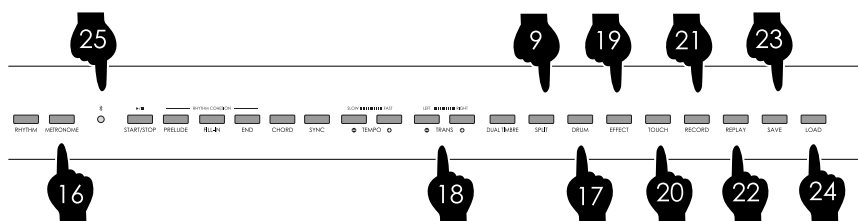

Метроном

- Нажмите клавишу МЕТРОНОМ (16) для активации метронома.
- Предусмотрено 4 размера – 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Размеры будут циклически меняться при нажатии на клавишу (16).
- Используйте клавиши ТЕМП +/- (6) для регулировки скорости.

Ударные на клавиатуре

- Для активации режима нажмите клавишу УДАРНЫЕ (17).
- Теперь при нажатии клавиш основной клавиатуры будут воспроизводиться звуки ударных инструментов и перкуссии.
- Для отключения режима повторно нажмите клавишу (17).

Транспонирование

Функция позволяет регулировать высоту тона. Благодаря этому вы можете играть произведения в других тональностях без изменения аппликатуры.

Для регулировки нажимайте клавиши ТРАНСП. +/- (18).

Диапазон изменения 12 полутонов.

Реверберация

Для активации эффекта нажмите клавишу РЕВЕРБ. (19). Теперь при игре появится эффект колебания звуковых волн.

Для отключения эффекта повторно нажмите клавишу (19).

Чувствительность

Эффект активирован по умолчанию. При игре громкость звука будет зависеть от силы нажатия на клавиши. При отключении все звуки будут воспроизводиться с одинаковой громкостью.

Для включения/отключения нажмите клавишу ЧУВСТВ. (20)

Запись

- Для активации режима записи нажмите клавишу ЗАПИСЬ (21).
- Сыграйте произведение, которое хотите записать.
- Нажмите клавишу ВОСПР. (22) для воспроизведения записанного фрагмента.
- Тембр инструмента может быть изменен для записи.

Сохранение настроек

- Для сохранения параметров тембра, ритма, демо мелодии, темпа, высоты тона, активированных эффектов используйте клавишу СОХР. (23)
- Для загрузки пресета нажмите клавишу ЗАГР. (24).

Bluetooth MIDI

- Инструмент оснащен модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом он может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном устройстве.
- Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.
- Для подключения по Bluetooth и использования MIDI функций выберите в списке устройство «Tesler M».
- Для подключения по Bluetooth и использования в качестве внешних динамиков выберите в списке устройство «Tesler».
- Пароль для сопряжения 8888.
- При сопряжении загорится индикатор Bluetooth (25).

Обслуживание и уход

- Выключите устройство.
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 3 А.

Мощность динамиков: 20 Вт

Габариты устройства: 125,5 × 25,5 × 10,5 см

Вес: 6 кг

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право

на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019KB88550724100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (KB8855) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0724),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Тел. +7 (495) 540-4809

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.НА39.В.00074/21

Срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2026

Орган по сертификации ООО «Лидер»

117630, Россия, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13.



Общая информация

Приложение

СПИСОК ТЕМБРОВ

PIANO	REED INSTRUMENT
000 Acoustic Grand Piano	064 Soprano Sax
001 Bright Acoustic Piano	065 Alto Sax
002 Electric Grand Piano	066 Tenor Sax
003 Honky-tonk Piano	067 Baritone Sax
004 Rhodes Piano	068 Oboe
005 Chorused Piano	069 English Horn
006 Harpsichord	070 Bassoon
007 Clavichord	071 Clarinet
HAMMERED INSTRUMENT	FLUTE
008 Celesta	072 Piccolo
009 Glockenspiel	073 Flute
010 Music box	074 Recorder
011 Vibraphone	075 Pan Flute
012 Marimba	076 Bottle Blow
013 Xylophone	077 Shakuhachi
014 Tubular Bells	078 Whistle
015 Dulcimer	079 Ocarina
ORGAN	SYNTH LEAD
016 Hammond Organ	080 Lead 1 (square)
017 Percussive Organ	081 Lead 2 (sawtooth)
018 Rock Organ	082 Lead 3 (callope lead)
019 Church Organ	083 Lead 4 (chiff lead)
020 Reed Organ	084 Lead 5 (charong)
021 Accordion	085 Lead 6 (voice)
022 Harmonica	086 Lead 7 (fifths)
023 Tango Accordion	087 Lead 8 (bass-head)
GUITAR	SYNTH TIMBRE
024 Acoustic Guitar (nylon)	088 Pad 1 (new age)
025 Acoustic Guitar (steel)	089 Pad 2 (warm)
026 Electric Guitar (jazz)	090 Pad 3 (polysynth)
027 Electric Guitar (clean)	091 Pad 4 (choir)
028 Electric Guitar (muted)	092 Pad 5 (bowed)
029 Overdriven Guitar	093 Pad 6 (metallic)
030 Distortion Guitar	094 Pad 7 (halo)
031 Guitar Harmonics	095 Pad 8 (sweep)
BASS	SYNTH EFFECT
032 Acoustic Bass	096 FX 1 (rain)
033 Electric Bass (finger)	097 FX 2 (soundtrack)
034 Electric Bass (pick)	098 FX 3 (crystal)
035 Fretless Bass	099 FX 4 (atmosphere)
036 Slap Bass 1	100 FX 5 (brightness)
037 Slap Bass 2	101 FX 6 (goblins)
038 Synth Bass 1	102 FX 7 (echoes)
039 Synth Bass 2	103 FX 8 (sci-fi)
STRING MUSIC	FOLK INSTRUMENTS
040 Violin	104 Sitar
041 Viola	105 Banjo
042 Cello	106 Shamisen
043 Contrabass	107 Koto
044 Tremolo Strings	108 Kalimba
045 Pizzicato Strings	109 Bagpipe
046 Orchestral Harp	110 Fiddle
047 Timpani	111 Shandi
ENSEMBLE / CHORUS	PERCUSSION INSTRUMENT
048 String Ensemble 1	112 Tinkle Bell
049 String Ensemble 2	113 Agogo
050 Synth Strings 1	114 Steel Drums
051 Synth Strings 2	115 Woodblock
052 Choir Aahs	116 Taiko Drum
053 Voice Oohs	117 Melodic Tom
054 Synth Voice	118 Synth Drum
055 Orchestra Hit	119 Reverse Cymbal
BRASS INSTRUMENTS	SOUND EFFECT
056 Trumpet	120 Guitar Fret Noise
057 Trombone	121 Breath Noise
058 Tuba	122 Seashore
059 Muted Trumpet	123 Bird Tweet
060 French Horn	124 Telephone Ring
061 Brass Section	125 Helicopter
062 Synth Brass 1	126 Applause
063 Synth Brass 2	127 Gunshot
	128 Drum

СПИСОК РИТМОВ

000 80sPop	080 Acid
001 16beat1	081 8Beat modern
002 8Ballad	082 Country folk
003 Soul1	083 Soul4
004 70sRock	084 City pop
005 Afro pop	085 Calypso
006 Samba pop	086 Love ballad4
007 60sSoul	087 Love ballad5
008 70sSoul	088 Soul5
009 Funky	089 Bluegrass
010 16Beat slide	090 16beat2
011 Pop dance1	091 China2
012 Pop dance2	092 Soul6
013 Hard rock	093 Kinetic1
014 Fusion jazz	094 Kinetic2
015 Funk slide	095 Funk disco
016 Aor	096 Cobmo disco
017 Love ballad1	097 Twist
018 Love ballad2	098 Euro beat
019 Funky soul	099 Rhumba1
020 Classic pop	100 Euro soul
021 c&w1	101 Rhumba2
022 c&w2	102 Rhumba3
023 Bossa nova1	103 Jazz Samba
024 Rocka roll	104 Rhumba4
025 Rock cha-cha	105 Funk Samba
026 Balao	106 Rhumba5
027 Pop dance3	107 Samba3
028 Bachata	108 Hard beat
029 Bossa nova2	109 Mamba1
030 Polka1	110 Disco soul
031 Blues1	111 Mamba2
032 80sSoul	112 Cobmo
033 90sSoul	113 Swing beat
034 Popular waltz	114 China3
035 American march	115 Band marche1
036 Tango	116 Band marche2
037 Tarante	117 Band marche3
038 Funk pop	118 Big band1
039 Rock waltz	119 Big band2
040 Mideast	120 Soul7
041 Jazz waltz1	121 Soul8
042 Jazz waltz2	122 Swing2
043 16Beat tune	123 Swing3
044 Polka2	124 Swing4
045 Waltz	125 Habanera
046 African	126 Bachata1
047 Swing1	
048 Vallenato	
049 Bequine	
050 Samba1	
051 Samba2	
052 Tango1	
053 Tango2	
054 House1	
055 Jazz waltz	
056 Bolero	
057 New soul	
058 Bossa nova3	
059 Shuffle1	
060 Shuffle2	
061 House2	
062 Merengue1	
063 Salsa	
064 Latin swing	
065 Thailand	
066 Reggae1	
067 Soul2	
068 Soul3	
069 Merengue2	
070 Polka3	
071 16Reggae	
072 Slow rock1	
073 Slow rock2	
074 Slow soul3	
075 Jorpo	
076 Lambada	
077 Love ballad3	
078 Plena	
079 China1	

СПИСОК МЕЛОДИЙ

00 Concerto D'Amour
01 Dream of Love
02 Minuet From L'Arlesienne
03 The River of Babylon
04 BachSong
05 Beethoven Piano Sonatas
06 Cancan
07 Come Back To Sorrento
08 Clarinet Polka
09 cuckoo waltz
10 Russian dance music
11 Merry widow waltz
12 Minuet in G
13 Dove
14 OldFranc
15 Haydn serenade
16 Ode to Joy
17 Dance of the Flowers
18 Innocent
19 Parade March
20 Gewalt
21 March Militaire
22 Triumphal March
23 Carmen aragon
24 Carmen Overture
25 canon
26 Katayusha
27 Lovely Smurf
28 Clementine sonata
29 Croatian Rhapsody
30 The Blue Danube Waltz
31 LettGo
32 Mary had a little lamb
33 American patro
34 MARIAGE D' AMOUR
35 The Magic Flute-overture
36 Mozart
37 Mozart symphony.
38 The Fountain
39 A Comme Amour
40 Unchained Melody
41 santa lucia
42 Troika
43 The Maiden's Prayer
44 Santa Claus is Coming to Town
45 Schubert Serenade
46 Ballade pour Adeline
47 Four Seasons Spring March
48 Swan Lake
49 Susannah
50 Turkish March
51 Smile polka
52 my heart will go on
53 Pour Elise
54 Chopin Nocturnes
55 MINUTE WALTZ
56 Spain Matador March
57 Hungarian Dance
58 Edelweiss
59 Flight of the Bumble Bee