


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО STZ-8820

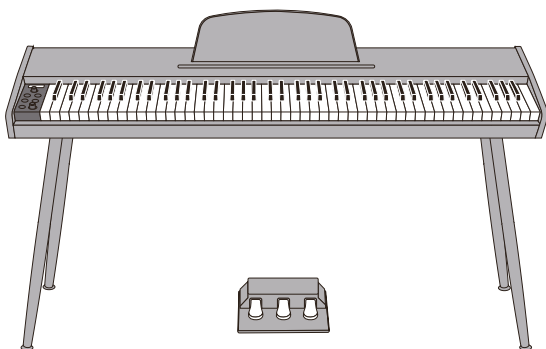

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	9
Обслуживание и уход	14
Технические характеристики	14
Утилизация изделия	15
Гарантия и ремонт	15
Дата производства	16
Приложение	17

Комплект поставки

1. Цифровое пианино	1 шт.
2. Блок педалей	1 шт.
3. Сетевой адаптер	1 шт.
4. Пюпитр	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.

Предназначение

Благодарим Вас за выбор цифрового пианино Tesler. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- 128 тембров инструментов
- 128 ритмов
- 50 демо-композиций
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых) помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фоновых шумов из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радиоантенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости технических характеристик источника питания, адаптера и устройства,

указанных на приборе.

- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства


Подключение

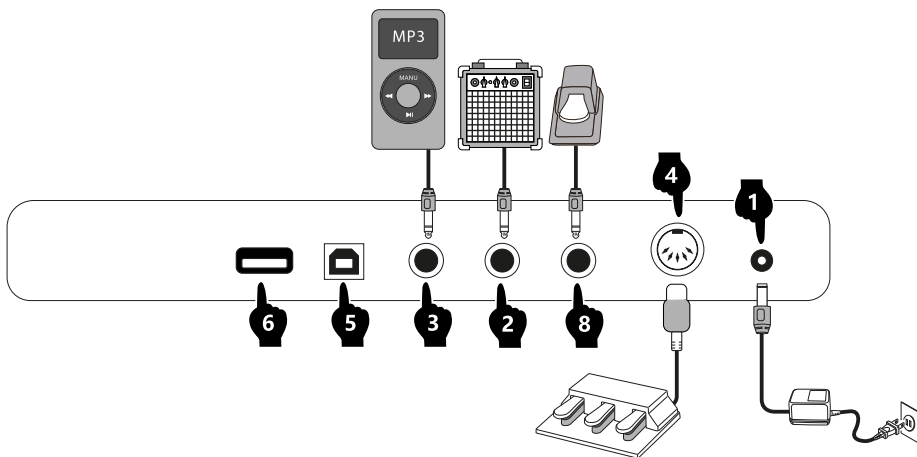

1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. Разъем AUDIO OUT
3. Разъем AUDIO IN
4. Разъем для подключения блока педалей
5. USB-B разъем для подключения к компьютеру и использования музыкального ПО.
6. USB-A разъем для подключения накопителей с .mp3 файлами
7. Разъемы для подключения наушников
8. Разъем для подключения педали сустейн (педаль не входит в комплект)

✱ Разъемы 7 находятся на передней части панели управления.

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

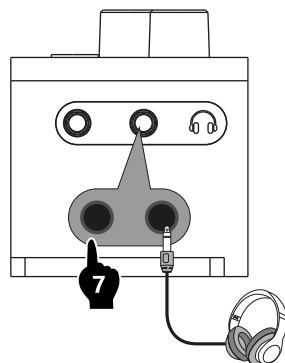

Подготовка к использованию

Перед использованием необходимо собрать инструмент.


Комплект сборки:

Ножки (А) – 4 шт.

Винты (В) – 16 шт.

Шестигранник (С) – 1 шт.

Прикрутите четыре ножки к корпусу устройства при помощи винтов и шестигранника.

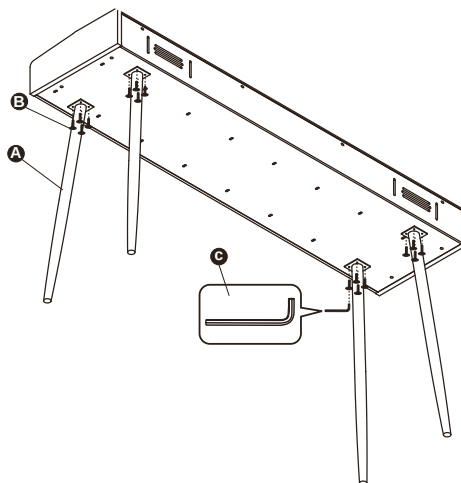

Применение адаптера питания

Для данного инструмента используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 3 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (1), а вилку – к розетке сети питания.

Внимание: перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему (7), и вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему AUDIO OUT (2). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.

Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к компьютеру с помощью разъема USB (5). Это позволит использовать его как MIDI-клавиатуру для записи мелодий и редактирования их с помощью специального музыкального ПО.

Подключение педали

Инструмент оборудован разъемами для подключения педали сустейна (8) и блока из трех педалей (4).

Используйте педаль сустейна (входит в комплект) для достижения большей выразительности при исполнении и сходства с акустическим инструментом.

Воспроизведение со сторонних устройств


Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данное цифровое пианино как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к входу AUDIO IN (3) на задней панели инструмента, а затем к внешнему устройству. После этого включите инструмент.

Также возможно проигрывать музыку с USB накопителей через разъем (6).

Управление устройством

Панель управления

1. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
2. Регулятор громкости инструмента
3. Демо
4. Функция
5. Тембр
6. Ритм
7. Выбор
8. Дисплей

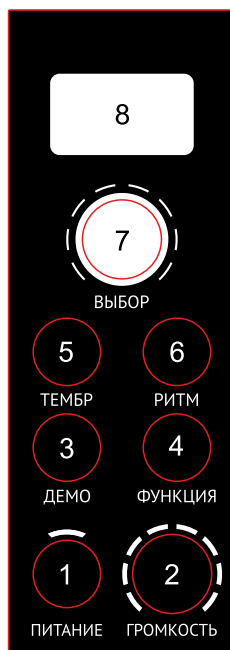

Включение и выключение

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (1) для включения инструмента.
- Для выключения повторно нажмите клавишу (1).

Настройка громкости

- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (2) для регулировки общей громкости инструмента.

Демо мелодии

В памяти устройства содержатся 50 демонстрационных мелодий. Список демо-композиций находится в приложении.

- Нажмите клавишу ДЕМО (3) чтобы войти в режим воспроизведения мелодий.
- Для выбора композиции используйте регулятор ВЫБОР (7).
- Для остановки воспроизведения композиций повторно нажмите клавишу (3).

Тембры

- Инструмент предлагает 128 тембров разных инструментов. Список тембров находится в приложении.
- Для выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (5) и используйте регулятор ВЫБОР (7) для установки необходимого значения. Номера тембров будут отображаться на дисплее.




Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембров, выберите сначала первый тембр.
- Затем, удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажмите клавишу ДВОЙНОЙ ТЕМБР на основной клавиатуре и выберите второй тембр при помощи регулятора (7).
- Для отключения функции повторно нажмите сочетание клавиш.

Разделение клавиатуры

В данном режиме основная клавиатура делится на две части (левая часть – от ноты ля субконтроктавы до ноты ми первой октавы, правая часть – от ноты фа первой октавы до ноты до пятой октавы). Для обеих частей можно установить разный тембр. В этом режиме левая часть клавиатуры транспонируется на одну октаву вверх, правая часть – на одну октаву вниз.

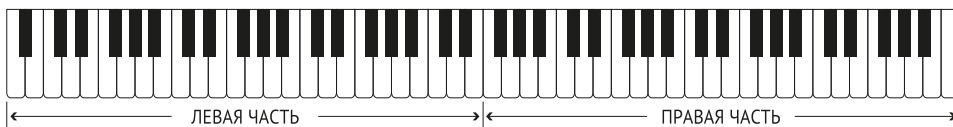


- Сначала выберите тембр для левой части.
- Удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ на основной клавиатуре.
- Используя регулятор (7) выберите тембр для правой части клавиатуры.

Для выхода из режима повторно нажмите сочетание клавиш.

Ритм и автоаккомпанемент

- Инструмент предлагает 128 ритмов на выбор. Список ритмов находится в приложении.
- Для выбора нужного ритма нажмите клавишу РИТМ (6) и используйте регулятор (7).
- Для запуска/остановки воспроизведения ритма нажмите на регулятор (7).
- После выбора ритма удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу ВСТУП/КОНЦОВКА, чтобы воспроизвести вступление выбранного ритма. После окончания вступления ритм начнёт воспроизводиться автоматически.
- Во время воспроизведения ритма нажмите сочетание клавиш еще раз чтобы воспроизвести завершающую фразу. После её окончания воспроизведение ритма автоматически остановится.
- Во время воспроизведения ритма удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу ВСТАВКА, чтобы вставить переходную вставку в текущий ритм.

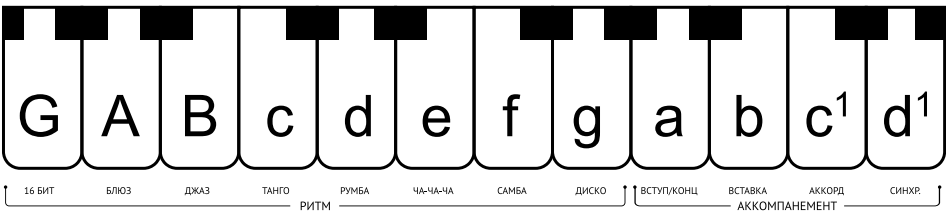


Аккорд

- Удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу АККОРД.
- Левая часть клавиатуры переключится в режим распознавания аккордов (клавиши с 1-й по 34-ю слева). Аккорды будут автоматически определяться при игре одним пальцем или несколькими пальцами и использоваться для сопровождения.
- Для выхода из этого режима повторно выполните ту же операцию.

Синхронный старт

- Удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу СИНХ., чтобы включить режим синхронного запуска ритма.
- Начните играть в зоне аккордов, чтобы автоматически запустить воспроизведение ритма.
- Для регулировки темпа и громкости аккомпанемента, удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажимайте белые клавиши ТЕМП/ГРОМКОСТЬ АКК. +/-.
- Для сброса настроек нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и +/- одновременно.

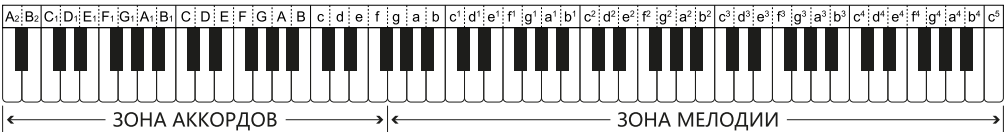

Метроном

- Доступны 4 варианта звучания метронома. Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу МЕТРОНОМ 1-4, чтобы выбрать тип метронома.

- Чтобы выключить метроном, удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу МЕТРОНОМ ВЫКЛ.
- Для настройки темпа удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажимайте белые клавиши ТЕМП +/-.
- Для регулировки громкости метронома удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажимайте белые клавиши ГРОМКОСТЬ АКК. +/-.



Запись и воспроизведение

- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу ЗАПИСЬ чтобы включить/отключить режим записи.
- Начните играть на клавиатуре, чтобы записать своё исполнение.
- Для воспроизведения записи удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу ВОСПР.
- Во время записи можно переключать тембры инструмента.

Транспонирование

- Функция транспонирования применяется для смены строя инструмента в диапазоне от -12 до +12 полутонов.
- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4), затем нажимайте белые клавиши ТРАНСП. +/- для изменения строя клавиатуры.
- Для сброса одновременно нажмите сочетание клавиш (4) и +/-.

Чувствительность

- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белые клавиши ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 1/2/3 для выбора нужного уровня чувствительности.
- Чтобы отключить чувствительность выберите ВЫКЛ.

Воспроизведение MP3

- Вставьте USB накопитель, содержащий MP3 файлы, в разъем (6).
- Воспроизведение начнется автоматически через несколько секунд.
- Для управления воспроизведением используйте регулятор (7): нажатие - воспроизведение/пауза, поворот – переключение треков.

Bluetooth

- Инструмент оснащен модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом он может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном устройстве.
- Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.
- Для подключения по Bluetooth и использования MIDI функций выберите в списке устройство «Tesler M».
- Для подключения по Bluetooth и использования в качестве внешних динамиков выберите в списке устройство «Tesler».
- Пароль для сопряжения 8888.

Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ.
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 9 В, 2 А

Мощность динамиков: 6 Вт × 2

Габариты устройства: 128,5 x 27 x 73 см

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Общая информация

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019STZ88050623100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STZ8805) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0623),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Приложение

Список тембров

001	GrandPno	046	Pizz.Str	091	PolySyPd
002	BritePno	047	Harp	092	ChoirPad
003	El.Grand	048	Timpani	093	BowedPad
004	HnkyTonk	049	Strings1	094	MetalPad
005	E.Piano1	050	Strings2	095	Halo Pad
006	E.Piano2	051	Syn Str1	096	SweepPad
007	Harpsi.	052	Syn Str2	097	Rain
008	Clavi	053	ChoirAah	098	SoundTrk
009	Celesta	054	VoiceOoh	099	Crystal
010	Glocken	055	SynVoice	100	Atmosphr
011	MusicBox	056	Orch.Hit	101	Bright
012	Vibes	057	Trumpet	102	Goblin
013	Marimba	058	Trombone	103	Echoes
014	Xylophon	059	Tuba	104	Sci-Fi
015	TubulBel	060	Mute Trp	105	Sitar
016	Dulcimer	061	Fr. Horn	106	Banjo
017	DrawOrgn	062	BrssSect	107	Shamisen
018	PercOrgn	063	SynBrss1	108	Koto
019	RockOrgn	064	SynBrss2	109	Kalimba
020	ChrchrOrg	065	SprnoSax	110	Bagpipe
021	ReedOrgn	066	Alto Sax	111	Fiddle
022	Acordion	067	TenorSax	112	Shanai
023	Harmnica	068	BariSax	113	TnkIBell
024	TangoAcd	069	Oboe	114	Agogo
025	NylonGtr	070	Eng.Horn	115	SteelDrm
026	SteelGtr	071	Bassoon	116	WoodBlok
027	Jazz Gtr	072	Clarinet	117	TaikoDrm
028	CleanGtr	073	Piccolo	118	MelodTom
029	Mute Gtr	074	Flute	119	Syn.Drum
030	Ovrdrive	075	Recorder	120	RevCymbI
031	Dist.Gtr	076	PanFlute	121	FretNoiz
032	GtrHarmo	077	Bottle	122	BrthNoiz
033	Aco.Bass	078	Shakhchi	123	Seashore
034	FngrBass	079	Whistle	124	Tweet
035	PickBass	080	Ocarina	125	Telephone
036	Fretless	081	SquareLd	126	Helicptr
037	SlapBas1	082	Saw.Lead	127	Applause
038	SlapBas2	083	CalliopLd	128	Gunshot
039	SynBass1	084	Chiff Ld		
040	SynBass2	085	ChranLd		
041	Violin	086	Voice Ld		
042	Viola	087	Fifth Ld		
043	Cello	088	Bass &Ld		
044	Contrabs	089	NewAgePd		
045	Trem.Str	090	Warm Pad		

Общая информация

Список ритмов

001	8Beat1	052	8Beat5	103	8Beat9
002	8Beat2	053	8Beat6	104	8Beat10
003	8Beat3	054	8Beat7	105	8Beat11
004	8Beat4	055	8Beat8	106	8Beat12
005	8BtR2	056	8BtR4	107	8BtR6
006	8BtR3	057	8BtR5	108	8BtR7
007	60sRk1	058	60sRk3	109	60sRk5
008	60sRk2	059	60sRk4	110	60sRk6
009	68SIR1	060	68SIR2	111	68SIR3
010	AcoBI	061	AcoBI2	112	AcoBI3
011	Barock	062	Barock2	113	Barock3
012	GtrBI	063	GtrBI2	114	GtrBI3
013	HardRk	064	HardRk2	115	HardRk3
014	HartBt	065	HartBt2	116	HartBt3
015	LoveSg	066	LoveSg2	117	LoveSg3
016	Mod68	067	Mod68 2	118	Mod68 3
017	OffBt	068	OffBt2	119	OffBt3
018	OrgBI	069	OrgBI2	120	OrgBI3
019	PnoBI	070	PnoBI2	121	PnoBI3
020	RootR1	071	RootR4	122	RootR7
021	RootR2	072	RootR5	123	RootR8
022	RootR3	073	RootR6	124	RootR9
023	SlowRk	074	SlowRk2	125	SlowRk3
024	SoftRk	075	SoftRk2	126	SoftRk3
025	SpicBt	076	SpicBt2	127	SpicBt3
026	16Bt1	077	16Bt5	128	16Bt9
027	16Bt2	078	16Bt6		
028	16Bt3	079	16Bt7		
029	16Bt4	080	16Bt8		
030	16BtB1	081	16BtB2		
031	16RkBI	082	16RkBI2		
032	AnloBI	083	AnloBI2		
033	EPBI	084	EPBI2		
034	Funk	085	Funk2		
035	Qckst	086	Qckst2		
036	Rumba	087	Rumba2		
037	Samba	088	Samba2		
038	SlwFox	089	SlwFox2		
039	VienWz	090	VienWz2		
040	BluG1	091	BluG3		
041	BluG2	092	BluG4		
042	CtryBI	093	CtryBI2		
043	CtryBr	094	CtryBr2		
044	CtryPp	095	CtryPp2		
045	CtrySh	096	CtrySh2		
046	CowbR	097	CowbR2		
047	16DnSh	098	16DnSh2		
048	70sDis	099	70sDis2		
049	ClubDn	100	ClubDn2		
050	Disco	101	Disco2		
051	DiscFx	102	DiscFx2		

Список демо-мелодий

Song001	Dreams
Song002	Kiss The Rain
Song003	Arabic Style Song No.1
Song004	Tragic Sonata, Third Movement
Song005	To Alice
Song006	let's row our boats
Song007	flower fairy
Song008	William Tell Overture
Song009	The Blue Danube
Song010	The sound of snow falling
Song011	childhood
Song012	Love And Passion
Song013	Little Star
Song014	Cannon
Song015	Skip to my lou
Song016	US Patrol Troops
Song017	Turkey In the Straw
Song018	Yankee doodle
Song019	Many years ago
Song020	Mary Had A Little Lamb
Song021	Old_Black_Joe
Song022	Romeo and Juliet
Song023	Two tigers
Song024	My_Bonnie
Song025	Row, Row, Row Your Boat
Song026	Christmas song
Song027	Happy Clapping Song
Song028	jingle bells
Song029	Croatian Rhapsody
Song030	Above the Moon
Song031	The Song of Leo
Song032	Sandcastle
Song033	It's a small world
Song034	Moonlight over the lotus pond
Song035	Hongyan
Song036	Mozart's Symphony No. 40
Song037	Rock A ByeBaby
Song038	Red River Valley
Song039	Clarinet Polka
Song040	Old MacDonald Had a Farm
Song041	The wheels ong the bus
Song042	Carmen
Song043	Apple Round,Apple Red
Song044	Little bee
Song045	London Bridge
Song046	Look At All The Colors I Can See
Song047	Menuetto
Song048	Bingo
Song049	Spanish Bullfighter March
Song050	Prelude(Wohltemperierte Klavier 1-1)