


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

STZ-8825

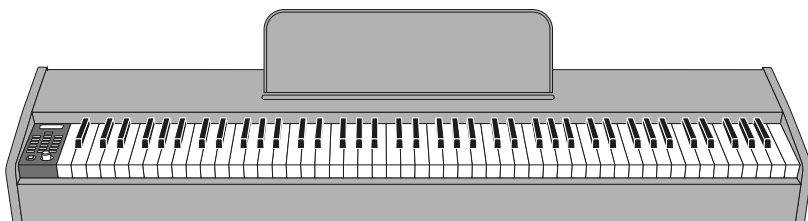

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	9
Обслуживание и уход	14
Технические характеристики	15
Утилизация изделия	15
Гарантия и ремонт	15
Дата производства	16
Приложение	17

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Цифровое пианино | 1 шт. |
| 2. Педаль сустейна | 1 шт. |
| 3. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 4. Пюпитр | 1 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон | 1 шт. |

Предназначение

Благодарим Вас за выбор цифрового пианино Tesler. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная взвешенная клавиатура
- 128 тонов инструментов
- 160 ритмов
- 100 демо-композиций
- Метроном, разделение клавиатуры, реверберация
- Регулировка темпа
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых)

помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фоновых шумов из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радиоантенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости

технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.

- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.


Схема устройства

Подключение

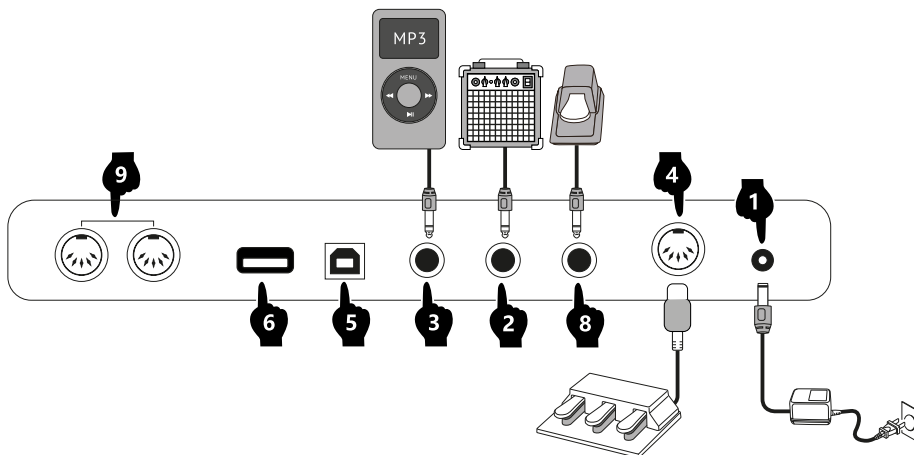


1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. Разъем AUDIO OUT
3. Разъем AUDIO IN
4. Разъем для подключения блока педалей
5. USB-B разъем для подключения к компьютеру и использования музыкального ПО.
6. USB-A разъем для подключения накопителей с .mp3 файлами
7. Разъемы для подключения наушников
8. Разъем для подключения педали сустейн
9. Разъемы MIDI IN/OUT

✳ Разъемы 7 находятся на передней части панели управления.

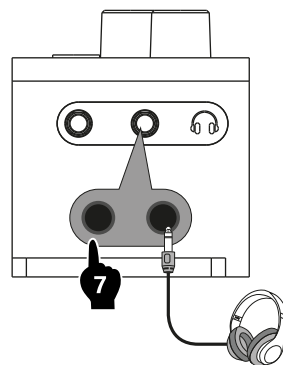

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

✳ Полновзвешенная клавиатура дает реальные ощущения как при игре на акустическом инструменте за счет использования пружинно-рычажной системы клавишного механизма.

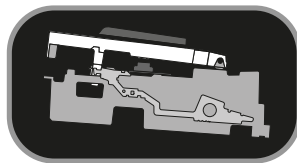

Подготовка к использованию

Применение адаптера питания

Для данного инструмента используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 3 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (1), а вилку – к розетке сети питания.

Внимание: перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему (7), и вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему AUDIO OUT (2). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.

Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к компьютеру с помощью разъема USB (5). Это позволит использовать его как MIDI-клавиатуру для записи мелодий и редактирования их с помощью специального музыкального ПО. Вы также можете организовать подключение к ПК или другому синтезатору через разъемы MIDI IN/OUT (9).

Подключение педали

Инструмент оборудован разъемами для подключения педали сустейна (8) и блока из трех педалей (4).

Используйте педаль сустейна (входит в комплект) для достижения большей выразительности при исполнении и сходства с акустическим инструментом.

Воспроизведение со сторонних устройств


Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данное цифровое пианино как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к входу AUDIO IN (3) на задней панели инструмента, а затем к внешнему устройству. После этого включите инструмент.

Также возможно проигрывать музыку с USB накопителей через разъем (6).

Управление устройством

Панель управления

1. Питание ВКЛ/ВЫКЛ
2. Регулятор громкости инструмента
3. Демо
4. Функция
5. Тембр
6. Ритм
7. Выбор
8. Дисплей

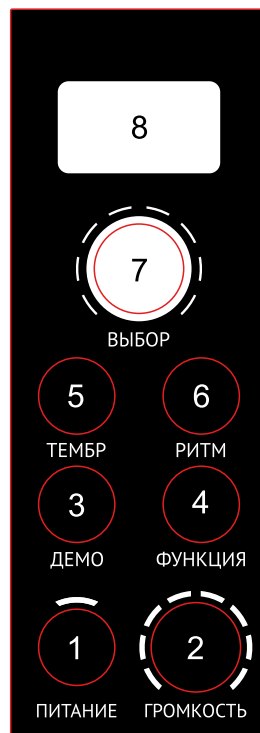

Включение и выключение

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (1) для включения инструмента.
- Для выключения повторно нажмите клавишу (1).

Настройка громкости

- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (2) для регулировки общей громкости инструмента.


Демо мелодии

В памяти устройства содержатся 100 демонстрационных мелодий. Список демо-композиций находится в приложении.

- Нажмите клавишу ДЕМО (3) чтобы войти в режим воспроизведения мелодий.
- Для выбора композиции используйте регулятор ВЫБОР (7).
- Для остановки воспроизведения композиций повторно нажмите клавишу (3).

Тембры

- Инструмент предлагает 128 тембров разных инструментов. Список тембров находится в приложении.
- Для выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (5) и используйте регулятор ВЫБОР (7) для установки необходимого значения. Номера тембров будут отображаться на дисплее.

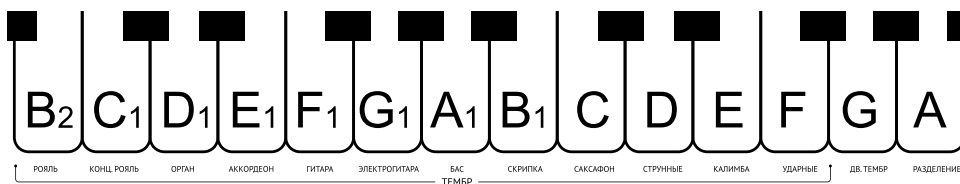


Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембров, выберите сначала первый тембр.
- Затем, удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажмите клавишу ДВОЙНОЙ ТЕМБР на основной клавиатуре и выберите второй тембр при помощи регулятора (7).
- Для отключения функции повторно нажмите сочетание клавиш.

Разделение клавиатуры

В данном режиме основная клавиатура делится на две части (левая часть – от ноты ля субконтроктавы до ноты ми первой октавы, правая часть – от ноты фа первой октавы до ноты до пятой октавы). Для обеих частей можно установить разный тембр. В этом режиме левая часть клавиатуры транспонируется на одну октаву вверх, правая часть – на одну октаву вниз.

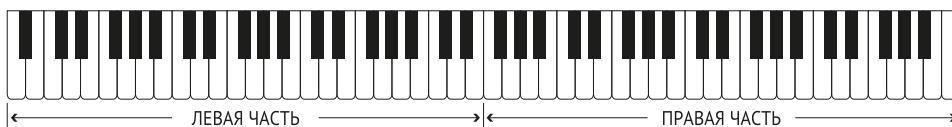


- Сначала выберите тембр для левой части.
- Удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ на основной клавиатуре.
- Используя регулятор (7) выберите тембр для правой части клавиатуры.

Для выхода из режима повторно нажмите сочетание клавиш.

Ритм и автоаккомпанемент

- Инструмент предлагает 160 ритмов на выбор. Список ритмов находится в приложении.
- Для выбора нужного ритма нажмите клавишу РИТМ (6) и используйте регулятор (7).
- Для запуска/остановки воспроизведения ритма нажмите на регулятор (7).
- Удерживая клавишу, ФУНКЦИЯ (4), одновременно нажмите белую клавишу ВСТУПЛЕНИЕ, чтобы воспроизвести вступление выбранного ритма. После окончания вступления ритм начнёт воспроизводиться автоматически.
- Во время воспроизведения ритма удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу ВСТАВКА, чтобы вставить переходную вставку в текущий ритм.
- Во время воспроизведения ритма удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу ПРОИГРЫШ, чтобы вставить проигрыш текущего ритма.
- Во время воспроизведения ритма удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу КОНЦОВКА, чтобы воспроизвести завершающую фразу. После её окончания воспроизведение ритма автоматически остановится.

Общая информация


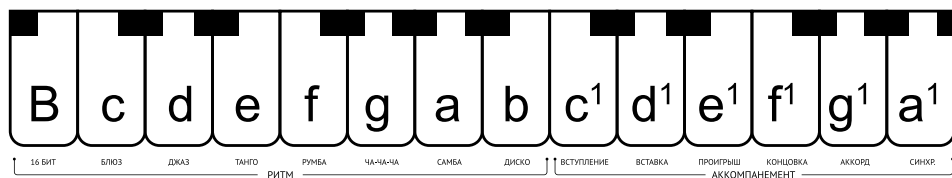


Аккорд

- Удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу АККОРД.
- Левая часть клавиатуры переключится в режим распознавания аккордов (клавиши с 1-й по 34-ю слева). Аккорды будут автоматически определяться при игре одним пальцем или несколькими пальцами и использоваться для сопровождения.
- Для выхода из этого режима повторно выполните ту же операцию.

Синхронный старт


- Удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу СИНХ., чтобы включить режим синхронного запуска ритма.
- Начните играть в зоне аккордов, чтобы автоматически запустить воспроизведение ритма.
- Для регулировки темпа и громкости аккомпанемента, удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (4), нажимайте белые клавиши ТЕМП/ГРОМКОСТЬ АКК. +/-.
- Для сброса настроек нажмите сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (4) и +/- одновременно.

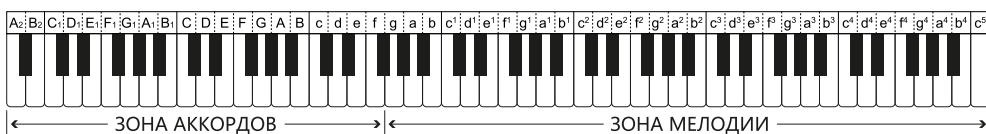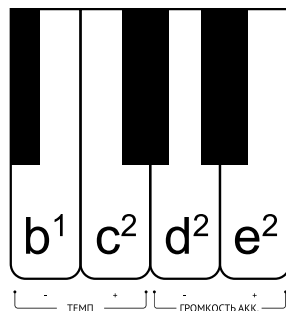

Метроном

- Доступны 4 варианта звучания метронома. Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу МЕТРОНОМ 1-4, чтобы выбрать тип метронома.
- Чтобы выключить метроном, удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу МЕТРОНОМ ВЫКЛ.
- Для настройки темпа удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажимайте белые клавиши ТЕМП +/-.

- Для регулировки громкости метронома удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажимайте белые клавиши ГРОМКОСТЬ АКК. +/-.

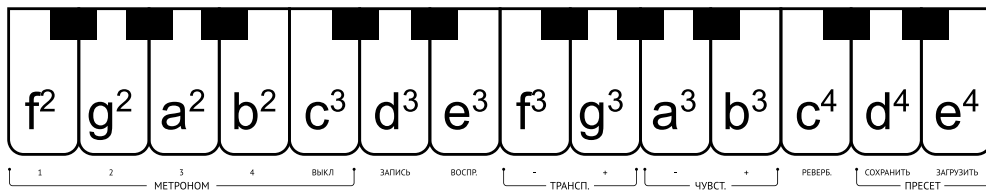

Запись и воспроизведение

- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу ЗАПИСЬ чтобы включить/отключить режим записи.
- Начните играть на клавиатуре, чтобы записать своё исполнение.
- Для воспроизведения записи удерживайте кнопку ФУНКЦИЯ (4) и нажмите белую клавишу ВОСПР.
- Во время записи можно переключать тембры инструмента.

Транспонирование

- Функция транспонирования применяется для смены строя инструмента в диапазоне от -12 до +12 полутонов.
- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4), затем нажимайте белые клавиши TRANSP. +/- для изменения строя клавиатуры.
- Для сброса одновременно нажмите сочетание клавиш (4) и +/-.

Чувствительность

- Чувствительность клавиатуры определяет, насколько громкость звука зависит от силы нажатия клавиш.
- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белые клавиши ЧУВСТ. +/-.
- Пять уровней будут меняться циклически с отображением на дисплее.
- Чтобы отключить чувствительность выберите [OFF].

Реверберация

- Реверберация создаёт эффект отражения звука в помещении, делая звучание более объёмным и естественным.
- Чтобы включить эффект удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу РЕВЕРБ.
- Повторно нажмите сочетание клавиш для отключения эффекта.

Память настроек

- Функция используется для сохранения пресета выбранных параметров (тембр, ритм, темп, транспонирование).
- Удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (4) и одновременно нажмите белую клавишу ПРЕСЕТ СОХРАНИТЬ.
- Чтобы загрузить ранее сохраненные настройки используйте клавиши ФУНКЦИЯ + ПРЕСЕТ ЗАГРУЗИТЬ.

Воспроизведение MP3

- Вставьте USB накопитель, содержащий MP3 файлы, в разъем (6).
- Воспроизведение начнется автоматически через несколько секунд.
- Для управления воспроизведением используйте регулятор (7): нажатие - воспроизведение/пауза, поворот – переключение треков.

Bluetooth

- Инструмент оснащен модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом он может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном устройстве.
- Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.
- Для подключения по Bluetooth и использования MIDI функций выберите в списке устройство «Tesler M».
- Для подключения по Bluetooth и использования в качестве внешних динамиков выберите в списке устройство «Tesler».
- Пароль для сопряжения 8888.

Обслуживание и уход

- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ.
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 3 А

Мощность динамиков: 6 Вт × 2

Габариты устройства: 134,5 x 33,3 x 12 см

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать

или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019STZ88050623100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STZ8805) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0623),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Приложение

Список тембров

PIANO	BRASS	PERCUSSION
001 GRAND PIANO 1	057 TRUMPT 1	113 TINKLE BELL
002 BRIGHT PIANO 1	058 TROMBONE 1	114 AGOGO
003 PIANO ELEC	059 TUBA 1	115 STEEL DRM
004 HONKY-TONK	060 MUTE TPT 1	116 WOODBLK
005 E PIANO1	061 FR HORN 1	117 TAIKO DRM
006 E PIANO2	062 BRASS SECT 1	118 MLDY TOM
007 GRAND HARPSICHORD	063 BRASS SYN 1	119 SYNTH DRM
008 CLAVI CHORD 1	064 BRASS SYN 2	120 REVRs CYM
GLOCK	PIPE	EFFECT
009 CELESTA	065 SAX SOPRANO	121 GTR NOISE
010 GLOCKENSPIEL 1	066 SAX ALTO 1	122 BREATH 1
011 MUSIC BOX 1	067 SAX TENOR 1	123 SEASHORE
012 VIBRAPHONE 1	068 SAX BTONE 1	124 BIRD TWEET 1
013 MARIMBA 1	069 OBOE 1	125 TELEPHONE
014 XYLOPHONE 1	070 ENG HORN 1	126 HELICOPTER
015 TUBULR BELLS 1	071 BASSON 1	127 APPLAUSE
016 DULCIMER 1	072 CLARINET 1	128 GUNSHOT 1
ORGAN	WOODPIPE	
017 HAND ORGAN 1	073 PICCOLO 1	
018 PERCHY ORGAN 1	074 FLUTE 1	
019 ROCK ORGAN	075 RECORDER 1	
020 CHURCH ORGAN 1	076 PAN FLUTE	
021 REED ORGAN 1	077 BOTTLE BLOWN	
022 ACCORDN 1	078 SHAKHACHI	
023 HARMONICA 1	079 WHISTLE 1	
024 TANGO ACCORDN 1	080 OCARINA	
GUITAR	SYNTH PIPE	
025 GUITAR NYLON 1	081 SQR WAVE	
026 GUITAR STEEL 1	082 SAW TOOTH	
027 GUITAR JAZZ 1	083 CALLIOPE	
028 GUITAR CLEAN 1	084 CHIFF	
029 GUITAR MUTED 1	085 CHARANG	
030 GUITAR OVRDRV	086 VOICE	
031 GUITAR DISTRT 1	087 FIFTHS	
032 GUITAR HRMNx	088 BASS LEAD	
BASS	SYNTH VOICE	
033 ACOUSTIC BASS 1	089 NEW AGE	
034 FINGER BASS 1	090 WARM PAD	
035 ELECT BASS 1	091 POLY SYNTH	
036 FRETLs BASS	092 CHOIR PAD 1	
037 SLAP BASS 1	093 BOW GLASS 1	
038 SLAP BASS 2	094 METAL PAD 1	
039 SYN BASS 1	095 HALO PAD 1	
040 SYN BASS 2	096 SWEEP	
STRING	SYNTH EFFECT	
041 VIOLIN 1	097 RAIN FX	
042 VIOLA 1	098 SNDTRK FX	
043 CELLO 1	099 CRYSTAL FX	
044 CONTRABASS 1	100 ATMOSPH FX	
045 STR TREM 1	101 BRIGHT FX	
046 STR PIZZ	102 GOBLIN FX	
047 HARP 1	103 ECHO FX	
048 TIMPANI 1	104 SCI-FI FX	
CONCERT	FOLK SOUND	
049 STRINGS 1	105 SITAR 1	
050 STRINGS 2	106 BANJO 1	
051 STR SYN 1	107 SHAMISEN 1	
052 STR SYN 2	108 KOTO 1	
053 CHOIR AAHS 1	109 KALIMBA	
054 VOICE OOHs 1	110 BAGPIPE	
055 VOICE SYN	111 FIDDLE	
056 ORCH HIT 1	112 SHANAI	

Общая информация

Список ритмов

8 BEAT	001	8 Beat 1A		071	Beguine A	141	Rock 1 B
	002	8 Beat 2A		072	Musette A	142	Rock 2 B
	003	8 Beat 3A	DANCE	073	House A	143	Soft Rock B
	004	8 Beat 4A		074	Slow Fox A	144	Slow Rock B
	005	8 Beat HeatA		075	Vienna Waltz A	145	Hard Rock B
	006	8 Beat Pop 1A		076	Salsa A	146	Rock & Roll 1B
	007	8 Beat Pop 2A		077	Disco A	147	Rock & Roll 2B
BALLAD	008	Ballad 1A		078	Hip Hop Pop A	148	Chicago Blues B
	009	Ballad 2A		079	Analog Pop A	149	Fast Gospel B
	010	Guitar Ballad A		080	Club Dance A	150	Groove Soul B
	011	Organ Ballad A	JAZZ&SWING	081	Boogie A	151	Rap B
	012	Bluse Ballad A		082	Funky Pop A	152	GospelSI B
	013	Epic Ballad A		083	Jazz Rock A	153	Blues B
	014	Rock Ballad A		084	Swing 1 A	154	Slow Blues B
	015	Slow Ballad A		085	Dixieland A	155	Foxtrot B
	016	Pop Ballad A		086	Jazz Samba A	156	Disco Tropic B
	017	Electro Pop Ballad A	TRADITIONAL	087	March A	157	Disco Hands B
	018	Polk Ballad A		088	US. March A	158	Two Step B
16 BEAT	019	16 Beat 1A		089	Samba A	159	Polk Pop B
	020	16 Beat 2A		090	Polka A	160	Waltz 1B
	021	16 Beat 3A		091	Polka Ober A		
	022	16 Beat 4A		092	Tarantella A		
	023	16 Beat Funk A		093	Slow Waltz A		
	024	16 Beat Pop A		094	Ober Waltz A		
LATIN	025	16 Beat Ballad A	PINIST	095	Piano Ballad A		
	026	Bossa Nova 1A		096	Waltz 2 A		
	027	Guitar Bossa A		097	Guitar Waltz A		
	028	Pop Bossa A		098	2/4 Piano A		
	029	Tango A		099	3/4 Piano A		
	030	Cha Cha A		100	4/4 Piano A		
	031	Rhumba A	8 BEAT	101	8 Beat 1B		
	032	TEX TEX A		102	8 Beat 2B		
COUNTRY	033	Country A		103	8 Beat 3B		
	034	Country Rock A		104	8 Beat 4B		
	035	Country Shuffle A		105	8 Beat Heat B		
	036	Country Swing A		106	8 Beat Pop 1B		
	037	Country Ballad A		107	8 Beat Pop 2B		
	038	Country Waltz A	BALLAD	108	Ballad 1B		
ROCK R&B	039	50's Rock A		109	Ballad 2B		
	040	Heavy Metal A		110	Guitar Ballad B		
	041	Rock 1A		111	Organ Ballad B		
	042	Rock 2A		112	Bluse Ballad B		
	043	Soft RockA		113	Epic Ballad B		
	044	Slow RockA		114	Rock Ballad B		
	045	Hard RockA		115	Slow Ballad B		
	046	Rock & Roll 1A		116	Pop Ballad B		
	047	Rock & Roll 2A		117	Electro Pop BalladB		
RHYTHM&BLUES	048	Chicago BluesA		118	Polk Ballad B		
	049	Fast GospelA	16 BEAT	119	16 Beat 1B		
	050	Groove SoulA		120	16 Beat 2B		
	051	RapA		121	16 Beat 3B		
	052	GospelSI A		122	16 Beat 4B		
	053	Blues A		123	16 Beat Funk B		
	054	Slow Blues A		124	16 Beat Pop B		
	055	Foxtrot A		125	16 Beat Ballad B		
Disco	056	Disco Tropic A	LATIN	126	Bossa Nova 1B		
	057	Disco Hands A		127	Guitar Bossa B		
	058	Two Step A		128	Pop Bossa B		
	059	Polk Pop A		129	Tango B		
	060	Waltz 1A		130	Cha Cha B		
	061	Waltz Pop 1A		131	Rhumba B		
	062	Waltz Pop 2A		132	TEX TEX B		
WORLD MUSIC	063	Rai A	COUNTRY	133	Country B		
	064	Twist 1A		134	Country Rock B		
	065	Twist 2A		135	Country Shuffle B		
	066	Miami Pop A		136	Country Swing B		
	067	Motown A		137	Country Ballad B		
	068	Reggae A		138	Country Waltz B		
	069	Swing Reggae A	ROCK R&B	139	50's Rock B		
	070	Mambo A					

Список демо-мелодий

001 MinutWlз	036 Seasons	071 MoonRivr
002 DJ Dance	037 YearsAgo	072 Beyer 10
003 Fountian	038 Pigeons	073 Beyer 20
004 SpanGirl	039 InnerVic	074 Beyer 30
005 SonataPn	040 Violin	075 Beyer 40
006 SuperSng	041 Swan	076 Beyer 50
007 LittlBee	042 Musettes	077 Beyer 60
008 HorseRac	043 GypsyRnd	078 Beyer 70
009 Nocturne	044 Serenade	079 Beyer 71
010 TheSpain	045 Polka	080 Beyer 72
011 BusyTran	046 SoilPull	081 Beyer 75
012 Mexico	047 Trout	082 Beyer 76
013 MozartPn	048 Send-off	083 Beyer 77
014 Minuet	049 March	084 Beyer 78
015 Nifuma	050 ForElise	085 Beyer 79
016 Disco	051 SwaniRiv	086 Beyer 80
017 FolkSong	052 France	087 Beyer 90
018 Girl Sea	053 Danube	088 Beyer 98
019 LittStar	054 Hungary	089 Beyer 99
020 KindeGtn	055 Spaceman	090 Beyer 26
021 Wahaha	056 Patriot	091 Beyer 27
022 Duck&Cik	057 Cuckoo	092 Beyer 28
023 Humorous	058 SingKite	093 Beyer 29
024 Joy Song	059 TongChil	094 Beyer 31
025 GoingHom	060 DoReMi	095 Beyer 106
026 Dove	061 We Happy	096 Beyer 48
027 Auldlang	062 LittlBee	097 Beyer 52
028 Moonligh	063 Russia	098 Beyer 107
029 HapyBirh	064 Plaster	099 Beyer 18
030 PraiseSng	065 Foison	100 Beyer 21
031 Dolly	066 JingleBe	
032 Market	067 PaperBoy	
033 Family	068 Swallow	
034 A cradle	069 New Year	
035 At Home	070 Edelweis	