

Tesler



ЭЛЕКТРОННЫЙ СИНТЕЗАТОР

TESLER KB-5400

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности	4
Управление устройством.....	7
Обслуживание и уход	11
Технические характеристики	11
Утилизация изделия	12
Гарантия и ремонт	12
Дата производства	13
Приложение	14

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Синтезатор | 1 шт. |
| 2. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 3. Подставка для нот | 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5. Гарантийный талон | 1 шт. |

Предназначение

Данный синтезатор работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Функциональные возможности:

- 255 тембров
- 255 ритмов
- 24 демо-мелодии
- Функция записи и воспроизведения
- 3 обучающих режима

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Синтезатор не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование синтезатора во влажных (сырых) помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на синтезатор какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите синтезатор на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей.

- Использование повышенной громкости синтезатора может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от синтезатора другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность работы синтезатора.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с синтезатором.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для синтезатора по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.
- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.

Общая информация

- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением синтезатора от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с синтезатором.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.


Управление устройством

Схема устройства

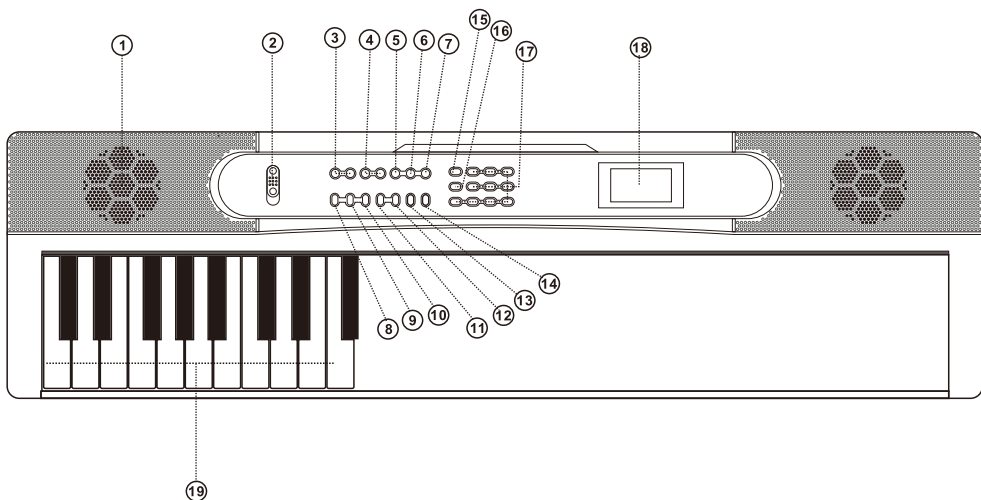

1. Динамики
2. Питание ВКЛ / ВЫКЛ
3. Громкость
4. Темп
5. Соло
6. Следование
7. Ансамбль
8. Старт/стоп
9. Простой аккорд
10. Классический аккорд
11. Запись
12. Воспроизведение
13. Ударные на клавиатуре
14. Демо мелодии
15. Тембр
16. Ритм
17. Цифровой блок
18. Дисплей
19. Зона аккордов

20. Разъем для микрофона
21. Разъем выходной
22. Разъем питания

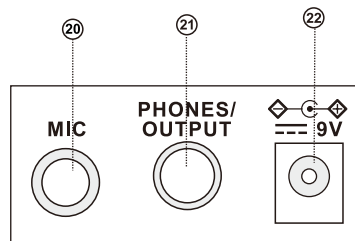

Использование микрофона

В устройстве предусмотрена возможность подключения микрофона.

- Подсоедините микрофон к разъему MIC (20) на синтезаторе.
- После подключения к устройству микрофон готов к работе.
- Изменение громкости микрофона невозможно.

Подключение наушников

Подключив наушники к выходу PHONES/OUTPUT (21), вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена.

Не рекомендуется использовать наушники на высокой громкости в течение длительного времени.

Применение адаптера питания

Для данного синтезатора используйте рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 9 В, выходной ток – 0,5 А).

Штекер шнура питания подсоедините к разъему для зарядки на задней стенке инструмента (22), другую сторону кабеля с вилкой подсоедините к сети питания. Включите синтезатор.

Внимание: перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте синтезатор. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете синтезатор.

Включение и выключение синтезатора

Переведите переключатель питания (2) в положение ВКЛ. для включения инструмента. На дисплее отобразится значение темпа по умолчанию 120. Для выключения переведите переключатель в положение ВЫКЛ.

Настройка громкости

Для регулировки громкости нажимайте клавиши ГРОМКОСТЬ +/- (3).

Для установки громкости по умолчанию одновременно нажмите клавиши ГРОМКОСТЬ + и -.

Тембры

В данном устройстве предусмотрено 255 тембров на выбор. По умолчанию установлен тембр классического пианино (№ 000).

Для выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (15) введите его номер при помощи цифровых клавиш (17). Номера тембров представлены в приложении.

Ударные

Нажмите клавишу УДАРНЫЕ (13) для активации. Функция позволяет воспроизводить звуки ударных инструментов, используя основную клавиатуру.

Для отключения функции повторно нажмите клавишу (13).

Демо мелодии

В памяти устройства есть 24 демо мелодии. Они пронумерованы от 00 до 23. Для воспроизведения всех мелодий по очереди нажмите клавишу ДЕМО (14).

Для воспроизведения следующей мелодии повторно нажмите клавишу (14). Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (8) для остановки воспроизведения. Для выбора номера конкретной мелодии используйте клавишу цифровые клавиши (17). Номера всех мелодий представлены в приложении.

Ритмы

В устройстве предусмотрено 255 ритмов на выбор (нумерация 000-254). Для выбора нужного ритма нажмите клавишу РИТМ (16) и используйте цифровые клавиши и +/- (17) для ввода.

Для начала или остановки воспроизведения ритма нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (8).

Темп

По умолчанию установлен темп 120. Для установки нужного темпа нажмите клавишу ТЕМП +/- (4).

Для возврата к установкам по умолчанию одновременно нажмите клавиши ТЕМП +/- (4).

Упрощенная аппликатура

Когда ритм активирован, нажмите клавишу ПРОСТОЙ АККОРД (9). После этого можно играть аккорды с упрощенной аппликатурой на клавишах в зоне аккордов (с 1 по 19 клавишу слева). Для отключения функции еще раз нажмите клавишу (9).

Стандартная аппликатура

Когда ритм активирован, нажмите клавишу КЛАССИЧЕСКИЙ АККОРД (10). После этого можно играть аккорды со стандартной аппликатурой на клавишах в зоне аккордов (с 1 по 19 клавишу слева). Для отключения функции еще раз нажмите клавишу (10).

Аппликатуры аккордов показаны в приложении.

Запись и воспроизведение

Используйте эту функцию для записи своих мелодий.

Для начала записи нажмите клавиши ЗАПИСЬ (11).

Запись начнется автоматически после нажатия любой клавиши.

Когда память устройства заполнится, запись прекратится автоматически.

Для начала воспроизведения записанной мелодии нажмите клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (12). По его окончании устройство снова перейдет в режим записи. Можно записать новую мелодию, или воспроизвести уже записанную.

Для выхода из режима нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (8) или ЗАПИСЬ (11), при этом все записанные мелодии удалятся.

Режимы обучения

Обучение состоит из трех разделов.

Для включения необходимого режима нажмите клавиши СОЛО (5) / СЛЕДОВ. (6) / АНСАМБЛЬ (7) и выберите мелодию.

Для отключения режима повторно нажмите клавишу (5 / 6 / 7) или СТАРТ/СТОП (8).

Режим обучения «Соло»

С помощью данного режима вы можете воспроизвести мелодию песни, нажимая любую отдельную клавишу, попадая в ритм. При правильном ритме воспроизведение будет продолжено. Играйте в такт музыки для продолжения.

Режим обучения «Следование»

В данном режиме мелодия будет остановлена, как только вы сыграете неверную ноту. Инструмент продолжит воспроизведение, как только вы исправите ошибку.

Режим обучения «Ансамбль»

В этом режиме Вы сможете тренировать музыкальный слух, играя ноты под аккомпанемент, воспроизводимый синтезатором. Вам будет необходимо сыграть правильные ноты, подходящие под учебную мелодию, а если в течение 3х секунд вы этого не сделаете, инструмент сыграет партию за вас, на дисплее отобразится корректная нота и темп.

Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите синтезатор, нажав кнопку ПИТАНИЕ (2).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться синтезатором в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 9 В, 0.5 А

Мощность динамиков: 1 Вт

Срок службы: 3 года.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если Вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019KB61351223100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (KB6135) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (1223),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортёр:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Срок гаратнии 12 месяцев


Срок службы 3 года

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Приложение

Аккорды стандартной аппликатуры

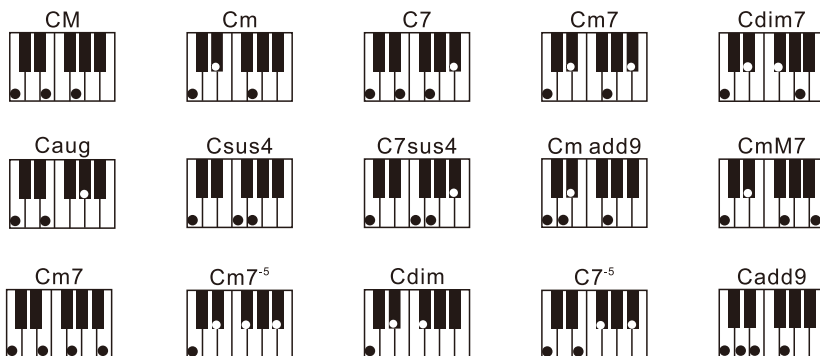

Аккорды одиночной аппликатуры

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Приложение

Список тембров

000 Acoustic Grand Piano 1	068 Vibrato Acoustic Bass 1	136 Edge Cello 7	204 Synth Brass 9
001 Music Box 1	069 Electric Bass 5	137 Harp 8	205 Alto Sax 10
002 Vibraphone 1	070 Edge Violin 3	138 Edge String 5	206 Clarinet 10
003 Accordion 1	071 Edge Viola 3	139 Edge Trumpet 5	207 Lead Square 9
004 Acoustic Bass 1	072 Edge Cello 3	140 Edge Synth Brass 3	208 Long Piano 4
005 Electric Bass 1	073 Harp 4	141 Alto Sax 7	209 Long Music Box 3
006 Violin 1	074 String Ensemble 2	142 Clarinet 7	210 Long Vibraphone 2
007 Viola 1	075 Trumpet 2	143 Lead Square 6	211 Accordion 3
008 Cello 1	076 Synth Brass 4	144 Long Piano 2	212 Acoustic Bass 9
009 Orchestral Harp	077 Alto Sax 3	145 Vibrato Music Box 5	213 Long E-Bass 3
010 String Ensemble 1	078 Clarinet 3	146 Vibrato Vibraphone 4	214 Violin 6
011 Trumpet 1	079 Edge Square 3	147 Vibrato Accordion 3	215 Viola 6
012 Synth Brass 1	080 Long Piano 1	148 Acoustic Bass 6	216 Cello 6
013 Alto Sax 1	081 Long Music Box 1	149 Electric Bass 7	217 Long Harp 5
014 Clarinet 1	082 Long Vibraphone 1	150 Edge Violin 7	218 String Ensemble 9
015 Lead Square 1	083 Accordion 2	151 Edge Viola 7	219 Edge Trumpet 8
016 Vibrato Piano 1	084 Vibrato Acoustic Bass 2	152 Edge Cello 8	220 Edge Synth Brass 5
017 Vibrato Music Box 1	085 Vibrato E-Bass 1	153 Long Harp 1	221 Alto Sax 11
018 Vibrato Vibraphone 1	086 Edge Violin 4	154 String Ensemble 5	222 Clarinet 11
019 Edge Accordion 1	087 Edge Viola 4	155 Edge Trumpet 6	223 Edge Square 5
020 Acoustic Bass 2	088 Edge Cello 4	156 Edge Synth Brass 4	224 Acoustic Grand Piano 7
021 Electric Bass 2	089 Harp 5	157 Edge Sax 3	225 Music Box 6
022 Edge Violin 1	090 String Ensemble 3	158 Edge Clarinet 3	226 Vibraphone 7
023 Edge Viola 1	091 Trumpet 3	159 Edge Square 4	227 Edge Accordion 8
024 Edge Cello 1	092 Synth Brass 5	160 Acoustic Grand Piano 5	228 Acoustic Bass 10
025 Harp 1	093 Alto Sax 4	161 Vibrato Music Box 6	229 Long E-Bass 4
026 Edge String 1	094 Clarinet 4	162 Vibrato Vibraphone 5	230 Violin 7
027 Edge Trumpet 1	095 Lead Square 3	163 Edge Accordion 6	231 Edge Viola 9
028 Edge Synth Brass 1	096 Vibrato Piano 3	164 Acoustic Bass 7	232 Edge Cello 9
029 Edge Sax 1	097 Vibrato Music Box 3	165 Long E-Bass 2	233 Harp 9
030 Edge Clarinet 1	098 Vibrato Vibraphone 3	166 Violin 4	234 Edge String 6
031 Edge Square 1	099 Vibrato Accordion 2	167 Viola 4	235 Edge Trumpet 9
032 Acoustic Grand Piano 2	100 Long Acoustic Bass 1	168 Cello 3	236 Synth Brass 10
033 Music Box 2	101 Vibrato E-Bass 2	169 Long Harp 2	237 Alto Sax 12
034 Vibraphone 2	102 Edge Violin 5	170 String Ensemble 6	238 Clarinet 12
035 Edge Accordion 2	103 Edge Viola 5	171 Edge Trumpet 7	239 Lead Square 10
036 Acoustic Bass 3	104 Edge Cello 5	172 Synth Brass 7	240 Long Piano 5
037 Electric Bass 3	105 Harp 6	173 Alto Sax 8	241 Long Music Box 4
038 Edge Violin 2	106 String Ensemble 4	174 Clarinet 8	242 Long Vibraphone 3
039 Edge Viola 2	107 Trumpet 4	175 Lead Square 7	243 Edge Accordion 9
040 Edge Cello 2	108 Synth Brass 6	176 Long Piano 3	244 Acoustic Bass 11
041 Harp 2	109 Alto Sax 5	177 Long Music Box 2	245 Electric Bass 9
042 Edge String 2	110 Clarinet 5	178 Vibrato Vibraphone 6	246 Edge Violin 9
043 Edge Trumpet 2	111 Lead Square 4	179 Vibrato Accordion 4	247 Edge Viola 10
044 Synth Brass 2	112 Vibrato Piano 4	180 Vibrato Acoustic Bass 3	248 Edge Cello 10
045 Edge Sax 2	113 Vibrato Music Box 4	181 Vibrato E-Bass 3	249 Harp 10
046 Edge Clarinet 2	114 Vibraphone 4	182 Violin 5	250 Edge String 7
047 Edge Square 2	115 Edge Accordion 4	183 Viola 5	251 Edge Trumpet 10
048 Acoustic Grand Piano 3	116 Long Acoustic Bass 2	184 Cello 4	252 Edge Synth Brass 6
049 Music Box 3	117 Long E-Bass 1	185 Long Harp 3	253 Edge Sax 4
050 Vibraphone 3	118 Violin 3	186 String Ensemble 7	254 Edge Clarinet 4
051 Edge Accordion 3	119 Viola 3	187 Trumpet 5	
052 Acoustic Bass 4	120 Edge Cello 6	188 Synth Brass 8	
053 Electric Bass 4	121 Harp 7	189 Alto Sax 9	
054 Violin 2	122 Edge String 4	190 Clarinet 9	
055 Viola 2	123 Edge Trumpet 4	191 Lead Square 8	
056 Cello 2	124 Edge Synth Brass 2	192 Acoustic Grand Piano 6	
057 Harp 3	125 Alto Sax 6	193 Music Box 5	
058 Edge String 3	126 Clarinet 6	194 Vibraphone 6	
059 Edge Trumpet 3	127 Lead Square 5	195 Edge Accordion 7	
060 Synth Brass 3	128 Acoustic Grand Piano 4	196 Acoustic Bass 8	
061 Alto Sax 2	129 Music Box 4	197 Electric Bass 8	
062 Clarinet 2	130 Vibraphone 5	198 Edge Violin 8	
063 Lead Square 2	131 Edge Accordion 5	199 Edge Viola 8	
064 Vibrato Piano 2	132 Acoustic Bass 5	200 Cello 5	
065 Vibrato Music Box 2	133 Electric Bass 6	201 Long Harp 4	
066 Vibrato Vibraphone 2	134 Edge Violin 6	202 String Ensemble 8	
067 Vibrato Accordion 1	135 Edge Viola 6	203 Trumpet 6	

Список ритмов

000 Disco	069 Love Song 1	138 Dixie Jazz 2	207 Jazz Rock 3
001 Rock & Roll 1	070 Medium Jazz 1	139 Pop New Age 2	208 Jazz Beat 4
002 Rock & Roll 2	071 Modern Country Pop 1	140 UK Pop 3	209 Jazz Beat 3
003 Waltz	072 Modern R&B 1	141 USA March 2	210 Jazz Club 3
004 Bossa Nova	073 Pasodoble 1	142 Club Dance 2	211 Jazz Big Band 3
005 Slow Rock 1	074 Samba 1	143 Rumba 2	212 Pub Piano 3
006 Slow Rock 2	075 Samba 2	144 8 Beat Modern 2	213 Swing Beat 2
007 Slow Rock 3	076 Schlager Rock 1	145 Country Ballad 2	214 Slow & Easy 3
008 Slow Soul 1	077 Schlager Rock 2	146 Hard Rock 2	215 Reggae 3
009 16 Beat Pop	078 Tarantella 1	147 Hully Gully 2	216 Rock Ballad 3
010 8 Beat Pop	079 Tijuana	148 Jive 2	217 R&B Ballad 3
011 8 Beat Soul	080 Electro Pop 1	149 Love Song 2	218 Piano Ballad 3
012 8 Beat Rock	081 Fusion 1	150 Medium Jazz 2	219 Acoustic Ballad 3
013 Rap Pop	082 Hip Shuffle	151 Modern Country Pop 2	220 Limbo Rock 3
014 Pop Rock	083 Limbo Rock 1	152 Modern R&B 2	221 Hip Beat 2
015 60's Soul	084 Acoustic Ballad 1	153 Pasodoble 2	222 Fusion 3
016 70's Soul 1	085 Piano Ballad 1	154 Samba 3	223 Electro Pop 3
017 Straight Rock 1	086 R&B Ballad 1	155 Samba 4	224 Tijuana Beat 2
018 Techno 1	087 Rock Ballad 1	156 Schlager Rock 3	225 Tarantella 3
019 Techno 2	088 Reggae 1	157 Schlager Alp 1	226 Schlager Alp 2
020 Funk	089 Slow & Easy 1	158 Tarantella 2	227 Schlager Rock 4
021 Mambo 1	090 Swing Waltz	159 Tijuana Beat 1	228 Samba 5
022 Mambo 2	091 Pub Piano 1	160 Electro Pop 2	229 Samba 6
023 Country 1	092 Jazz Big Band 1	161 Fusion 2	230 Pasodoble 3
024 Country 2	093 Jazz Club 1	162 Hip Beat 1	231 Modern R&B 3
025 16 Beat Shuffle	094 Jazz Waltz 1	163 Limbo Rock 2	232 Modern Country Pop 3
026 8 Beat Adria 1	095 Jazz Waltz 2	164 Acoustic Ballad 2	233 Medium Jazz 3
027 Big Band Shuffle 1	096 Jazz Rock 1	165 Piano Ballad 2	234 Love Song 3
028 Big Band Middle 1	097 Salsa 1	166 R&B Ballad 2	235 Jive 3
029 Big Band Middle 2	098 Analog Ballad 1	167 Rock Ballad 2	236 Hully Gully 3
030 Fast Band 1	099 Show Tune 1	168 Reggae 2	237 Hard Rock 3
031 Fast Band 2	100 China Style	169 Slow & Easy 2	238 Country Ballad 3
032 Bolero 1	101 Slow Rock 4	170 Swing Beat 1	239 8 Beat Modern 3
033 Cat Groove 1	102 Slow Rock 5	171 Pub Piano 2	240 Rumba 3
034 Classic Piano 1	103 Slow Beat	172 Jazz Big Band 2	241 Club Dance 3
035 Cumbia 1	104 70's Soul 2	173 Jazz Club 2	242 USA March 3
036 Club Pop	105 Straight Rock 2	174 Jazz Beat 1	243 UK Pop 4
037 Latin Rock	106 Techno 3	175 Jazz Beat 2	244 Pop New Age 3
038 Ober Polka 1	107 Mambo 3	176 Jazz Rock 2	245 Dixie Jazz 3
039 Polka Pop	108 Country 3	177 Salsa 2	246 Disco Samba 3
040 Twist	109 8 Beat Adria 2	178 Analog Ballad 2	247 Disco Party 3
041 Unplugged 1	110 Big Band Shuffle 2	179 Show Tune 2	248 Disco Latin 3
042 Blue Grass 1	111 Big Band Middle 3	180 68 Beat Blues 1	249 Disco Hands 3
043 Blue Grass 2	112 Big Band Middle 4	181 16 Beat Ballad 1	250 Disco Funk 3
044 Blue Grass 3	113 Big Band Fast 1	182 68 Beat Ballad 1	251 Disco Fox 3
045 Cha Cha	114 Big Band Fast 2	183 Big Band Ballad 1	252 Disco Chocolate 3
046 Saturday Night 1	115 Bolero 2	184 West Shuffle	253 Club Latin 3
047 Pop Ballad 1	116 Cat Groove 2	185 Calypso	254 Bright Pop 2
048 Pop Waltz	117 Classic Piano 2	186 Casa	
049 UK Pop 1	118 Cumbia 2	187 ChrIston	
050 Club Latin 1	119 Funky Disco	188 Detroit	
051 Disco Chocolate 1	120 Latin Beat	189 Dance Pop	
052 Disco Fox 1	121 Ober Polka 2	190 Espag Nol	
053 Disco Funk 1	122 Unplugged 2	191 Fast Gospel	
054 Disco Hands 1	123 Saturday Night 2	192 Ground Beat	
055 Disco Latin 1	124 Pop Ballad 2	193 Guad Dance	
056 Disco Party 1	125 Blue Grass 4	194 Modern Cha Cha	
057 Disco Samba 1	126 Blue Grass 5	195 Merengue	
058 Dixie Jazz 1	127 Blue Grass 6	196 Pasodobl	
059 Pop New Age 1	128 Slow Soul 2	197 Rave	
060 UK Pop 2	129 Bright Pop 1	198 Sy Boogie	
061 USA March 1	130 Club Latin 2	199 Seville	
062 Club Dance 1	131 Disco Chocolate 2	200 Big Band Ballad 2	
063 Rumba 1	132 Disco Fox 2	201 68 Beat Ballad 2	
064 8 Beat Modern 1	133 Disco Funk 2	202 16 Beat Ballad 2	
065 Country Ballad 1	134 Disco Hands 2	203 68 Beat Blues 2	
066 Hard Rock 1	135 Disco Latin 2	204 Show Tune 3	
067 Hully Gully 1	136 Disco Party 2	205 Analog Ballad 3	
068 Jive 1	137 Disco Samba 2	206 Salsa 3	

Список демо мелодий

- D00 Picnic
- D01 My Old Kentucky Home
- D02 Danny Boy
- D03 Red River Valley
- D04 American Patrol March
- D05 Radetzky March
- D06 Mary had a little lamb
- D07 She wore a yellow ribbon
- D08 Home On The Range
- D09 Ding Dong Merrily On High
- D10 Camptown Races
- D11 La Cucaracha
- D12 Old Mac Donald
- D13 The Old Gray Mare
- D14 Bingo
- D15 Do Your Ears Hang Low
- D16 Skip To My Lou
- D17 Boom!Boom!Ain't It Great To Be Crazy
- D18 John Jacob Jingleheimer Schmidt
- D19 If You're Happy And You know It
- D20 Down By The Station
- D21 I've Been Working On The Railroad
- D22 It's Raining, It's Pouring
- D23 Row,Row,Row Your Boat