


Tesler

СЕНСОРНОЕ ВЕДРО ДЛЯ МУСОРА

STB-1511 / STB-1513

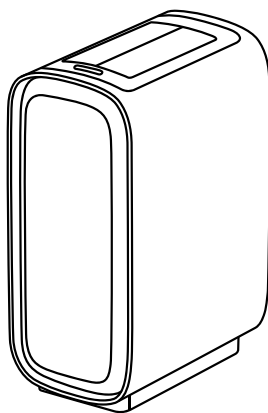

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

Содержание

Комплект поставки	3
Описание изделия	4
Меры предосторожности	4
Управление устройством	5
Чистка и уход	7
Технические характеристики	7
Устранение неисправностей	7
Утилизация изделия	8
Гарантия и ремонт	8
Дата производства	9

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Сенсорное ведро | 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Гарантийный талон | 1 шт. |
| 4. Ножки (для модели STB-1513) | 4 шт. |

Описание изделия

Данное мусорное ведро представляет собой высокотехнологичный продукт, в конструкцию которого входит микрочип и инфракрасный сенсор. Благодаря данной системе, при поднесении руки или других предметов к сенсору на расстоянии до 25 см, крышка мусорного ведра открывается автоматически.

Меры предосторожности



- Перед использованием устройства внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем. Неправильное обращение с ведром может привести к поломке устройства.
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.
- Продукт содержит электрические компоненты, используйте в сухих помещениях. Не используйте в мокрых помещениях и при температуре выше 45 градусов по Цельсию.
- Во время открывания и закрывания крышки не давите на крышку с силой.
- Избегайте нахождения устройства вблизи источников тепла во избежание ненадлежащего использования и угрозы возгорания.
- Не ставьте на крышку ведра какие-либо предметы.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. С целью ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Сохраните данную инструкцию.



1. Крышка
2. Сенсорная панель
3. Выдвижная часть
4. Ведро
5. Ножки (актуально для модели STB-1513)

Отсек для батарей находится под крышкой

Технические характеристики

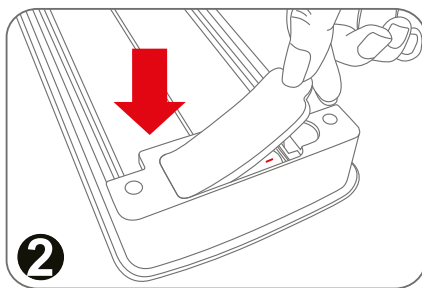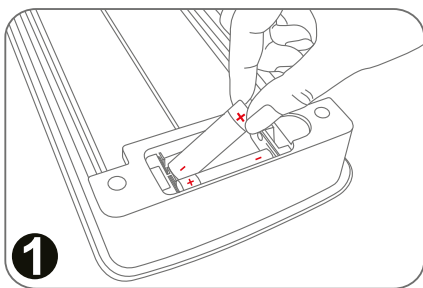

- Снимите и переверните крышку, вставьте в отсек 2 батареи AA (не входят в комплект), соблюдая полярность. Закройте заглушку и вставьте крышку на место.



- Выдвиньте внутреннее ведро и поместите в него мусорный пакет соответствующего размера.
- Заправьте пакет и зафиксируйте его при помощи отверстия на задней стенке ведра.
- Задвиньте внутреннее ведро.
- Если у вас модель STB-1511, на этом этапе устройство готово к использованию.

Дополнительно для STB-1513:

- Удалите 4 резиновые заглушки на дне ведра; установите ножки на месте заглушек, вкрутив их в отверстия в корпусе. Допускается использование устройства без ножек, в этом случае просто оставьте заглушки на месте.



- Когда рука или любой предмет появится на расстоянии около 20 см от сенсора, крышка автоматически откроется.
- После удаления предмета из зоны работы сенсора, крышка закроется в течении 5 секунд.
- Коснитесь кнопки сенсора чтобы вручную открыть/закрыть крышку.

Чистка и уход

- Для очищения контейнера используйте слегка смоченную водой ткань, после чего протрите сухой мягкой тканью.
- Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

Технические характеристики

Источник питания	2 батареи типа AA 1,5В	
Объем	15 л	
Размеры	STB-1511	20,5 см x 33 см x 46,5 см
	STB-1513	20,5 см x 33 см x 60,8 см

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Устранение неисправностей

Крышка не открывается / открывается неправильно	Убедитесь, что батареи установлены с соблюдением полярности.
	Убедитесь, что зона сенсора не загрязнена.
Крышка не закрывается / закрывается неправильно	Убедитесь, что зона сенсора не загрязнена.
	Убедитесь, что электронные части устройства не намокли. В случае их намокания, дождитесь полного высыхания перед включением.
	Убедитесь, что сенсору ничего не мешает.
Крышка открывается медленно	Возможно, низкий уровень заряда батарей. Замените батареи.
Если вышеописанные методы не помогли, обратитесь в АСЦ.	

Общая информация

При обнаружении любой неисправности или повреждении устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Список адресов сервисных центров можно найти на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на обратной стороне крышки изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 095STB0221IV0825100001, где

1. первые три цифры (095) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STB0221) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. буквы после цифр (IV) – обозначает цвет.
4. четыре цифры – месяц и год производства (0825),
5. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель: Чжэцзян Эрхуэй Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Но. 1 Билдин 23, Ляньхуа Тех Парк, Хуанъянь, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer: ZHEJIANG ERHUI TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.1 Building 23, Lianhua Tech Park, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China

Made in China

Импортер: ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 11

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

Срок службы 5 лет.

