


Tesler

СЕНСОРНОЕ ВЕДРО ДЛЯ МУСОРА СКЛАДНОЕ

STB-5011F/6011F

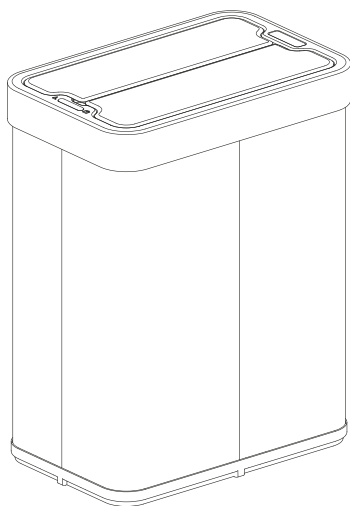

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

Содержание

Комплект поставки	3
Описание изделия	4
Меры предосторожности	4
Порядок сборки	5
Схема устройства	7
Управление устройством	8
Чистка и уход	8
Технические характеристики	9
Устранение неисправностей	9
Утилизация изделия	10
Гарантия и ремонт	10
Дата производства	11

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Ведро в разобранном виде | 1 шт. |
| 2. Крышка | 1 шт. |
| 3. Уплотнительное кольцо | 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5. Гарантийный талон | 1 шт. |

Описание изделия

Данное мусорное ведро представляет собой высокотехнологичный продукт, в конструкцию которого входит микрочип и инфракрасный сенсор. Благодаря данной системе, при поднесении руки или других предметов к сенсору на расстоянии 20 см (+/- 5 см), крышка мусорного ведра открывается автоматически.


Меры предосторожности

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем. Неправильное обращение с ведром может привести к поломке устройства.
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.
- Продукт содержит электрические компоненты, используйте в сухих помещениях. Не используйте в мокрых помещениях и при температуре выше 45 градусов по Цельсию.
- Во время открывания и закрывания крышки не давите на крышку с силой.
- Избегайте нахождения устройства вблизи источников тепла во избежание ненадлежащего использования и угрозы возгорания.
- Не ставьте на крышку ведра какие-либо предметы.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. С целью ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Сохраните данную инструкцию.

Порядок сборки

Сборочный комплект:

- A,B,C,D - стенки (4 шт.)
- E - пластиковый фиксатор (4 шт.)
- F - нижний фиксатор (4 шт.)
- G - нижняя часть ведра
- H - нижняя часть ведра
- I - верхний фиксатор (4 шт.)
- J - крышка
- K - уплотнительное кольцо
- L - верхняя часть ведра

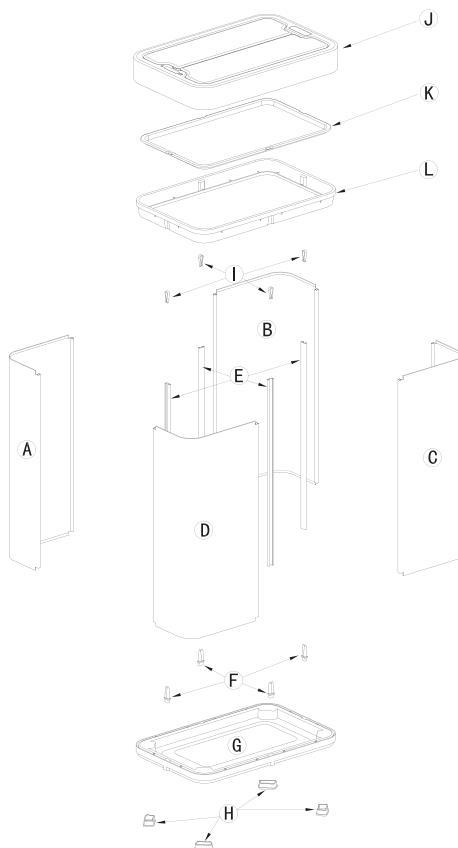

- Установите нижнюю часть ведра (G) на полу.
- Вставьте нижние фиксаторы (F) в пазы основания.
- Установите стенки (A,B,C,D), соединив их нижними фиксаторами.
- Соедините стенки пластиковыми фиксаторами (E).
- Установите верхние фиксаторы (I).
- Установите верхнюю часть ведра (L).
- Вставьте 4 заглушки (H) в отверстия на дне основания.
- Установите уплотнительное кольцо (K) на верхнюю часть ведра.
- Установите крышку (J).


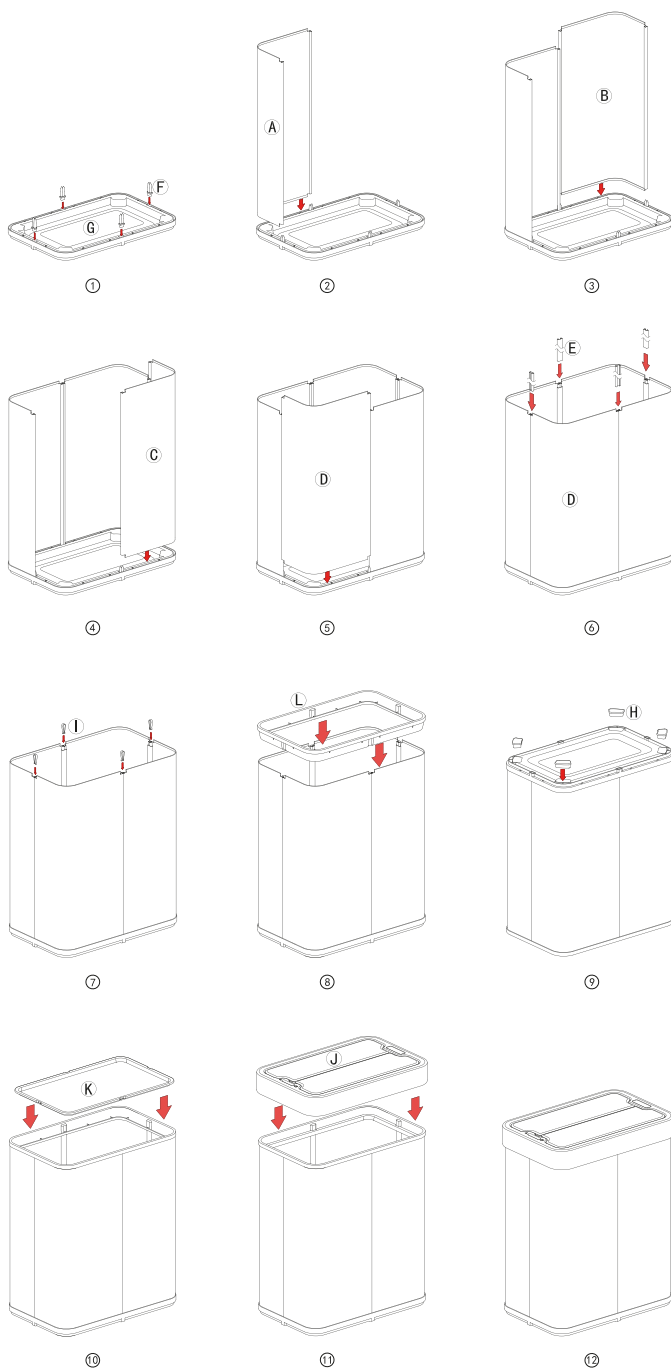


Схема устройства

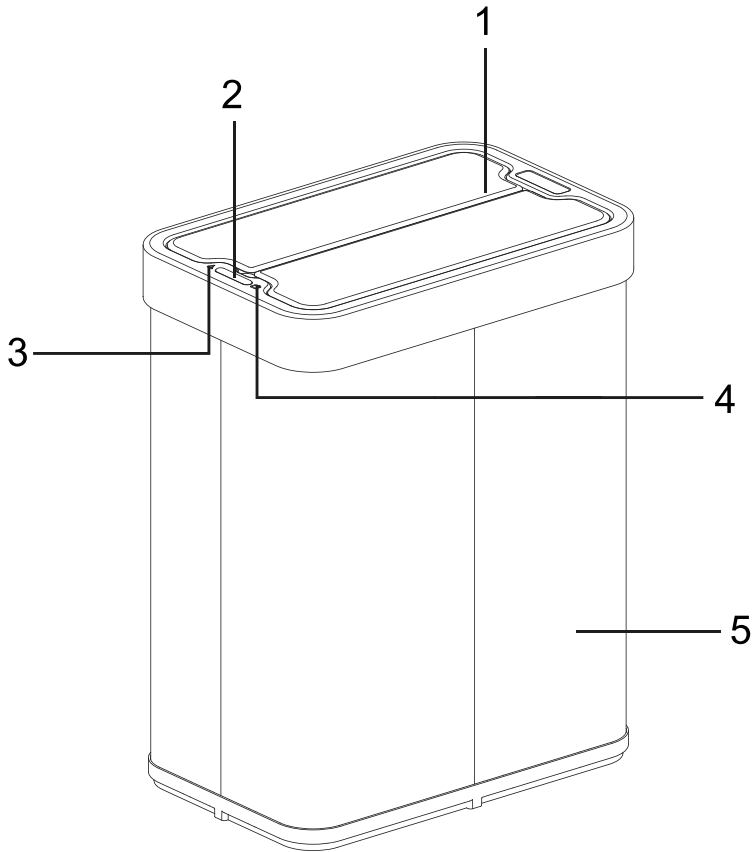

- 1. Автоматическая крышка
- 2. Сенсорная панель с LED-дисплеем
- 3. Сенсор «ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ»
- 4. Сенсор «ВКЛ / ВЫКЛ»
- 5. Контейнер

Управление устройством

- Заправьте мусорное ведро пакетом соответствующего размера. Зафиксируйте пакет при помощи уплотнительного кольца.
- Вставьте 4 батареи АА (не входят в комплект), соблюдая полярность. Отсек для батарей находится на дне крышки.
- Установите крышку и включите устройство, удерживая сенсор ВКЛ/ВЫКЛ в течение 2-3 секунд. Дисплей начнет непрерывно гореть зеленым, затем мигнет 3 раза. Устройство перешло в режим ожидания и готово к использованию.

Автоматический режим

Проведите рукой в 20 см (+/- 5 см) от сенсора, дисплей загорится зеленым, и крышка ведра откроется. Крышка будет открыта пока в зоне действия сенсора находится рука или какой-либо предмет. В случае бездействия, закрытие произойдет автоматически через 5 секунд, дисплей будет гореть красным.

Ручной режим

При касании сенсора «ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ» устройство переходит в ручной режим, крышка устройства открывается и остается открытой около 7 минут. Для закрытия крышки коснитесь сенсора еще раз. После того, как крышка закроется, устройство вернется в автоматический режим.

Индикация

Зеленый индикатор горит непрерывно – удержание сенсора ВКЛ/ВЫКЛ; открытие крышки; крышка открыта в автоматическом режиме.

Зеленый индикатор мигает 3 раза – включение устройства.

Зеленый индикатор мигает раз в 3 секунды – крышка открыта в ручном режиме.

Красный индикатор горит непрерывно – закрытие крышки.

Красный индикатор мигает 3 раза – выключение устройства.

Желтый индикатор мигает раз в 3 секунды – низкий уровень заряда батарей.

Приблизительное время работы от батарей при условии 20 циклов открывания-закрывания в день - около трех месяцев.

Чистка и уход

- Для очищения контейнера используйте слегка смоченную водой ткань, после чего протрите сухой мягкой тканью.
- Не погружайте крышку устройства и контейнер в воду, и другие жидкости.

Технические характеристики

Источник питания	4 батареи типа AA 1,5В
Объем STB-5011F / 6011F	50 / 60 л
Размеры	STB-5011F 41 x 26.5 x 53 см STB-6011F 41 x 26.5 x 65 см

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.
Срок службы 5 лет.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Ненадлежащее открывание крышки ведра	- Проверьте, вставлены ли батареи с соблюдением полярности. - Выключите и снова включите устройство. - Очистите зону сенсора чистой салфеткой.
Ненадлежащее закрывание крышки ведра	- Проверьте зону сенсора на наличие загрязнения, очистите при необходимости. - Проверьте электрический механизм на влажность. Разместите ведро в вентилируемом месте, дождитесь высыхания, перезапустите систему. - Проверьте, не заблокирована ли крышка посторонним предметом, в случае необходимости удалите предмет.
Крышка открывается медленно	- Замените элементы питания. - Проверьте соблюдение полярности батарей

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении любой неисправности или повреждении устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. Список адресов сервисных центров можно найти на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на обратной стороне крышки изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 083STB40FI0324100001, где

1. первые три цифры (083) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STB40F) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. буква после цифр (I) – обозначает цвет. I – нерж. сталь, B – черный, W – белый.
4. четыре цифры – месяц и год производства (0324),
5. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель: Нинбо Шуньда Санрайз Электрик Ко., Лтд
Адрес: Гуосянцяо, Ланцзян стрит, Юйяо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай
Сделано в Китае

Manufacturer: Ningbo Shunda Sunrise Electric Co.,Ltd
Address: Guoxiangqiao, Lanjiang Street, Yuyao City, Zhejiang Province, China
Made in China

Импортер: ООО «Перспектива Т»
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 11

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

