


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

STZ-8800

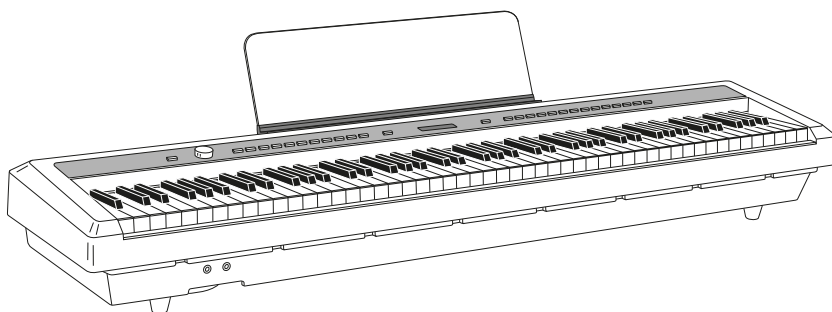

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки	3
Меры предосторожности	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством	10
Обслуживание и уход	14
Технические характеристики	14
Утилизация изделия	15
Гарантия и ремонт	15
Дата производства	16
Приложение	17

Комплект поставки

1. Цифровое пианино	1 шт.
2. Сетевой адаптер	1 шт.
3. Педаль сустейна	1 шт.
4. Пюпитр	1 шт.
5. Переходник 3,5 на 6,3 мм	1 шт.
6. Тканевая салфетка для протирки	1 шт.
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.

Предназначение

Благодарим Вас за выбор цифрового пианино STZ-8800. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная взвешенная клавиатура
- Полифония 189 голосов
- 238 тонов инструментов
- 200 ритмов
- 100 демо композиций
- Метроном
- Регулировка темпа
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых)

помещениях.

- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фоновых шумов из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радио антенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости

технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.

- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства

Подключение

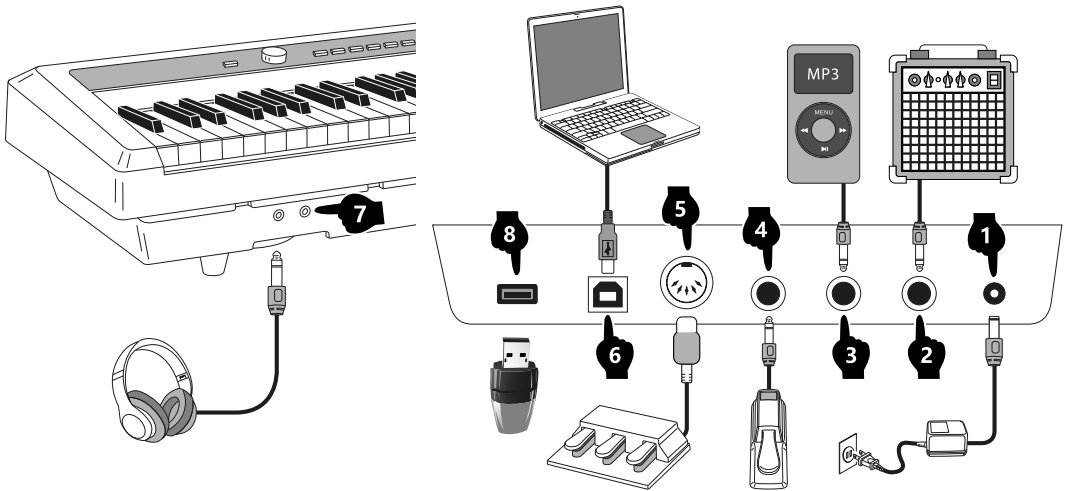

1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. Разъем для подключения внешних динамиков/усилителя*
3. Разъем для подключения внешнего источника воспроизведения* (плеер, смартфон и т.д.)
4. Разъем для подключения педали сустейна
5. Разъем для подключения блока из трех педалей*
6. USB MIDI разъем для подключения сторонних устройств с поддержкой MIDI* (ноутбуки, планшеты, смартфоны)
7. Разъемы для подключения наушников*
8. USB разъем для воспроизведения аудио файлов с внешних носителей

* Внешние динамики, усилитель, внешние источники воспроизведения, блок из трех педалей, сторонние устройства с поддержкой MIDI, наушники не входят в комплектацию.

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему (2). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.

Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к смартфону, планшету или компьютеру с помощью разъема USB-MIDI (6). Загрузите и установите учебное программное обеспечение на планшет или телефон, чтобы связать устройства. Эта функция поможет облегчить процесс обучения и сделает его более наглядным.


Вы также можете использовать разъем для подключения инструмента к персональному компьютеру и использовать его как MIDI-клавиатуру. Это позволит записывать мелодии и редактировать их с помощью специального музыкального программного обеспечения.

Подключение педали

Инструмент оборудован разъемами для подключения педалей сустейна (4) и 3 в 1 (5). Используйте их для достижения большей выразительности при исполнении и сходства с акустическим инструментом.

Подключение внешнего носителя

Для воспроизведения .mp3 аудио файлов подключите носитель к USB разъему (8). Воспроизведение начнется автоматически. Для регулировки громкости используйте регулятор (2).

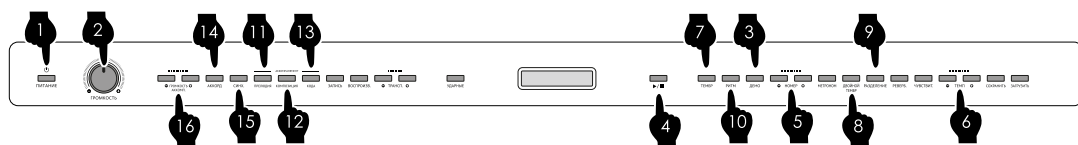

Включение и выключение

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (1) для включения инструмента. При включении на панели загорится индикатор питания и дисплей.
- Для выключения повторно нажмите клавишу ПИТАНИЕ.

Настройка общей громкости

- Используйте регулятор ГРОМКОСТЬ (2) для регулировки общей громкости.

Демо мелодии

В памяти устройства содержатся 100 демонстрационных мелодий. Список доступных мелодий находится в приложении.

- Нажмите клавишу ДЕМО (3) чтобы войти в режим воспроизведения мелодий.
- Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (4) для начала/остановки воспроизведения.
- Для выбора конкретной мелодии нажмите клавиши НОМЕР +/- (5). На дисплее отобразится наименование и номер выбранной мелодии.
- Вы можете регулировать скорость воспроизведения, нажимая клавиши ТЕМП +/- (6).

Тембры

- Инструмент предлагает 238 тембров, полный список находится в приложении.
- Для выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (7) и НОМЕР +/- (5). Названия и номера тембров будут отображаться на дисплее.


Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембров, выберите сначала главный тембр.

- Затем нажмите клавишу **ДВОЙНОЙ ТЕМБР** (8) и используйте клавиши **НОМЕР +/-** (5) для установки наложенного тембра.
- Теперь при игре будет звучать микс из тембров двух инструментов.
- Для отключения функции повторно нажмите клавишу **ДВОЙНОЙ ТЕМБР**.

Разделение клавиатуры

- Для установки разных тембров для разных частей клавиатуры, находясь в режиме выбора тембров, выберите тембр для правой части.
- Затем нажмите клавишу **РАЗДЕЛЕНИЕ** (9) и используйте клавиши **НОМЕР +/-** (5) для установки тембра для левой части клавиатуры.
- Теперь при игре будут звучать тембры разных инструментов на левой и правой частях клавиатуры.
- Для отключения функции повторно нажмите клавишу **РАЗДЕЛЕНИЕ**.

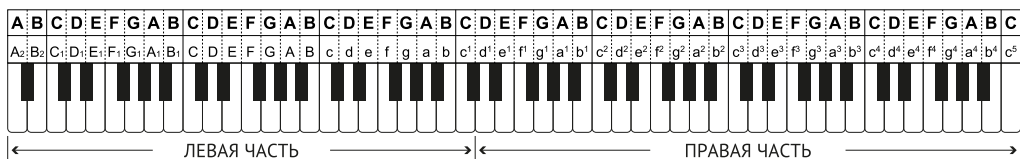

Общая информация

Основная часть


- В процессе воспроизведения ритма нажмите клавишу КОМПОЗИЦИЯ (12) для вставки промежуточной интермедии в проигрываемое произведение.

Кода

- В процессе воспроизведения ритма нажмите клавишу КОДА (13) для вставки завершающей мелодии в проигрываемое произведение. После окончания коды воспроизведение ритма остановится.

Аккорды

- Для воспроизведения аккордов нажмите клавишу АККОРД (14), в этом режиме левая часть клавиатуры будет воспроизводить аккорды.
- Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (4). Теперь вы можете играть аккорды упрощенной аппликатуры на левой части клавиатуры. Для отключения режима повторно нажмите кнопку АККОРД (14).

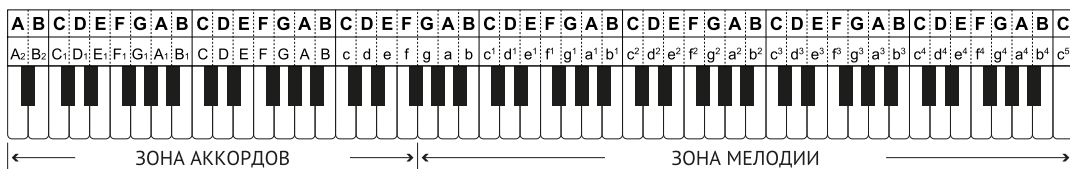

Синхронный старт


- Выберите ритм для воспроизведения и нажмите клавишу СИНХ. (15) чтобы войти в режим синхронного воспроизведения.
- Нажимайте клавиши в левой зоне аккордов и ритм будет играть синхронно с вашими нажатиями.

Темп

- Используйте клавиши ТЕМП +/- (6) для регулировки скорости воспроизведения ритма.

Громкость аккомпанемента

- Для регулировки громкости аккомпанемента используйте клавиши ГРОМК. АККОМП. (16)

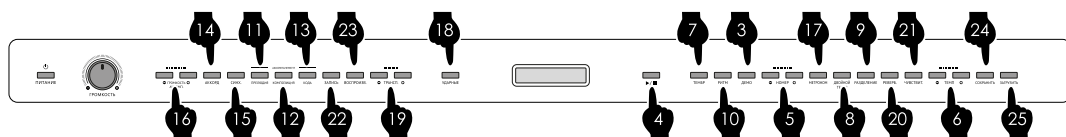

Метроном

- Нажмите клавишу МЕТРОНОМ (6) для активации метронома.
- Предусмотрено 4 размера – 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Размеры будут циклически меняться при нажатии на клавишу МЕТРОНОМ.
- Используйте клавиши ТЕМП +/- (6) для регулировки скорости.

Ударные на клавиатуре

- Для активации режима нажмите клавишу УДАРНЫЕ (18).
- Теперь при нажатии клавиш основной клавиатуры будут воспроизводиться звуки ударных инструментов и перкуссии.
- Для отключения режима повторно нажмите клавишу УДАРНЫЕ.

Транспонирование

Функция позволяет регулировать высоту тона. Благодаря этому вы можете играть произведения в других тональностях без изменения аппликатуры.

Для регулировки нажимайте клавиши ТРАНСП. +/- (19).

Диапазон изменения 12 полутонов.

Реверберация

Для эффекта нажмите клавишу РЕВЕРБ. (20). Теперь при игре появится эффект колебания звуковых волн.

Для отключения эффекта повторно нажмите клавишу РЕВЕРБ.

Чувствительность

Эффект активирован по умолчанию. При игре громкость звука будет зависеть от силы нажатия на клавиши. При отключении все звуки будут воспроизводиться с одинаковой громкостью.

Предусмотрено 3 уровня чувствительности, они меняются циклически.

Для изменения или отключения эффекта нажмите клавишу ЧУВСТВ. (21).

Запись

- Для активации режима записи нажмите клавишу ЗАПИСЬ (22).
- Метроном запустится автоматически. Для изменения размера или отключения нажмите клавишу МЕТРОНОМ (6).
- Сыграйте произведение, которое хотите записать.
- Нажмите клавишу ВОСПРОИЗ. (23) для воспроизведения записанного фрагмента.
- Тембр инструмента может быть изменен для записи.

Объем памяти устройства 5000 нот.

Сохранение настроек

- Для сохранения параметров тембра, ритма, демо мелодии, темпа, высоты тона, активированных эффектов используйте клавишу СОХРАНИТЬ (24)
- Для вызова ранее сохраненных настроек нажмите клавишу ЗАГРУЗИТЬ (25).

Bluetooth MIDI

Устройство оснащено модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом оно может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном девайсе.

Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.

Для подключения по Bluetooth выберите в списке устройство «TESLER» и введите пароль для сопряжения 8888.

Обслуживание и уход

- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ (1).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 3 А.

Мощность динамиков: 25 Вт × 2

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Общая информация

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019STZ88000522100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STZ8800) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0522),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Тел. +7 (495) 540-4809

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.НА39.В.00074/21

Срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2026

Орган по сертификации ООО «Лидер»

117630, Россия, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13.



Приложение

СПИСОК ТЕМБРОВ

PIANO	SYNTH LEAD
001 Acoustic Grand Piano	081 Lead 1 (square)
002 Bright Acoustic Piano	082 Lead 2 (sawtooth)
003 Electric Grand Piano	083 Lead 3 (calliope lead)
004 Honky-tonk Piano	084 Lead 4 (chiff lead)
005 Electric Piano1	085 Lead 5 (charing)
006 Electric Piano2	086 Lead 6 (voice)
007 Harpsichord	087 Lead 7 (fifths)
008 Clavichord	088 Lead 8 (bass+lead)
HAMMERED INSTRUMENT	SYNTH TIMBRE
009 Celesta	089 Pad 1 (new age)
010 Glockenspiel	090 Pad 2 (warm)
011 Music box	091 Pad 3 (poly/synth)
012 Vibraphone	092 Pad 4 (choir)
013 Marimba	093 Pad 5 (bowed)
014 Xylophone	094 Pad 6 (metallic)
015 Tubular Bells	095 Pad 7 (halo)
016 Dulcimer	096 Pad 8 (sweep)
ORGAN	SYNTH EFFECT
017 Hammond Organ	097 FX 1 (rain)
018 Percussive Organ	098 FX 2 (soundtrack)
019 Rock Organ	099 FX 3 (crystal)
020 Church Organ	100 FX 4 (atmosphere)
021 Reed Organ	101 FX 5 (brightness)
022 Accordion	102 FX 6 (goblins)
023 Harmonica	103 FX 7 (echoes)
024 Tango Accordion	104 FX 8 (sci-fi)
GUITARS	FOLK INSTRUMENTS
025 Acoustic Guitar (nylon)	105 Sitar
026 Acoustic Guitar (steel)	106 Banjo
027 Electric Guitar (jazz)	107 Shamisen
028 Electric Guitar (clean)	108 Koto
029 Electric Guitar (muted)	109 Kalimba
030 Overdriven Guitar	110 Bagpipe
031 Distortion Guitar	111 Fiddle
032 Guitar Harmonics	112 Shanai
BASS	PERCUSSION INSTRUMENT
033 Acoustic Bass	113 Tinkle Bell
034 Electric Bass (finger)	114 Agogo
035 Electric Bass (pick)	115 Steel Drums
036 Fretless Bass	116 Woodblock
037 Slap Bass 1	117 Talko Drum
038 Slap Bass 2	118 Melodic Tom
039 Synth Bass 1	119 Synth Drum
040 Synth Bass 2	120 Reverse Cymbal
STRING MUSIC	SOUND EFFECT
041 Violin	121 Guitar Fret Noise
042 Viola	122 Breath Noise
043 Cello	123 Seashore
044 Contrabass	124 Bird Tweet
045 Tremolo Strings	125 Telephone Ring
046 Pizzicato Strings	126 Helicopter
047 Orchestral Harp	127 Applause
048 Timpani	128 Gunshot
ENSEMBLE	PIANO2
049 String Ensemble 1	129 Piano w
050 String Ensemble 2	130 Piano d
051 Synth Strings 1	131 HonkyTonk w
052 Synth Strings 2	132 Detuned EP
053 Choir Aahs	133 60's Piano
054 Voice Oohs	134 Harpsichord 2
055 Synth Voice	135 Clavichord 2
056 Orchestra Hit	HAMMERED INSTRUMENT 2
BRASS	136 Celesta 2
057 Trumpet	137 Glockenspiel2
058 Trombone	138 Music Box 2
059 Tuba	139 Vibraphone 2
060 Muted Trumpet	140 Marimba 2
061 French Horn	141 Marimba 2
062 Brass Section	142 Xylophone 2
063 Synth Brass 1	143 Tubular-bell 2
064 Synth Brass 2	ORGAN 2
REEDS	144 Detuned Or
065 Soprano Sax	145 60's Organ
066 Alto Sax	146 Bandoneon
067 Tenor Sax	GUITARS 2
068 Baritone Sax	147 Ukulele
069 Oboe	148 Mandolin
070 English Horn	149 Hawaiian Gt
071 Bassoon	150 Chorus Gt
072 Clarinet	151 Funk Gt
BLOWPIPE	152 Feedback Gt
073 Piccolo	BASS & ELECTRIC TONE
074 Flute	153 Synth 1
075 Recorder	154 Synth 2
076 Pan Flute	155 Synth 3
077 Bottle Blow	156 Synth 4
078 Shakuhachi	157 Synth 5
079 Whistle	158 Synth 6
080 Ocarina	159 Synth 7

ДЕМО МЕЛОДИИ

STRING MUSIC 2	DEMO MELODIES
160 Violin 2	001 FUNK
161 Cello 2	002 RIVER OF DREAM
162 Harp 2	003 DANCING QUEEN
163 Strings	004 DONNA LEE
ENSEMBLE 2	005 FORGET
164 Choir Aahs2	006 CHOPIN:GRANDE VALSE BRILLANTE
165 Voice doo 2	007 ACROSS THE SEA
BRASS 2	008 XAVER SCHARENKA:POLISH DANCE Op.3 No.1
166 Trumpet 2	009 RED CHERRY AND WHITE APPLE BLOSSOM
167 Trombone 2	010 COUNTRY GARDEN
168 MuteTrumpet 2	011 COURANTE
169 French Horn 2	012 JUST DRUNK
170 Brass 2	013 CARRY ME BACK TO OLD VIRGINNY
REEDS 2	014 EARLY AUTUMN
171 Soprano Sax 2	015 TWIST VARIATION
172 Oboe 2	016 DANSE NEGRE Op.58
173 EnglishHorn 2	017 PALM LEAF
174 Clarinet 2	018 D MAJOR TANGO
BLOWPIPE 2	019 SYMPHONY NO.94 SURPRISE
175 Piccolo 2	020 KATYUSHA
176 Flute 2	021 DESAFINADO
177 Pan Flute 2	022 BEETHOVEN BAGATELLES
178 Shakuhachi 2	023 IN THE HALL OF THE MOUNTAIN KING
SYNTH LEAD 2	024 EXPLORING
179 Square 2	025 PERELUDE III
180 Sine Wave	026 GRAND MARCH
181 Vox Lead	027 PARAPHRASE
SYNTH TIMBRE 2	028 DANGEROUS AREA
182 Space Voice	029 FUTURE
183 Syn Mallet	030 SUNSHINE BEACH
184 Echo Ball	031 JUNE SAMBA
185 Echo Pan	032 KENNY'S-SONGBIRD
FOLK INSTRUMENTS 2	033 L'INVERNO IN F MINOR
186 Sitar 2	034 WINE
COMBAT 2	035 BLUES
187 Castanets	036 FEELING
188 Concert BD	037 TURKEY
189 808 Tom	038 ETUDE IN F SHARP MAJOR
190 Electric Percussion	039 FUNNY GENTLEMAN
SOUND EFFECT 2	040 I DO IT FOR YOU
191 Gt.CutNoise	041 BEETHOVEN PIANO SONTA No.30
192 String Slap	042 CARMEN
193 H-KeyClick	043 AMERICAN PATROL
194 Thunder	044 MENDELSSOHN-RONDO IN D MAJOR
195 Wind	045 AURORA OF CITY
196 Stream	046 WISH U CHRISTMAS
197 Bubble	047 NO STOPPING GALOP
198 Dog	048 LAST SUMMER
199 Creaking	049 JAZZ
200 Door	050 RHYTHM OF THE RAIN
201 Burst Noise	051 TWINKLE TWINKLE VARIATION
202 Laughing	052 ATLANTIS
203 Screaming	053 FLYING TRAPEZE
204 Heart Beat	054 TROIS ECOSSAIES Op.72.No.3-5
205 Footsteps	055 ALLEGRO CON BRIO
206 Explosion	056 LEMON TREE
FOLK MUSIC PERCUSSION	057 ARABESQUE
207 Luo	058 CHILDHOOD
208 Pai Gu	059 JUST THE TWO OF US
209 Qin	060 SEE SHORE
210 Bian Zhong	061 ALL KIND OF MY EVERYTHING
211 Yang Qin	062 NOCTURNE Op.9 No.2
Folk music Plucked Strings	063 SOMETHING IN THE AIR
212 Liu Qin	064 COMFORT
213 Pi Pa	065 LET IT SNOW
214 Zhong Ruan	066 BINGO
215 Da Ruan	067 LIEBESSTRAUM
216 Yue Qin	068 PERFECT HAPPINESS
217 San Xian	069 TOCCATA
218 Gu Zheng	070 LA BAMBA
219 Gu Qin	071 RANDO CAPRICCIO
Folk music wind instrument II	072 SCHERZO
220 Shen	073 LA CAMPANELLA
221 Na Zi	074 LOCKOUT
222 Bi Li	075 ROMANCE DE AMOR
223 Guan Zi	076 BARCAROLE
224 Ba Wu	077 CHOPINETUDE IN C MINOR Op.10 No.12
225 Di Zi	078 DANCE OF YOUTH
226 Hu Lu Si	079 GRIEG AIR
227 Pai Xiao	080 THE HOME COMING
228 South Xiao	081 LAZY BIRD
229 Xiao	082 RED RIVER VALLEY
230 Kou Di	083 ENTERTAINMENT
231 Xun	084 CHOPIN:MAZURKA Op.39 No.10
Folk music bowed instruments	085 THE BEAR IN THE FOREST
232 Gao Hu	086 PRIMITIVE DANCE STEPS
233 Er Hu	087 MODERN GRAY
234 Zhong Hu	088 MOONLIGHT
235 Ma Tou Qin	089 LOVE FOREVER
236 Ban Hu	090 JARDIN SECRET
237 Jing Hu	091 BALL
238 Hu Ensemble	092 COUNTRY
	093 SOMAILLAND
	094 MAPLE LEAF RAG
	095 BRAHMS_CONCERTO
	096 WALTZ IN D FLAT,OP.64 NO.1
	097 COBWEB
	098 HAPPY BOSSA
	099 SILENT NIGHT
	100 CURIOUS STORY

Общая информация

СПИСОК РИТМОВ

BLUES

- 1 6.8BLUES
- 2 4.4BLUES
- 3 5.4BEAT1
- 4 5.4BEAT2
- 5 BOOGIEWOOGIE
- 6 soulshuffle
- 7 RAGTIME1
- 8 RAGTIME2
- 9 SHUFFLE1
- 10 SHUFFLE2
- 11 SHUFFLE3
- 12 SHUFFLE4
- 13 BLUES1
- 14 BLUES2
- 15 BLUES3
- 16 BLUES4
- 17 TWIST1
- 18 TWIST2
- 19 TWIST3
- 20 TWIST4
- 21 GOSPEL1
- 22 GOSPEL2
- 23 GOSPEL3
- 24 R&B
- 25 SWING1
- 26 SWING2
- 27 BLUEBOOGIE

JAZZ

- 28 JAZZ1
- 29 JAZZ2
- 30 JAZZ3
- 31 JAZZ4
- 32 JAZZ5
- 33 JAZZBALLAD
- 34 JAZZWALTZ
- 35 JAZZBAND1
- 36 JAZZBAND2
- 37 JAZZBAND3
- 38 SWINGJAZZ
- 39 COOLJAZZ
- 40 DIXIELAND1
- 41 DIXIELAND2
- 42 FUSION
- 43 LANGE
- 44 SOUL1
- 45 SOUL2
- 46 SOUL3

FOX TROT

- 47 FOXTROT1
- 48 FOXTROT2
- 49 FOXTROT3
- 50 FOXTROT4
- 51 FOXTROT5
- 52 FOXTROT6
- 53 FOXTROT7
- 54 FOXTROT8
- 55 FOXTROT9

COUNTRY

- 56 COUNTRY1
- 57 COUNTRY2
- 58 COUNTRY3
- 59 COUNTRY4
- 60 COUNTRY5
- 61 COUNTRY6
- 62 COUNTRY7
- 63 COUNTRY8
- 64 COUNTRY9
- 65 COUNTRY10
- 66 COUNTRY11
- 67 COUNTRY12
- 68 COUNTRY13
- 69 COUNTRY14
- 70 COUNTRY15
- 71 COUNTRY16
- 72 COUNTRYPOP
- 73 COUNTRYSHUFFLE1
- 74 COUNTRYSHUFFLE2
- 75 COUNTRYSWING

LATIN

- 76 LATIN1
- 77 LATIN2
- 78 LATIN3
- 79 LATIN4
- 80 LATIN5
- 81 LATIN6
- 82 TANGO1
- 83 TANGO2
- 84 RUMBA1
- 85 RUMBA2
- 86 RUMBA3
- 87 CHACHA1
- 88 CHACHA2
- 89 CHACHA3
- 90 CHACHA4
- 91 CHACHA5
- 92 CHACHA6

BOSSANOVA

- 93 BOSSANOVA1
- 94 BOSSANOVA2
- 95 BOSSANOVA3
- 96 SAMBA1
- 97 SAMBA2
- 98 SAMBA3
- 99 MAMBO1
- 100 MAMBO2
- 101 MAMBO3
- 102 REGGAE1
- 103 REGGAE2
- 104 SALSA1
- 105 SALSA2
- 106 MODERN1
- 107 MODERN2

DANCE

- 108 DANCE1
- 109 DANCE2
- 110 DANCE3
- 111 DANCE4
- 112 DANCE5
- 113 DANCE6
- 114 DANCE7
- 115 70DISCO1
- 116 70DISCO2
- 117 DISCO1
- 118 DISCO2
- 119 DISCO3
- 120 VAPERWAVE

FUNK

- 121 FUNK1
- 122 FUNK2
- 123 FUNK3
- 124 FUNK4
- 125 FUNK5
- 126 FUNK6
- 127 FUNK7

R&B

- 128 R&B1
- 129 R&B2
- 130 R&B3
- 131 R&B4
- 132 R&B5
- 133 R&B6

POP

- 134 16BEAT1
- 135 16BEAT2
- 136 16BEAT3
- 137 16BEAT4
- 138 16BEAT5
- 139 16BEAT6
- 140 16BEAT7
- 141 16BEAT8
- 142 POP1
- 143 POP2
- 144 POP3
- 145 POP4
- 146 POPS
- 147 POP6
- 148 POP7
- 149 POP8
- 150 VINTAGE1
- 151 VINTAGE2
- 152 FOLKPOP
- 153 NEWAGE
- 154 POPBOSSA1
- 155 POPBOSSA2
- 156 POPRAP
- 157 POPSAMBA

ROCK

- 158 8BEAT1
- 159 8BEAT2
- 160 8BEAT3
- 161 8BEAT4
- 162 8BEAT5
- 163 8BEAT6
- 164 8BEAT7
- 165 8BEAT8
- 166 8BEAT9
- 167 8BEATROCK1
- 168 8BEATROCK2
- 169 Rock1
- 170 Rock2
- 171 Rock3
- 172 Rock4
- 173 Rock5
- 174 INDIEROCK1
- 175 INDIEROCK2
- 176 60thRock
- 177 GlamMetal1
- 178 GlamMetal2
- 179 GlamMetal3
- 180 PunkRock1
- 181 PunkRock2
- 182 PunkRock3
- 183 PunkRock4
- 184 PunkRock5
- 185 JIVEROCK
- 186 ROCKSHUFFLE
- 187 ROCK'N'ROLL1
- 188 ROCK'N'ROLL2

ORIENTAL

- 189 BEGUINE1
- 190 BEGUINE2
- 191 CARIBBEAN
- 192 BOLERO
- 193 DANGDUT
- 194 CHINA
- 195 JIANGNAN
- 196 XIZANG
- 197 YUNNAN
- 198 HAWAII
- 199 GUARACHA
- 200 CHARLESTON