


Tesler

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

STZ-8830

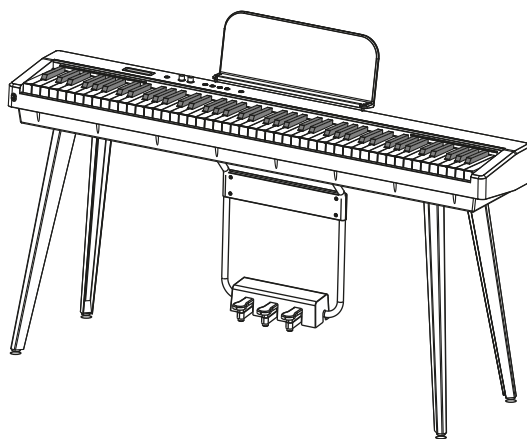

Руководство по эксплуатации

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

Содержание

Комплект поставки.....	3
Предназначение	4
Меры предосторожности.....	4
Схема устройства	7
Подготовка к использованию	8
Управление устройством.....	10
Обслуживание и уход	15
Технические характеристики	15
Утилизация изделия	15
Гарантия и ремонт	16
Дата производства.....	17
Приложение	18

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Цифровое пианино | 1 шт. |
| 2. Подставка с блоком педалей | 1 шт. |
| 3. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 4. Пюпитр | 1 шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 6. Гарантийный талон | 1 шт. |

Предназначение

Благодарим вас за выбор цифрового пианино Tesler. Данный инструмент работает от внешнего источника питания. С его помощью вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Основные характеристики:

- Полноразмерная взвешенная клавиатура
- Полифония 81 звук
- 128 тонов инструментов
- 160 ритмов
- 60 демо композиций
- Метроном, реверберация, разделение клавиатуры
- Регулировка темпа
- Транспонирование
- Функция записи и воспроизведения

Меры предосторожности

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Инструмент не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.

- Недопустимо использование устройства во влажных (сырых) помещениях.
- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на инструмент какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей. Данный прибор является электроакустическим инструментом. Возможно появление фонового шума из динамиков при включении, что не является браком. Используйте устройство вдали от ТВ/радиоантенн, маршрутизаторов и других источников радиочастотных помех.

- Использование повышенной громкости может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от инструмента другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность его работы.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с инструментом.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.

Меры предосторожности при использовании адаптера.


- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для него по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.

Общая информация

- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.
- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком прибору расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладываете его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением инструмента от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с устройством.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

Схема устройства

Подключение

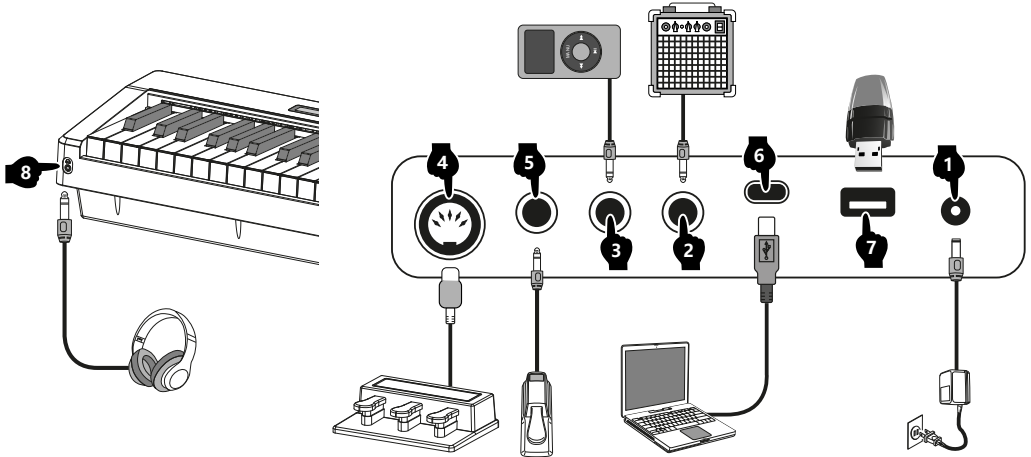


1. Разъем для подключения сетевого адаптера
2. AUDIO OUT разъемы
3. AUDIO IN разъем
4. Разъем для подключения педального блока
5. Разъем для подключения педали сустейн
6. USB (B) разъем для подключения к компьютеру для использования музыкального ПО
7. USB (A) разъем для подключения накопителя с аудио файлами для воспроизведения на устройстве
8. Разъем 3.5мм для подключения наушников

* Разъем 8 находится слева от клавиатуры.

Перед подключением убедитесь, что все устройства отключены, и уровень громкости установлен на минимальное значение.

Общая информация

✦ Взвешенная клавиатура дает реальные ощущения как при игре на акустическом инструменте за счет использования пружинно-рычажной системы клавишного механизма.

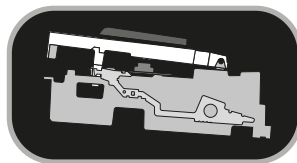

Подготовка к использованию

Применение адаптера питания

Для данного инструмента используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 12 В, выходной ток – 3 А).

- Подсоедините штекер шнура питания к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента (1), а вилку – к розетке сети питания.

Внимание: перед подключением/отключением адаптера всегда выключайте инструмент. Отключайте адаптер от сети питания, когда вы не используете его.

Подключение наушников

Инструмент оснащен двумя разъемами для наушников. Подключите наушники к разъему (8), и вы сможете музицировать или учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена. Для предохранения слуха не рекомендуется выставлять громкость при использовании наушников на очень высокий уровень.

Воспроизведение со сторонних устройств

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данное цифровое пианино как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к входу AUDIO IN (3) на задней панели инструмента, а затем к внешнему устройству. После этого включите инструмент.

Подключение усилителя

Для повышения громкости и качества звука к цифровому пианино можно подключить аудиоаппаратуру или усилитель, чтобы при игре выводить звук через динамики внешнего устройства. Для этого сначала отключите инструмент, подключите внешнее звуковое устройство к разъему AUDIO OUT (2). Включите устройство. Громкость регулируется на панели инструмента.

Подключение инструмента к стороннему устройству

Вы можете подключить инструмент к компьютеру с помощью разъема USB-B (5). Это позволит использовать его как MIDI-клавиатуру для записи мелодий и редактирования их с помощью специального музыкального ПО.

Подключение педального блока

Для подключения блока из трех педалей, находящегося внутри в нижней части подставки, используйте разъем (4).


Воспроизведение аудио файлов

Инструмент поддерживает воспроизведение .mp3 файлов с внешнего накопителя. Для воспроизведения подключите накопитель в разъем USB-A (7), при этом воспроизведение начнется автоматически.

Bluetooth и MIDI

- Инструмент оснащен модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном/планшетом. При этом он может подключаться к ПО для обучения игре на пианино с поддержкой Bluetooth MIDI на сопряженном устройстве.
- Также при подключении инструмент может быть использован в качестве внешних динамиков для проигрывания аудио.
- Для подключения по Bluetooth и использования MIDI функций выберите в списке устройство «Tesler M».
- Для подключения по Bluetooth и использования в качестве внешних динамиков выберите в списке устройство «Tesler». Пароль для сопряжения 8888.

Управление устройством

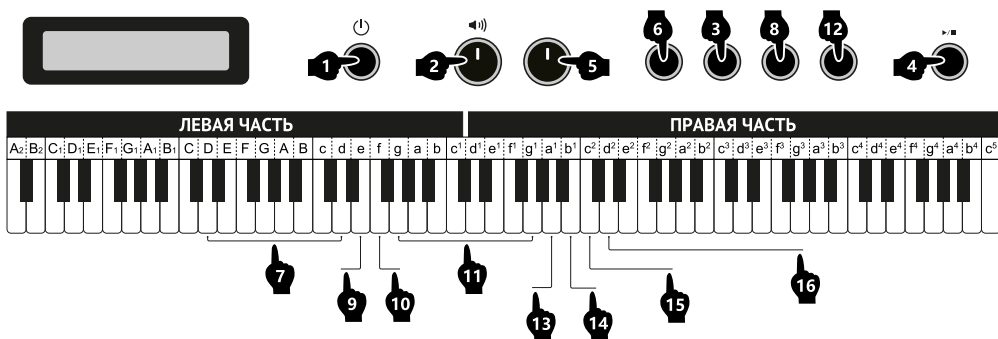

Включение и выключение

- Нажмите и удерживайте клавишу ПИТАНИЕ (1) для включения инструмента. Отпустите кнопку, когда дисплей активируется.
- Для выключения нажмите и удерживайте клавишу.
- Устройство отключается автоматически через 30 минут бездействия.

Настройка громкости и темпа

- Используйте регулятор громкости (2) для регулировки общей громкости инструмента.

Демо мелодии

- Для активации режима выбора демо мелодий нажмите клавишу ДЕМО (3).
- Для управления воспроизведением мелодии используйте клавишу СТАРТ/СТОП (4).
- Используйте регулятор ВЫБОР (5) для выбора нужной мелодии.
- Список мелодий представлен в приложении.

Тембры

- Для активации режима выбора тембра нажмите клавишу ТЕМБР (8).
- Используйте регулятор ВЫБОР (5) для выбора нужного тембра.
- Список тембров представлен в приложении.
- Выбор предустановленного тембра: удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (6), выберите один из предустановленных тембров на основной клавиатуре (7).

Двойной тембр

- Для установки сочетания тембров, находясь в режиме выбора тембра, выберите сначала первый тембр.
- Затем удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (6), нажмите клавишу ДВОЙНОЙ ТЕМБР (9) и выберите второй тембр таким же образом.
- При игре будет звучать микс из тембров двух инструментов.
- Для отключения режима повторно нажмите сочетание клавиш.

Разделение клавиатуры

В данном режиме основная клавиатура делится на две части согласно схеме на стр. 10. При этом левая часть клавиатуры транспонируется на одну октаву вверх, правая часть – на одну октаву вниз. Для обеих частей можно установить разный тембр.

- Сначала выберите тембр для левой части.
- Удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (6), нажмите клавишу РАЗДЕЛЕНИЕ (9).
- Выберите тембр для правой части клавиатуры.
- Для выхода из режима повторно нажмите сочетание клавиш.

Ритм

- Для активации режима выбора ритма нажмите клавишу РИТМ (12).
- Используйте регулятор (5) для выбора нужного ритма.
- Список ритмов представлен в приложении.
- Выбор предустановленного ритма: удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (6), выберите один из предустановленных ритмов на основной клавиатуре (11).
- Для управления воспроизведением ритма используйте клавишу СТАРТ/СТОП (4).

Вступление / концовка

Функция позволяет вставить небольшой проигрыш в начале/конце воспроизводимого ритма.

- После выбора ритма удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (6), нажмите клавишу ПРОИГРЫШ (13) для активации функции.
- Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (4). Начнется вступление и воспроизведение ритма.
- Во время воспроизведения повторно нажмите сочетание клавиш. Начнется проигрыш, после которого воспроизведение ритма закончится.

Общая информация

Вставка


Функция позволяет сыграть короткую мелодию во время воспроизведения ритма.

При воспроизведении ритма удерживая клавишу ФУНКЦИЯ (6), нажмите клавишу ВСТАВКА (14) для активации.

Авто аккомпанемент

Данная функция позволяет играть под аккомпанемент. При этом аккорды нужно играть левой рукой и выбранный аккомпанемент будет автоматически подыгрывать.


- Для активации функции удерживая клавишу (6), нажмите клавишу АККОРД (15).
- Играйте аккорды на левой части клавиатуры (1-34 клавиши, начиная слева), ритм и бас будут аккомпанировать в выбранном стиле.
- Для выхода из режима повторно нажмите сочетание клавиш.

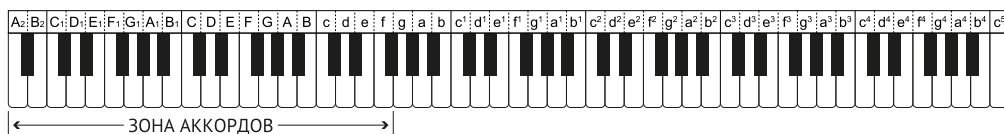

Синхронный запуск

Функция позволяет начать воспроизведение ритма или аккомпанемента (в зависимости от включенного режима), как только вы начнете играть, нажимая клавиши.

- Для активации режима удерживая клавишу (6), нажмите клавишу СИНХРОНИЗАЦИЯ (16).
- Нажмите любую клавишу для начала воспроизведения ритма. Если активирован режим авто аккомпанемента, нажмите любую клавишу в левой части клавиатуры (1-34 клавиши, начиная слева) для начала воспроизведения аккомпанемента.
- Для выхода из режима повторно нажмите сочетание клавиш.

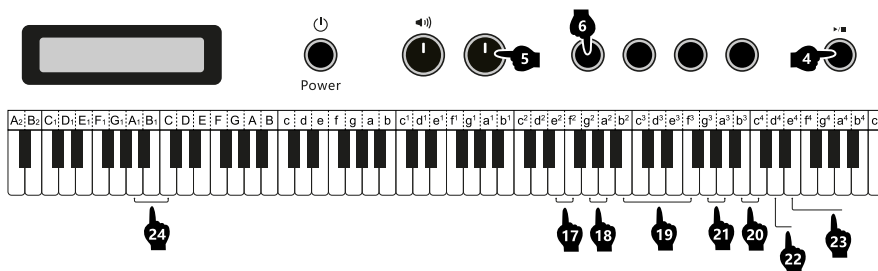

Темп

- Для настройки темпа мелодии, ритма, метронома используйте сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (6) и ТЕМП +/- на основной клавиатуре (17).
- Для восстановления установки по умолчанию нажмите клавиши (6) и ТЕМП + и - одновременно.

Громкость аккомпанемента

- Для регулировки громкости аккомпанемента используйте сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (6) и ГРОМКОСТЬ АКК. +/- (18).
- Для восстановления установки по умолчанию нажмите клавиши (6) и ГРОМКОСТЬ АКК. + и - одновременно.

Метроном

- Для включения/отключения и установки нужного размера метронома используйте сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (6) и МЕТРОНОМ (19).

Запись и воспроизведение

- Для активации режима записи нажмите и удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (6) и ЗАПИСЬ (20).
- Начните играть для записи мелодии.
- Для воспроизведения записанной мелодии нажмите и удерживайте клавишу ФУНКЦИЯ (6) и ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (20).
- Для выхода из режима повторно нажмите сочетание клавиш.

Транспонирование

- Для настройки транспонирования используйте сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (6) и ТРАНСПОНИРОВАНИЕ +/- (21).
- Значение можно настроить в диапазоне от -12 до +12 полутонов.

Реверберация

- Для включения/отключения эффекта используйте сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (6) и РЕВЕРБЕРАЦИЯ (22).
- По умолчанию эффект включен.

Чувствительность

- Функция позволяет выбрать один из режимов чувствительности к нажатию.
- Для выбора нужного режима используйте сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (6) и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (23).
- При отключении все звуки будут воспроизводиться с одинаковой громкостью.
- По умолчанию установлен средний режим.

Педали

- Как и у акустического инструмента, в данной модели цифрового пианино есть три педали:

Педаль сустейна (правая) – если эта педаль нажата, звучание будет продолжаться после того, как клавиши отпустили.

Педаль пиано (левая) – нажатие педали смягчает звук, уменьшая его громкость.

Задерживающая педаль (средняя) – после нажатия этой педали задержится звучание только тех нот, которые были зажаты во время применения педали.

- Если педали не работают, убедитесь, что кабель подключения педалей находится в соответствующем разъеме (4).

Воспроизведение MP3

- Подключите USB накопитель, содержащий аудио файлы, в разъем (7). Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MP4, WAV, FLAC, ACC.
- Для управления воспроизведением используйте сочетание клавиш ФУНКЦИЯ (6) и клавиш управления медиа (24).

Обслуживание и уход

- Всегда содержите инструмент в чистоте, препятствуя попаданию пыли и грязи.
- Выключите устройство, нажав кнопку ПИТАНИЕ (1).
- Отсоедините подключенные наушники и др. аксессуары.
- Отсоедините штекер адаптера питания из разъема.
- Если вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

Технические характеристики

Источник питания: адаптер постоянного тока 12 В, 3 А

Мощность динамиков: 30 Вт

Габариты устройства: 130 x 24,5 x 73,5 см

Срок службы: 3 года

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация изделия

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании **www.tesler-electronics.ru**

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на дне изделия и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 019STZ88700724100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (STZ8870) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры – месяц и год производства (0724),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Производитель:

Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Род, Фучжоу, Фуцзянь, Китай

Сделано в Китае

Manufacturer:

Fuzhou Paide Technology Co., Ltd.

Address: 18 Floor, Biaoli Building, no. 99 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

Made in China

Импортер:

ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. 1, ком. 11.

Тел. +7 (495) 540-4809

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Приложение

Список мелодий

001	MinutWlz	035	At Home
002	DJ Dance	036	Seasons
003	Fountain	037	YearsAgo
004	SpanGirl	038	Pigeons
005	SonataPn	039	InnerVic
006	SuperSng	040	Violin
007	LittlBee	041	Swan
008	HorseRac	042	Musettes
009	Nocturne	043	GypsyRnd
010	TheSpain	044	Serenade
011	BusyTran	045	Polka
012	Mexico	046	SoilPull
013	MozartPn	047	Trout
014	Minuet	048	Send-off
015	Nifuma	049	March
016	Disco	050	ForElise
017	FolkSong	051	SwaniRiv
018	Girl Sea	052	France
019	LittStar	053	Danube
020	KindeGtn	054	Hungary
021	Wahaha	055	Spaceman
022	Duck&Cik	056	Patriot
023	Humorous	057	Cuckoo
024	Joy Song	058	SingKite
025	GoingHom	059	TongChil
026	Dove	060	DoReMi
027	Auldlang		
028	Moonligh		
029	HapyBirh		
030	PraiseSng		
031	Dolly		
032	Market		
033	Family		
034	A cradle		

001 8 shot 1A	056 Passionate Disco A	111 Organ Narrative B
002 8 shot 2A	057 Double Disco A	112 Blues Narrative B
003 8 shot 3A	058 Double Step Dance A	113 Ancient Narrative Song B
004 8 Rock A	059 Popular Polka A	114 Rock Narrative B
005 Passion 8 Shot A	060 Waltz 1A	115 Slow Narrative B
006 8 Beats Pop Music 1A	061 Popular Waltz 1A	116 Popular Narrative Song B
007 8 hits pop music 2A	062 Popular Waltz 2A	117 Electroacoustic Narrative B
008 Narrative Song 1A	063 Lae A	118 Polka Narrative B
009 Narrative Song 2A	064 Twist Dance 1A	119, 16 shots, 1B
010 Gita Narrative A	065 Twist Dance 2A	120 16 beats 2B
011 Organ Narrative A	066 Miami Pop A	121 16 beats 3B
012 Blues Narrative A	067 Detroit A	122 16 beats 4B
013 Ancient Narrative A	068 Reggae Dance A	123 16 shots of Fink B
014 Rock Narrative A	069 Swinging Rigg A	124 16 beats pop music B
015 Slow Narrative A	070 Manbo A	125 16 Beats Ballad B
016 Popular Narrative Song A	071 Folk Dance A	126 Bosanovo Dance 1B
017 Electroacoustic Narrative A	072 Mousset (French Folk) A	127 Gita Posanovo Dance B
018 Polka Narrative A	073 Indoor Dance A House A	128 Pop Bosanovo Dance B
019 16 shot 1A	074 Slow Fox Step Dance A	129 Tango B
020 16 Shot 2A	075 Vinina Waltz A	130 Exactly B
021 16 shot 3A	076 Salsa Dance A	131 Lombard B
022 16 shooting 4A	077 Disco A	132 Dex B
023 16 Shoot Fink A	078 popular hip-hop dance A	133 Country Music B
024 16 Shoot Pop Music A	079 Annog Pop Music A	134 Country Rock B
025 16 Beating Song A	080 Club Dance A	135 Rural Step B
026 Bosanovo Dance 1A	081 Buji Dance A	136 rural swaying B
027 Gita Bosanovo Dance A	082 New Trend Pop Music A	137 Rural Narrative Song B
028 Pop Bosanovo Dance A	083 Jazz Rock A	138 Rural Waltz B
029 Tango A	084 Swinging 1A	139 1950s Rock Music B
030 Cha Cha A	085 Dixie A	140 Heavy Metal B
031 Lombard A	086 Jazz Samba A	141 Rock 1B
032 Dex A	087 March A	142 Rock 2B
033 Country Music A	088 American March A	143 Soft Rock B
034 Country Rock A	089 Samba A	144 Slow Rock B
035 Rural Step A	090 Polka A	145 Hard Rock B
036 rural swaying A	091 Army Polka A	146 Heavy Metal Rock 1B
037 Rural Narrative Song A	092 Tarantula Dance A	147 Heavy Metal Rock 2B
038 Rural Waltz A	093 Slow Waltz A	148 Chicago Bruce B
039 1950s Rock Music A	094 Army Waltz A	149 Fast Gospel Music B
040 Heavy Metal A	095 Piano Ballad A	150 Traditional Souls B
041 Rock 1A	096 Waltz 2 (Piano) A	151 Rap B
042 Rock 2A	097 Guitar Waltz A	152 Slow Gospel Music B
043 Soft Rock A	098 2/4 Piano Accompaniment A	153 Bruce B
044 Slow Rock A	099 3/4 Piano Accompaniment A	154 Slow Board Bruce B
045 Hard Rock A	100 4/4 beats piano accompaniment A	155 Fox Step Dance B
046 Heavy Metal Rock 1A	101, 8 shots, 1B	156 Passionate Disco B
047 Heavy Metal Rock 2A	102 8 beats 2B	157 Double Disco B
048 Chicago Bruce A	103, 8 shots, 3B	158 Double Step Dance B
049 Fast Gospel Music A	104 8 Rock B	159 Popular Polka B
050 Traditional Soul A	105 Passion 8 Beats B	160 Waltz 1B
051 Rap A	106 8 Beats Pop Music 1B	
052 Slow Gospel Music A	107 8 beats pop music 2B	
053 Bruce A	108 Narrative Song 1B	
054 Slow Board Bruce A	109 Narrative Song 2B	
055 Fox Step Dance A	110 Gita Narrative B	

Общая информация

Список тембров

PIANO		PIPE	
001	GRAND PIANO 1	065	SAX SOPRANO
002	BRIGHT PIANO 1	066	SAX ALTO 1
003	PIANO ELEC	067	SAX TENOR 1
004	HONKY-TONK	068	SAX BTONE 1
005	E PIANO1	069	OBOE 1
006	E PIANO2	070	ENG HORN 1
007	GRAND HARPSICHORD	071	BASSON 1
008	CLAVI CHORD 1	072	CLARINET 1
		WOODPIPE	
GLOCK		073	PICCOLO 1
009	CELESTA	074	FLUTE 1
010	GLOCKENSPIEL 1	075	RECORDER 1
011	MUSIC BOX 1	076	PAN FLUTE
012	VIBRAPHONE 1	077	BOTTLE BLOWN
013	MARIMBA 1	078	SHAKHACHI
014	XYLOPHONE 1	079	WHISTLE 1
015	TUBULR BELLS 1	080	OCARINA
016	DULCIMER 1	SYNTH PIPE	
		081	SQR WAVE
ORGAN		082	SAW TOOTH
017	HAND ORGAN 1	083	CALLIOPE
018	PERCHY ORGAN 1	084	CHIFF
019	ROCK ORGAN	085	CHARANG
020	CHURCH ORGAN 1	086	VOICE
021	REED ORGAN 1	087	FIFTHS
022	ACCORDN 1	088	BASS LEAD
023	HARMONICA 1	SYNTH VOICE	
024	TANGO ACCORDN 1	089	NEW AGE
GUITAR		090	WARM PAD
025	GUITAR NYLON 1	091	POLY SYNTH
026	GUITAR STEEL 1	092	CHOIR PAD 1
027	GUITAR JAZZ 1	093	BOW GLASS 1
028	GUITAR CLEAN 1	094	METAL PAD 1
029	GUITAR MUTED 1	095	HALO PAD 1
030	GUITAR OVRDRV	096	SWEEP
031	GUITAR DISTRT 1	SYNTH EFFECT	
032	GUITAR HRMNX	097	RAIN FX
BASS		098	SNDTRK FX
033	ACOUSTIC BASS 1	099	CRYSTAL FX
034	FINGER BASS 1	100	ATMOSPH FX
035	ELECT BASS 1	101	BRIGHT FX
036	FRETLS BASS	102	GOBLIN FX
037	SLAP BASS 1	103	ECHO FX
038	SLAP BASS 2	104	SCI-FI FX
039	SYN BASS 1	FOLK SOUND	
040	SYN BASS 2	105	SITAR 1
STRING		106	BANJO 1
041	VIOLIN 1	107	SHAMISEN 1
042	VIOLA 1	108	KOTO 1
043	CELLO 1	109	KALIMBA
044	CONTRABASS 1	110	BAGPIPE
045	STR TREM 1	111	FIDDLE
046	STR PIZZ	112	SHANAI
047	HARP 1	PERCUSSION	
048	TIMPANI 1	113	TINKLE BELL
CONCERT		114	AGOGO
049	STRINGS 1	115	STEEL DRM
050	STRINGS 2	116	WOODBK
051	STR SYN 1	117	TAIKO DRM
052	STR SYN 2	118	MLDY TOM
053	CHOIR AAHS 1	119	SYNTH DRM
054	VOICE OOHS 1	120	REVRS CYM
055	VOICE SYN	EFFECT	
056	ORCH HIT 1	121	GTR NOISE
BRASS		122	BREATH 1
057	TRUMPT 1	123	SEASHORE
058	TROMBONE 1	124	BIRD TWEET 1
059	TUBA 1	125	TELEPHONE
060	MUTE TPT 1	126	HELICOPTER
061	FR HORN 1	127	APPLAUSE
062	BRASS SECT 1	128	GUNSHOT 1
063	BRASS SYN 1		
064	BRASS SYN 2		