



Tesler

Инструкция по сборке подставки для синтезаторов U-Type


1. Распакуйте все части.

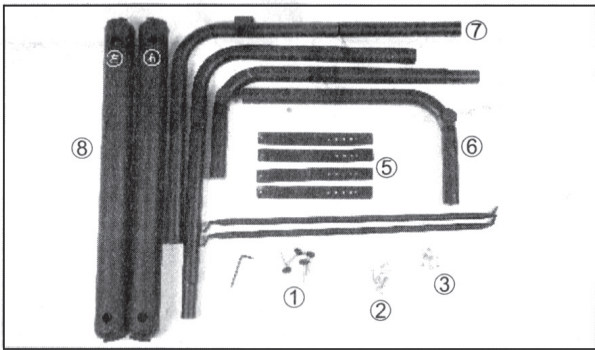


4. Поместите верхнюю (6) и нижнюю (7) перекладины в соответствующие пазы опор (8), зафиксируйте их при помощи винтов (3). Соедините обе перекладины при помощи опорных планок (4).

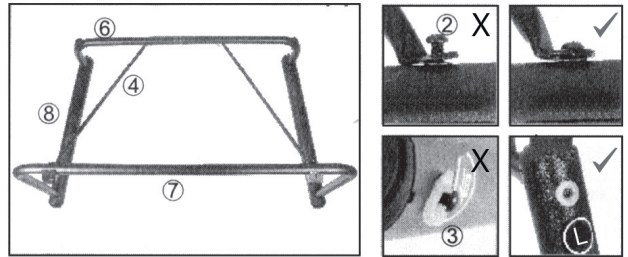

2. Соедините обе части верхней (6) и нижней (7) перекладин при помощи винтов (2).

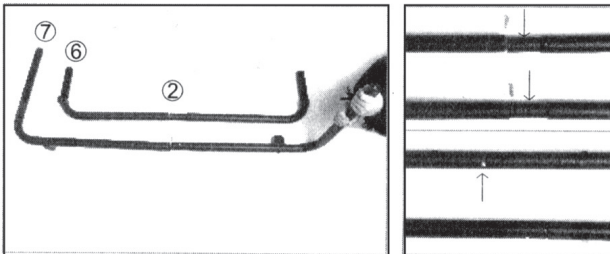

5. Установите ремни для фиксации инструмента (5) под верхней перекладиной (6) при помощи винтов (2) с обеих сторон.

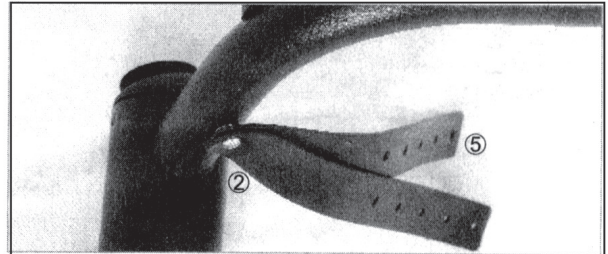

3. Разместите опоры (8) как показано на рис. ниже - пазы должны быть сверху.



6. Установите крепежные штифты (1) на концах ремней.

