



**МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
TESLER ME-2052**

**Руководство по эксплуатации
2017 г.**

Tesler

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

Содержание	3
Перед началом эксплуатации	4
Комплект поставки.....	4
Меры предосторожности	4
Радиопомехи	6
Рекомендации по подбору посуды.....	7
Рекомендации по приготовлению.....	8
Рекомендации по размораживанию.....	8
Управление устройством	9
Описание.....	9
Режимы работы	10
Разморозка.....	11
Автоприготовление.....	11
Отложенный старт.....	13
Последовательное приготовление.....	14
Защита от детей.....	14
Чистка и уход	15
Общая информация	17
Технические характеристики.....	17
Утилизация изделия.....	17
Гарантия и ремонт.....	18

Перед началом эксплуатации

Комплект поставки

1. Микроволновая печь	1 шт
2. Стеклокерамическое блюдо	1 шт
3. Роликовое кольцо	1 шт
4. Руководство по эксплуатации	1 шт
5. Гарантийный талон	1 шт

Меры предосторожности

! Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед использованием микроволновой печи внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.

! Это устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания электрической цепи заземление уменьшает риск поражения электрическим током, поскольку имеет провод отвода электрического тока. Устройство оборудовано проводом с проводом заземления и заземляющей вилкой. Эта вилка должна быть вставлена в правильно установленную и правильно заземленную розетку.

- Не подогревайте продукты в герметично закрытой посуде (банках, бутылках и т.п.), так как это может привести к взрыву.
- Используйте прибор строго по назначению.
- При использовании прибора детьми необходим непосредственный контроль взрослых.
- При обнаружении каких-либо неисправностей не используйте микроволновую печь, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Во избежание возникновения пожара в жаровом шкафу печи необходимо соблюдать следующие правила:
 - Избегайте пригорания продуктов в результате продолжительного приготовления, внимательно следите за процессом приготовления, если

используются такие легко воспламеняющиеся материалы, как бумага, пластик и т.п.

- Снимите с продуктов или упаковки металлические ленты перед помещением в микроволновую печь.
- Поддерживайте внутренние поверхности микроволновой печи в чистоте. Если частицы пищи или брызги от жидкостей пристали к стенкам печи, протрите их мягкой салфеткой.
- В случае возникновения возгорания в камере, не открывая дверцы, выключите печь и обесточьте ее любым доступным способом (отсоедините от розетки, выверните предохранительные пробки и т.д.).
- Не включайте печь с пустой камерой.
- Не используйте камеру для хранения каких-либо предметов.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не используйте ее для просушки одежды, бумаги или для консервирования продуктов.
- Во избежание лопания и разбрызгивания приготавливаемых продуктов, перед закладкой в печь протыкайте ножом или накалывайте вилкой те из них, которые имеют плотную кожуру или оболочку, такие как картофель, яблоки, каштаны, колбасы и т.п.
- В микроволновой печи нельзя готовить яйца.
- Продукты готовятся в специальной посуде, а не выкладываются непосредственно на стеклокерамическое блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.

Перед началом эксплуатации



Посуда, не пригодная для приготовления в микроволновой печи:

- Металлическая посуда или посуда, имеющая металлические ручки.
- Посуда, изготовленная из плавкого пластика.
- Лакированная посуда: лак может расплавиться под воздействием микроволн.
- Бумага, соломка, дерево: во время приготовления под воздействием высокой температуры могут загореться.
- Посуда из обычного стекла.
- Герметично закрытая посуда: во время процесса приготовления может взорваться.
- Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.
- Посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи следует использовать в соответствии с инструкцией.
 - Помните, что в микроволновой печи жидкости нагреваются намного быстрее, чем посуда. Поэтому, даже если содержащий жидкость контейнер не горячий, при извлечении его из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.
 - Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если Вы готовите для ребенка. Не подавайте непосредственно после приготовления блюдо к столу, дайте ему остыть в течение нескольких минут.
 - Всегда следуйте рецептам приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
 - При приготовлении продуктов, содержащих сахар или жир, не используйте пластиковую посуду.
- Кухонная утварь может нагреться в процессе приготовления. Для извлечения

ее из камеры микроволновой печи

используйте прихватки.

- Во избежание повреждения стеклянного блюда:
 - не кладите на холодное блюдо горячие продукты или горячую кухонную утварь;
 - не кладите на горячее блюдо замороженные продукты;
 - перед очисткой блюда дайте ему остыть.



Не используйте печь при выходе из строя системы фиксации дверцы, при повреждении дверцы или дверных уплотнений печи. Для ремонта печи обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.



Не пользуйтесь печью при повреждении шнура питания до устранения неисправности квалифицированным специалистом

- При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь за помощью только к квалифицированным специалистам, ни в коем случае не производите ремонт прибора самостоятельно.
- Прибор не приспособлен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также теми, кто не имеет достаточно знаний и практики, детьми младше 8 лет, если они не проинструктированы людьми, ответственными за их безопасность.

Перед тем как обратиться за помощью в сервис

- Перед тем, как обращаться в сервисный центр, проверьте возможные причины неполадок:
 - Налейте воды (около 150 мл.) в стеклянный стакан, поставьте в печь и закройте дверцу. Если дверца хорошо закрыта, лампочка погаснет. Дайте печи поработать 1 минуту.
 - Лампочка печи горит?
 - Работает ли вентилятор охлаждения? (приложите руку к задним вентиляционным отверстиям).
 - Вращается ли стеклянное блюдо? (стеклянное блюдо может вращаться как по часовой стрелке, так и против часовой

Перед началом эксплуатации

стрелки. Это нормально).

- Нагрелась ли вода в стакане?
- Если на один из вопросов ответ «нет», проверьте розетку и предохранитель в электрическом щитке. Если розетка и предохранитель в нормальном состоянии, обратитесь в сервисный центр

Радиопомехи

Микроволны могут являться причиной помех приема теле или радиосигнала. Чтобы уменьшить помехи или исключить их вовсе:

- регулярно производите чистку двери и уплотнителей;
- устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
- поверните антенну телеприемника или радиоприемника для достижения лучшего приема сигнала.

Установка

Убедитесь, что внутри печи нет упаковочного материала. При наличии защитного слоя пленки на корпусе, необходимо перед первым включением печи микроволновой бытовой снять защитный слой пленки!

Проверьте микроволновую печь на предмет обнаружения каких-либо повреждений, связанных с транспортировкой: повреждение дверцы или уплотнителей дверцы; вмятины или дефекты смотрового окна; вмятины в камере.

Если Вы обнаружили какие-нибудь дефекты, не используя печь, обратитесь к Вашему продавцу или в ближайший сервис-центр. Установите микроволновую печь на прочной ровной горизонтальной поверхности, которая может выдержать вес печи и расположенной не менее 85 см от земли.

- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи источников тепла.
- Не кладите какие-либо предметы на микроволновую печь.
- Микроволновая печь предназначена для свободного размещения. Для нормальной работы необходимо

обеспечить достаточное пространство для вентиляции не менее 10 см со стороны задней панели и не менее 5 см с боковых сторон.

• Не снимайте вал вращения стеклянного блюда.

• Особая осторожность необходима при использовании прибора в непосредственной близости от детей.

• Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнительную прокладку следует протереть влажной салфеткой.

• Поскольку существует незначительный производственный остаток масла на поверхности печи или нагревательного элемента, как правило, при первом включении может чувствоваться запах, даже небольшой дым, это нормально. Рекомендуется поставить чашку воды в микроволновую печь, установить высокий уровень мощности работы микроволновой печи и включить микроволновую печь несколько раз на несколько минут. Окно или дверь помещения, где находится микроволновая печь, рекомендуется при этом открыть для обеспечения вентиляции

Перед началом эксплуатации

Рекомендации по подбору посуды

Пригодность посуды к использованию в печи определяется материалом, из которого она изготовлена, в соответствии с таблицей ниже:

Пригодная посуда

Материал	Примечание
Жаропрочное стекло	Лучше, чем какая-либо другая посуда подходит для приготовления в микроволновой печи.
Фаянс	Подходит для приготовления в микроволновой печи, за исключением посуды, имеющей позолоченную (посеребренную и т.п.) отделку.
Жаропрочный пластик	Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры. Посуда из жаропрочного пластика не может быть использована для приготовления пищи с высоким содержанием жира или сахара.
Жаростойкая керамика	Может использоваться в печи. Керамическую посуду следует сначала смочить водой, как и при обычном использовании в духовке. За исключением посуды, имеющей позолоченную (посеребренную и т.п.) отделку.

Непригодная посуда

Материал	Примечание
Металл (алюминий, нержавеющая сталь и т.п.)	Не пропускает микроволны. Может искрить или вызвать короткое замыкание при контакте со стенками жарового шкафа в процессе приготовления.
Лакированная посуда	Лак может расплавиться под воздействием микроволн.
Бумага, соломка, дерево	Во время приготовления под воздействием высокой температуры может загореться.
Плавкий пластик	Не подходит для приготовления в микроволновой печи.
Обычное стекло	Под воздействием чрезвычайно высоких температур может деформироваться. Посуда из фигурного или толстого стекла также не пригодна для приготовления в микроволновой печи.
Алюминиевая фольга	Не пропускает микроволны. Может искрить или вызвать короткое замыкание при контакте со стенками жарового шкафа в процессе приготовления.
Пленка для хранения продуктов, а также жаропрочные полиэтиленовые пакеты	Не может быть использована для упаковки мяса или любых других продуктов во время жарки.

Перед началом эксплуатации

Проверка посуды на годность для приготовления в микроволновой печи

- Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную температуру (максимальная мощность), поместите тестируемую посуду в печь вместе со стаканом воды (~ 300 мл) на 1 мин.

- Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи, останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

Примечание: Не готовьте непосредственно на стеклянном блюде из комплекта микроволновой печи. Оно может быть повреждено вследствие большой разницы температур, используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи!

Рекомендации по приготовлению

- Распределяйте продукты тщательно. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Наиболее тонкие части продуктов следует помещать ближе к центру посуды.

- Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала следует установить указанное в рецепте время, а затем, при необходимости, увеличивать его, при этом пища не подгорит и не переварится.

- Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрызгивание внутри камеры печи, будет способствовать более равномерному приготовлению.

- Тушеные блюда, соусы и т.п. во время приготовления следует перемешивать. Переверачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие куски продуктов следует переворачивать по меньшей мере один раз.

- Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу вверх, так и от центра блюда к краям.

- После приготовления пищу следует оставить в печи не менее чем на 5 мин для

равномерного распределения температуры. Время зависит от количества и состава пищи.

- Вы можете определить, что пища готова, по следующим признакам:

- от продуктов в любой части блюда идет пар;

- птица легко делится на части по суставам;

- при прокалывании мяса не появляется кровь;

- рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей

- Используя поддон для обжаривания или саморазогревающийся контейнер, чтобы не повредить стеклянное блюдо или кольцо вращения, подкладывайте под него керамическую тарелку.

- Если пища жирная, не обворачивайте пищу, иначе обертка может плавиться.

Рекомендации по размораживанию

- Тонкие части размораживаемых продуктов следует помещать ближе к центру посуды.


- После размораживания средняя часть продукта может все еще оставаться замороженной. Поэтому продукт следует на некоторое время оставить в печи для равномерного распределения температуры.

	Примерный вес, кг	Примерное время размораживания, мин.
Мясо	0.1~1.0	1:30~26:00
Дичь	0.2~1.0	2:30~22:00
Море-продукты	0.1~0.9	1:30~14:00


Управление устройством

Описание

Печь

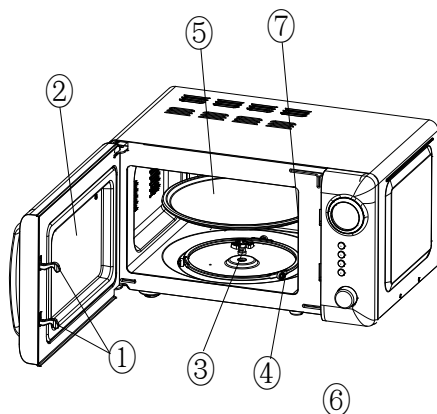

1. Фиксаторы блокировки дверцы
2. Окно дверцы
3. Вращающееся основание
4. Роликовое кольцо
5. Стекло блюдо
6. Панель управления
7. Волновод

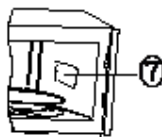

Панель управления



При подключении микроволновой печи в сеть LED дисплей 3 раза моргнёт. Затем на дисплее отобразится «:».

Кнопка «Автоприготовление/Время.Вес»

Вы можете увеличивать или уменьшать время, вес или же выбрать опцию автоприготовления.

Кнопка «Пауза/Отмена»

До начала приготовления при программировании для отмены ввода и сброса до начальной стадии кнопку «Пауза/Отмена» нужно нажать один раз.

Во время приготовления при нажатии на кнопку один раз процесс приготовления будет остановлен, при двойном нажатии программа приготовления будет отменена.

Автонапоминание

После того как вы программа приготовления завершена, LED дисплей отображает значение "End" и издает 3 коротких сигнала для напоминания о том, что приготовленное блюдо можно извлечь.

Сигнал будет подаваться каждые 3 минуты до тех пор, пока вы не будт открыта дверца печи либо нажата кнопка «Пауза/Отмена».

Установка времени

После подключения прибора к сети, когда LED дисплей отображает значение «:» можно установить текущее время, либо пропустить этот шаг.

Установка времени

Пример: как установить текущее время 12:30

	Шаги	На дисплее
1	После подключения микроволновой печи к сети	:
2	Нажать кнопку и удерживать 3 секунды кнопку Предустановки/Часы/Разморозка	0:00
3	Повернуть кнопку Автоприготовление/ Время/Вес для установки текущего часа времени.	12:00
4	Нажать кнопку Предустановки/ Часы/Разморозка	12:00
5	Повернуть кнопку Автоприготовление/ Время/Вес для установки минут	12:30
6	Нажать кнопку Предустановки/ Часы/Разморозка или подождать 5 секунд, после чего часы на дисплее перестанут моргать	

Режимы работы

Установка уровня мощности

- Максимальное время приготовления –60 минут.

- Выберите необходимый Вам уровень мощности с помощью кнопки Мощность. На дисплее будут последовательно отображаться уровни мощности: 100P-80P-60P-40P-20P.

ВНИМАНИЕ: • Не включайте печь, когда ее камера пуста.

Примечание:

- При установке максимальной мощности, во время приготовления через некоторое время мощность будет незначительно понижена.

- Если вы переворачивали продукты во время приготовления, нажмите кнопку Быстрый старт/Старт для продолжения программы приготовления.

- Если вы хотите извлечь блюдо до окончания программы приготовления – нажмите Пауза/Отмена, чтобы отменить программу.

Позиция	Мощность	Применение
Низкая	20%	Поддержка нужной температуры пищи
Умеренно низкая	40%	Размягчение масла, разморозка
Средняя	60%	Подогрев пищи, приготовление супов.
Умеренно высокая	80%	Рис, рыба и морепродукты, выпечка, мясо
Высокая	100%	Разогрев пищи, кипячение воды, подогрев напитков, не содержащих молоко

Пример: как настроить программу приготовления на мощности 80P на 10 минут.

	Шаги	На дисплее
1	После подключения микроволновой печи к сети	:
2	Выберите требуемый уровень мощности, последовательно нажимая кнопку Мощность.	80P
3	Установите нужное время, поворачивая регулятор Автоприготовление/Время/ Вес	10:00
4	Нажмите кнопку Быстрый старт/Старт	оставшееся время приготовления

Управление устройством

Разморозка

• Нажмите кнопку Предустановки/ Часы/ Разморозка и на дисплее последовательно отразится d.1-d.2-d.3

d.1	Для разморозки мяса, вес от 0,1 до 2 кг
d.2	Для разморозки дичи, вес от 0,2 до 0,3 кг
d.3	Для разморозки морепродуктов, вес от 0,1 до 0,9 кг

ВНИМАНИЕ:

• Во время размораживания необходимо переворачивать разогреваемые продукты для того, чтобы размораживание происходило равномерно.

• Обычно размораживание занимает больше времени, чем процесс приготовления соответствующего продукта.

• Процесс размораживания можно считать завершенным, если продукты поддаются разрезанию ножом.

• Глубина проникновения микроволн составляет около 4 см для большинства видов продуктов.

• Размороженные продукты должны быть приготовлены как можно скорее, не рекомендуется повторно замораживать их.

Пример: как разморозить 400 г дичи

	Шаги	На дисплее
1	После подключения микроволновой печи к сети	:
2	Нажмите кнопку Предустановки/ Часы/ Разморозка и выберите нужный пункт соответственно типу продукта	d.2
3	Поворачивая регулятор Автоприготовление/Время/ Вес, установите вес	0.4
4	Нажмите кнопку Быстрый старт/Старт	

5	После того, как пройдет ½ времени, необходимого для размораживания, СВЧ издаст 3 коротких сигнала, напоминая о необходимости перевернуть продукты. Откройте дверцу, переверните, затем закройте дверцу. Нажмите кнопку Быстрый старт/Старт для продолжения размораживания.	
---	--	--

Автоприготовление

• Данная микроволновая печь имеет 12 предустановленных программ для приготовления некоторых блюд. Когда дисплей моргает, поверните регулятор Автоприготовление/Время /Вес и на дисплее последовательно отобразится А-01, А-02,А-12. После выбора нужной программы нажмите Ввод , чтобы задать вес приготавливаемых продуктов.

Дисплей	Тип продуктов	Вес
A-01	Попкорн	два варианта: 80г и 100г
A-02	Картофель	два варианта 0.45 кг и 0.65 кг
A-03	Овощи	5 вариантов: 0,1- 0.5 кг с шагом 100 г
A-04	Мясо	0.2 - 0.7кг с шагом 100 г
A-05	Рыба	0.2 - 0.7кг с шагом 100 г
A-06	Курица	0.2 - 0.7кг с шагом 100 г
A-07	Разогрев	0,2-1 кг с шагом 200 г

A-08	Напитки	два варианта: 250 мл и 500 мл
A-09	Рис	0,1 кг-0.5 кг с шагом 100 г
A-10	Паста/ макароны	0,1 кг-0.5 кг с шагом 100 г
A-11	Хлеб	0,1 кг-0.5 кг с шагом 100 г
A-12	Пицца	два варианта: 1 порция и 2 порции

ВНИМАНИЕ:

- Вышеуказанное время приготовления рекомендовано для продуктов с исходной температурой около 20-25⁰С.

- Исходная температура, вес и форма продуктов могут существенно влиять на результат приготовления, желательно регулировать время приготовления в случае, если какой-то из факторов отличается от указанных в вышеприведенной таблице.

Пример: как приготовить 400г рыбы

	Шаги	На дисплее
1	После подключения микроволновой печи к сети	:
2	Поворачивая регулятор Автоприготовление/Время/Вес, войдите в режим установки автопрограмм	
3	Установите требуемую автопрограмму	A-05
4	Нажмите Ввод для подтверждения	A-05
5	Поверните регулятор Автоприготовление/Время/Вес, чтобы установить вес	0.4
6	Нажмите Быстрый старт/Старт для начала	

Управление устройством

Отложенный старт

• Вы можете заранее задать программу приготовления и установить время автоматического начала приготовления. Вам потребуется выполнить 3 шага:

1. Установить текущее время
2. Задать программу приготовления и длительность программы
3. Задать время начала приготовления

Пример: сейчас 12:30, вы бы хотели, чтобы в 14:20 СВЧ печь автоматически начала программу приготовления с мощностью 100P в течение 9мин 30 сек.

	Шаги	На дисплее
1	После подключения микроволновой печи к сети	:
1.1	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Предустановки/Часы /Разморозка	0:00
1.2	Установите часы, поворачивая регулятор Автоприготовление/Время/ Вес	12:00
1.3	Нажмите кнопку кнопки Предустановки/Часы /Разморозка	12:00
1.4	Установите минуты, поворачивая регулятор Автоприготовление/Время/ Вес	12:30
1.5	Нажмите кнопку кнопки Предустановки/Часы /Разморозка или подождите 5 секунд	12:30
2	Установите программу и длительность приготовления	
2.1	Нажмите кнопку Мощность и выберите нужный уровень мощности	100P
2.2	Поверните регулятор Автоприготовление/Время/ Вес и установите время приготовления	9:30

2.3	Нажмите и удерживайте кнопку Предустановки/Часы /Разморозка в течение 3-х секунд, чтобы вернуться к текущему времени	
3	Установите время начала приготовления: повторите шаги 1.2, 1.3, 1.4	
4	Нажмите Предустановки/Часы/ Разморозка для подтверждения отложенного старта. Программа будет активирована и начнет выполнение в 14:20	
5	Вы можете проверить заданное время начала приготовления, нажимая на кнопку Предустановки/Часы/Разморозка.	

ВНИМАНИЕ:

• Если вы хотите начать выполнение программы немедленно, не дожидаясь времени отложенного старта, просто нажмите кнопку Быстрый старт/Старт.

• Если вы хотите отменить отложенную программу, нажмите кнопку Пауза/Отмена.

Последовательное приготовление

• Для достижения лучшего результата в некоторых рецептах рекомендуется соблюдать последовательность из нескольких этапов приготовления.

Пример: начать приготовление на максимальной мощности в течение 3-х минут, а затем на минимальной мощности в течение 9 минут.

	Шаги	На дисплее
1	Приготовление с максимальной мощностью в течение 3-х минут	
1.1	Нажмите кнопку Мощность и установите максимальный уровень	100P
1.2	Поверните регулятор Автоприготовление/Время/ Вес и установите требуемое время	3:00
2	Приготовление с минимальной мощностью 9 минут	
2.1	Нажмите кнопку Мощность и установите требуемый уровень	20P
2.2	Поверните регулятор Автоприготовление/Время/ Вес и установите требуемое время	9:00
3	Начните приготовление, нажав кнопку Быстрый старт/Старт	

оснащена функцией блокировки кнопок.

• Для установки/снятия функции блокировки кнопок нажмите и удерживайте кнопку Пауза/Отмена в течение примерно 3-х секунд.

ВНИМАНИЕ:

• После окончания приготовления в первом режиме микроволновая печь автоматически начнет приготовление во втором

• Максимальное число последовательных этапов – 4. Чтобы задать 3-й и 4й режимы необходимо повторить шаги 1-2.

Защита от детей

• Случайный запуск микроволновой печи при отсутствии в камере продуктов может привести к её повреждению. Для предотвращения таких случаев СВЧ печь

Управление устройством

Чистка и уход

- Перед чисткой микроволновой печи выключите ее и отключите от сети питания.
- Не рекомендуется использовать для чистки агрессивные вещества, абразивные материалы и очистительные аэрозоли.
- Не используйте паровой очиститель.
- Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи. Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи, дверцы и уплотнительной прокладке дверцы. Жир, накопившийся внутри печи, может перегреться, что приведет к появлению дыма!
- Внешнюю поверхность печи следует протирать влажной тканью. Вы можете применять моющие средства лишь при сильной загрязненности поверхности микроволновой печи. Никогда не наливайте их и не распыляйте очистительные аэрозоли непосредственно на ее поверхность, т.к. они могут повредить пластиковое или виниловое покрытие. При применении таких чистящих средств используйте мягкую ткань или губку.

Чистка внешних поверхностей

Внешняя поверхность (верхняя, нижняя, боковые поверхности)

- Чистка внешней поверхности печи производится при помощи влажной тряпочки или губки с использованием мягких моющих средств. После завершения процесса чистки внешнюю поверхность следует промыть и протереть насухо при помощи чистой, сухой ткани

Пластиковые поверхности

- Чистка пластиковых поверхностей производится при помощи влажной тряпки или губки с использованием мягких моющих средств. Не используйте жесткие салфетки или губки, чтобы не повредить поверхности.

Дверца и контрольная панель

- Чистка дверцы и контрольной панели производится при помощи влажной тряпки или губки с использованием мягких моющих средств или средств для мытья посуды. После завершения очистки дверцы и контрольную панель следует тщательно промыть и протереть насухо при помощи мягкой ткани. Не используйте для чистки бумажные салфетки, во избежание повреждения пластиковых

покрытий.

- Во время чистки держите дверцу открытой, чтобы избежать внезапного включения печи.

Шнур питания

- Перед чисткой шнура убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите шнур питания влажной мягкой тканью и тщательно просушите перед включением его в розетку.

Чистка внутренних поверхностей

- При чистке внутренних поверхностей печи не используйте слишком много воды, чтобы избежать ее просачивания во внутренние механизмы прибора.
- Не рекомендуется использовать для чистки внутренних поверхностей агрессивные вещества или абразивные материалы.

Стенки

- Содержите внутренний объем камеры микроволновой печи в чистоте.
- В глубокую посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи, налейте стакан воды. Поместите емкость в печь, установите таймер на 3 минуты, регулятор мощности на высокий уровень. После завершения операции достаньте емкость из камеры микроволновой печи, отключите прибор от сети питания, тщательно промойте стенки камеры и протрите их сухой тканью. Допускается использование «мягких» моющих средств.
- Чтобы предотвратить появление неприятных запахов в камере микроволновой печи, откройте дверцу прибора после завершения процесса приготовления и не закрывайте ее в течение нескольких минут. Протрите стенки камеры влажной тканью с использованием раствора соды, промойте теплой водой и тщательно протрите сухой, мягкой тканью.
- Чтобы избавиться от неприятного запаха в камере, поставьте в печь глубокую посуду с водой, положите в воду ломтик лимона (либо положить цедру апельсина, или поставить стакан чёрного чая), и включите печь на 5 мин при

средней мощности. Затем тщательно протрите камеру печи.

Роликовое кольцо и стеклянное блюдо

- Для чистки роликового кольца и стеклянного блюда можно использовать “мягкие” моющие средства. Протрите роликовое кольцо и стеклянное блюдо мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе, тщательно промойте и протрите перед установкой на место.
- При сильном загрязнении этих частей их следует протереть мягкой тканью, смоченной в содовом растворе (2 части пищевой соды к 3-м частям воды), оставить на 1-2 часа, затем протереть чистой влажной тканью и тщательно высушить перед установкой на место

Общая информация

Технические характеристики

Источник питания	230 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1150 Вт
Номинальная выходная мощность	700 Вт
Вес нетто/брутто	10,2 кг /11,3 кг
Внутренний объем	20 литров
Габаритные размеры	451 x 361 x 256.5 мм
Размеры коробки	482 x 386 x 294 мм
Срок службы	3 года

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

Утилизация

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.



Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 045ME20520617100001, где

1. первые три цифры (045) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (ME2052), соответствующие сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры - месяц и год производства (0617),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки, при соблюдении условий указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, ремонтировать или заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию, покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Сделано в Китае.



